

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la partie supérieure de la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble d'origine au-dessus de la pédale d'accélérateur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Couleur des fils du véhicule	Positions des fils
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLANC réf. BLEU ciel 0,75 mm ² .	<i>Connecteur :</i> NOIR à 16 voies repère SP de la centrale située sous le tapis de sol côté passager à la gauche de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°1 et N°2.
	ORANGE	BLANC réf. NOIR 0,75 mm ² .	
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	JAUNE 4 mm ² .	<i>Connecteur :</i> repère SS1 de la centrale située sous le tapis de sol côté passager à la gauche de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°17.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE : JAUNE-GRIS	OUVERTURE : Insérer 2 diodes anti - retour a. ORANGE 0,75 mm ² . b. VIOLET 0,75 mm ² .	<i>a/ Connecteur :</i> JAUNE à 26 voies repère ECH de la centrale située sous le tapis de sol côté passager à la gauche de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°5 <i>b/ Connecteur :</i> JAUNE à 26 voies repère SS1 à côté du connecteur BLEU à 12 voies de la centrale située sous le tapis de sol côté passager à la gauche de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°23.
	FERMETURE : ROUGE-GRIS	FERMETURE : VIOLET ou MARRON 0,75 mm ² .	<i>Connecteur :</i> JAUNE à 26 voies repère ECH à côté du connecteur BLEU à 12 voies de la centrale située sous le tapis de sol côté passager à la gauche de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°18
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	NOISETTE - ROSE 0,5 mm ² .	<i>Connecteur :</i> repère SS1 de la centrale située sous le tapis de sol côté passager à la gauche de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°12.

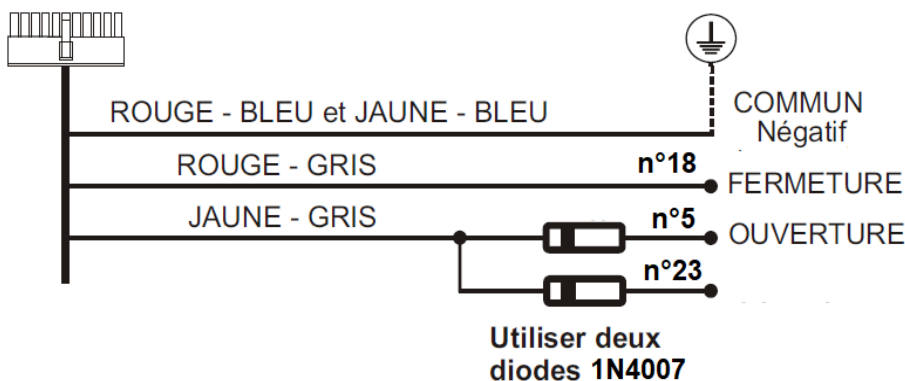

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.