

POSITIONNEMENT


Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine, sous la vasque de liquide de refroidissement.

Fonctions	Couleur des fils GE839	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	NOIR-BLANC 0,75 mm². NOIR-VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 10 voies fixé sur étrier placé derrière le support relais, sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°3 et N°2.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VERT-NOIR 0,75 mm².	Se connecter au relais 167 placé sur le support relais, sous la planche de bord côté conducteur <u>Position</u> : N°86 du relais.
VERROUILLAGE CENTRALISE & VITRE ELECTRIQUE : Schéma N°2. Commande positive.  Pour la fermeture des vitres il est nécessaire de sélectionner le temps fermeture à 25 secondes.	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> ROUGE-GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies placé devant le support relais, sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°3 et N°2.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> ROUGE-VERT 0,75 mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	MARRON-NOIR 0,75 mm² ou MARRON-ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 10 voies placé devant le support relais, sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°10.

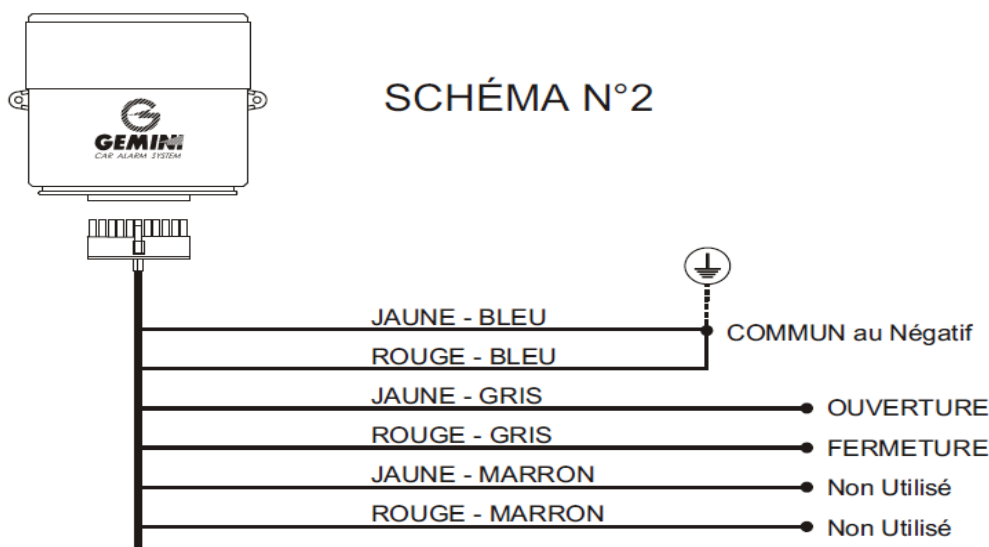

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.