

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur derrière la boîte à fusibles.

Utiliser un module GE5055

Fonctions	Couleur des fils GE823	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE-VERT 6mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 1 voie sur l'avant de la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU clair-BLANC 0,75 mm ² . VERT-VIOLET 0,75 mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR-BLEU à 20 voies horizontalement sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°9 et n°1
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR marqué G	VIOLET-VERT 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR-BLEU à 32 voies verticalement sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°9
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	JAUNE-VIOLET 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 6 voies du naiman.. <i>Position :</i> n° 6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	GRIS 1,5mm ² . Le fil le plus large.	Dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule visible en pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir NON fourni vers le tampon côté passager.
CONTACT PORTES : POSITIF  Utiliser un module GE5055	ROUGE du module GE5055	GRIS-NOIR 0,75 mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR-BLEU à 32 voies verticalement sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°9
CONTACT COFFRE: 	VERT-BLANC	VERT 0,75 mm ² .	Se connecter directement à l'ampoule d'éclairage du coffre.
ACTIVATION : 	JAUNE-BLEU	BLANC-ROUGE 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR-BLEU à 32 voies verticalement sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n° 1
DESACTIVATION : 	VERT-BLEU	MARRON-JAUNE 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR-BLEU à 32 voies verticalement sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n° 2
INHIBITION : 	BLANC-BLEU clair	BLANC-BLEU clair 0,5mm ² .	<i>Connecteur:</i> MARRON à 60 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n° 42

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



MODULE GEMINI 5055

Raccordement :

MARRON ⇒ Masse (31) GND.

VERT ⇒ au fil VERT-MARRON (VM) de l'alarme Gemini.

ROUGE ⇒ au fil GRIS-NOIR de la voiture.

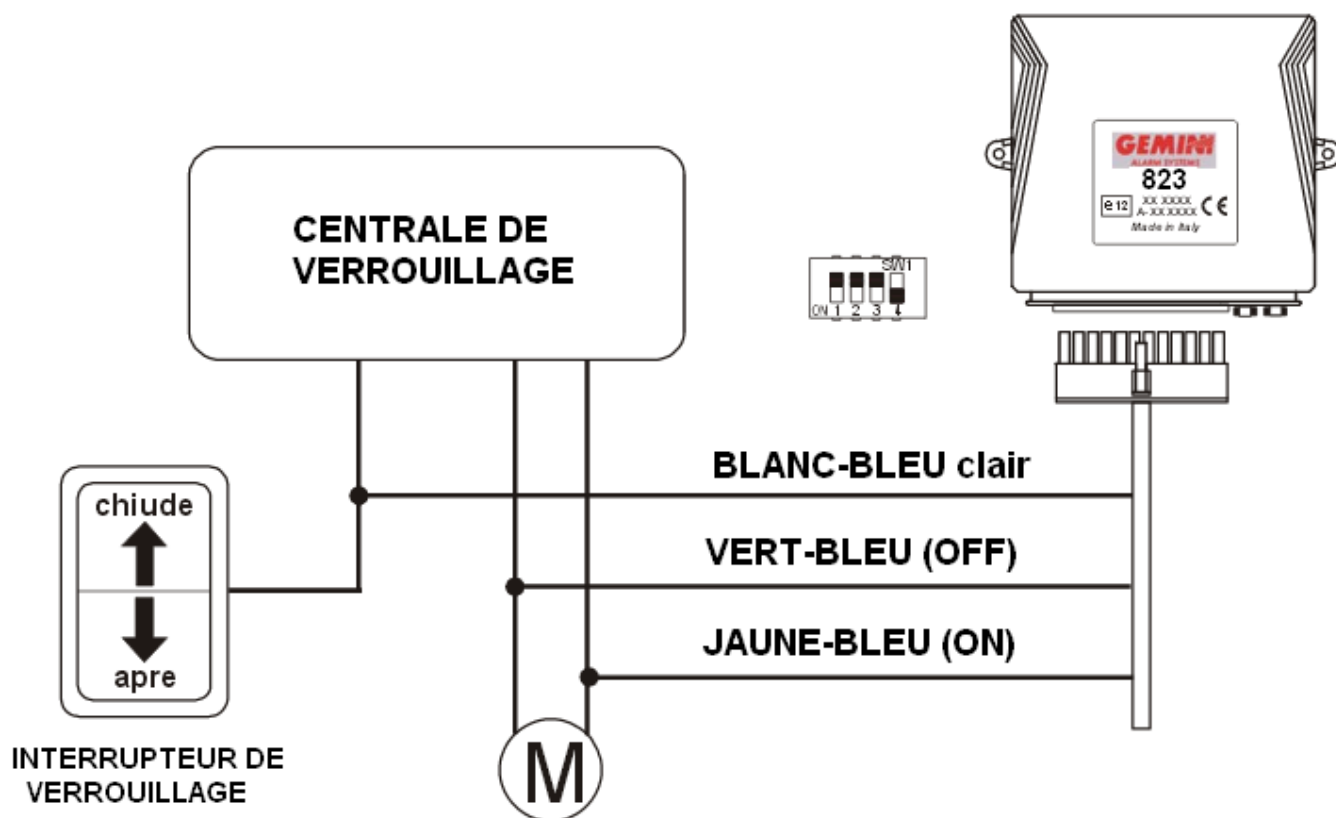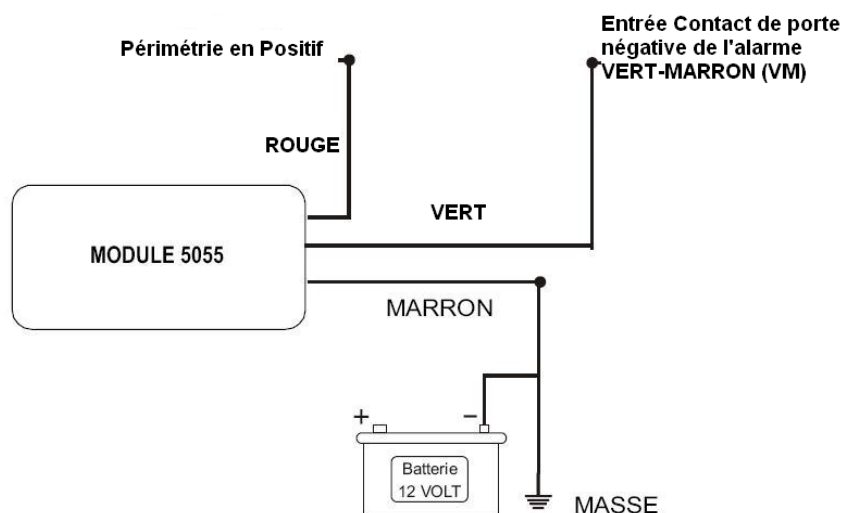

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.