

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'avant de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur près de l'ABS.

ALIMENTATION


Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils GE823	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R		
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU ciel 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies placé sur la droite de la colonne de direction.
	ORANGE	BLEU ciel-NOIR 0,75mm ² .	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ORANGE	Se connecter dans le faisceau en sortie du naiman.
BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	MARRON - NOIR 1mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du connecteur à 3 voies du naiman. le long de la colonne de direction.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.
CONTACT PORTES AVANT: 	VERT-MARRON	BLANC - NOIR	<u>Connecteur</u> : à 2 voies placé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur sur la partie arrière.
CONTACT PORTES ARRIERE ET LATERALE : 	VERT-BLANC	VERT Réf. 305 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur derrière le tapis de sol.
*****VOIR SHEMA DE MONTAGE*****			
ACTIVATION / DESACTIVATION: 	JAUNE-BLEU	N°3	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la ABI placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : N°3 et N°4
	VERT-BLEU	N°4	
INHIBITION: 	BLANC-BLEU ciel	N°5	<u>Connecteur</u> : BLEU clair à 26 voies de la ABI placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : N°5 et N°8
	JAUNE-ROUGE	N°8	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

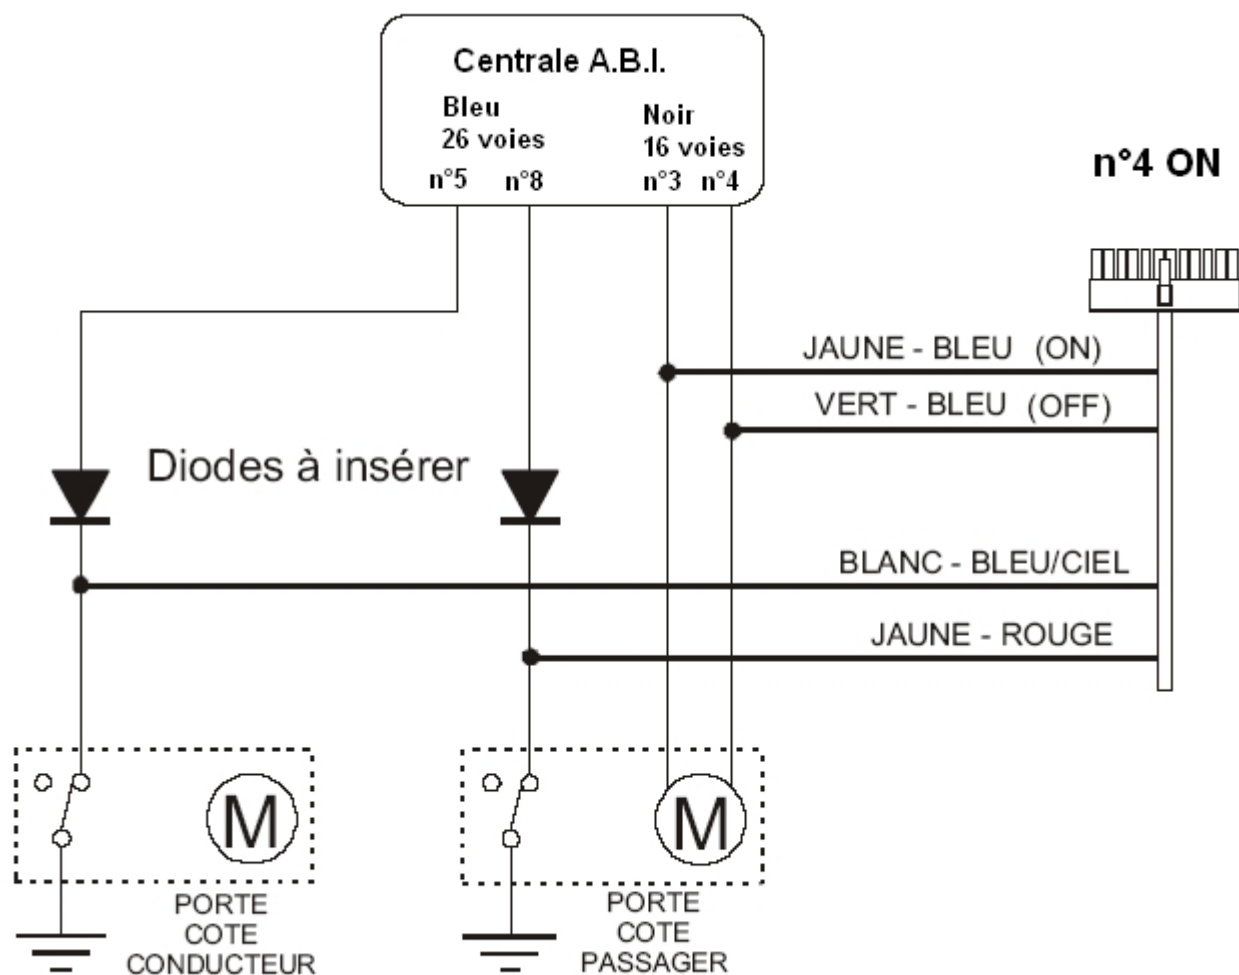

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.