

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière la centrale ABS sur le tablier.
Sous la planche de bord côté conducteur.


PASSAGE DU FAISCEAU

Dans le compartiment moteur à l'intérieur du boîtier support connecteur, entre le maître cylindre et la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils alarme</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE	MARRON	<u>Connecteur</u> : MARRON à 27 voies sur la partie supérieur de la casquette de la planche de bord côté passager. <u>Position</u> : N°C7 et N°D7.
	ORANGE	ORANGE	
<u>+12VOLT PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R		
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	JAUNE 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 27 voies sur la partie supérieur de la casquette de la planche de bord côté passager. <u>Position</u> : N°C6.
<u>1°BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLANC 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 27 voies sur la partie supérieur de la casquette de la planche de bord côté passager. <u>Position</u> : N°D4.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	BLANC 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 27 voies sur la partie supérieur de la casquette de la planche de bord côté passager. <u>Position</u> : N°A1.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT-MARRON	ROSE-GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 9 voies sur la partie supérieur de la casquette de la planche de bord côté passager. <u>Position</u> : N°A2.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	VERT-BLANC	VIOLET-GRIS 0,5 mm².	Se connecter directement au plafonnier.
<u>ACTIVATION :</u> 	JAUNE-BLEU		<u>Connecteur</u> : Du récepteur Infra-Rouge dans l'éclairage du plafonnier. <u>Position</u> : (Voir schéma A)
<u>DESACTIVATION :</u> 	VERT-BLEU		<u>Connecteur</u> : Du récepteur Infra-Rouge dans l'éclairage du plafonnier. <u>Position</u> : (Voir schéma A)

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

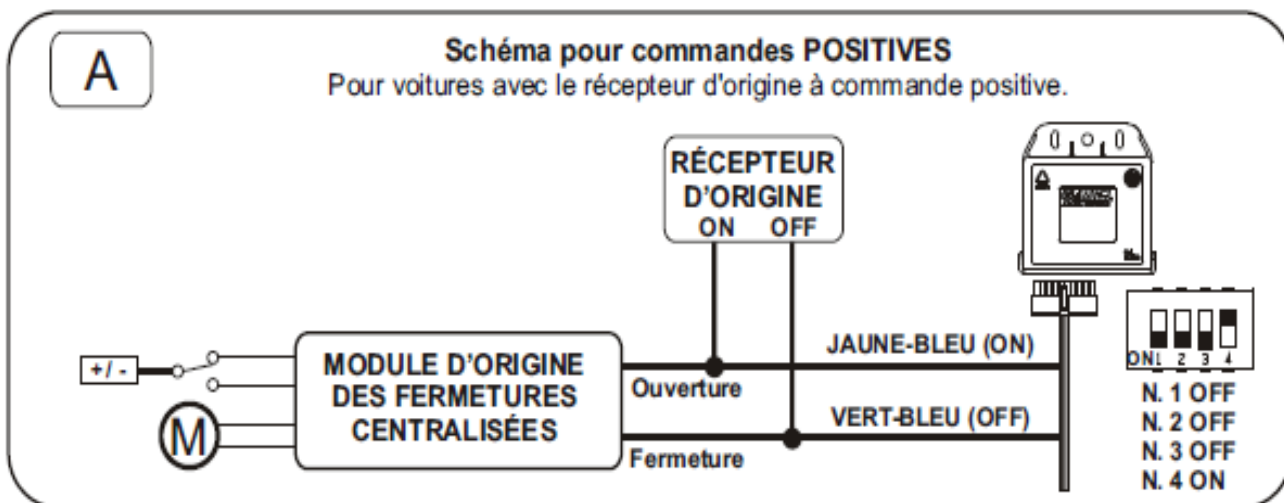

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.