

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur derrière la batterie.

Centrale modulaire


Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé au-dessus du maître cylindre.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voies placé sur le devant la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR marqué M		Point de masse en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE + ORANGE-BLANC	BLEU-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 60 voies placé à la verticale en bas à droite sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°10 et n°8.
	ORANGE	BLEU-NOIR 0,75 mm².	
POSITIF SOUS CL : 	NOIR marqué G	ORANGE 2 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la porte conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	MARRON 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du faisceau provenant du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	VERT-MARRON 1,5 mm².	Se connecter dans le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.		
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	GRIS-BLEU clair 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : VIOLET-BLEU à 60 voies sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°9

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

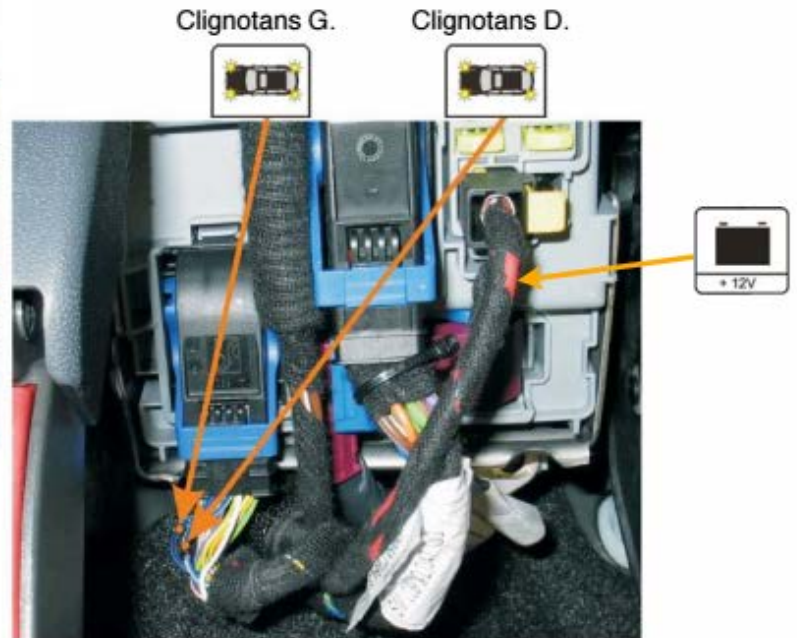

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.