

POSITIONNEMENT
 Alarme compact et sirène
 Centrale modulaire

 Sur l'avant de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
 Sous le tableau de bord côté conducteur.
PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur près de l'ABS.

ATTENTION FAIRE PROGRAMMER LA BSI

« PRESENCE ALARME ORIGINE »

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicules</u>	<u>Positions des fils</u>
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE	Du connecteur à 6 voies « EA » de la BSI
MASSE : 	NOIR marqué M	NOIR	Du connecteur à 6 voies « EA » de la BSI
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	BLEU	BLANC 0,5mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 10 voies marqué « PB » de la BSI en pied de porte passager. <i>Position :</i> n° 2
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	MARRON 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 10 voies marqué « PB1 » de la BSI en pied de porte passager. <i>Position :</i> n° 4
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLANC + BLEU clair 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 10 voies marqué « PB1 » de la BSI en pied de porte passager. <i>Position :</i> n° 6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	MARRON 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 10 voies marqué « PB1 » de la BSI en pied de porte passager. <i>Position :</i> n° 4
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.
ATTENTION BSI PROGRAMMEE CODE DE PROGRAMMATION : 151 	<i>CAN HIGH:</i> BLEU clair-GRIS	BLANC-VERT	Du connecteur à 6 voies « EA » de la BSI
	<i>CAN LOW:</i> BLEU clair	BLANC-MARRON	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI



CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**


ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



Connecteur
ZW-02087-0

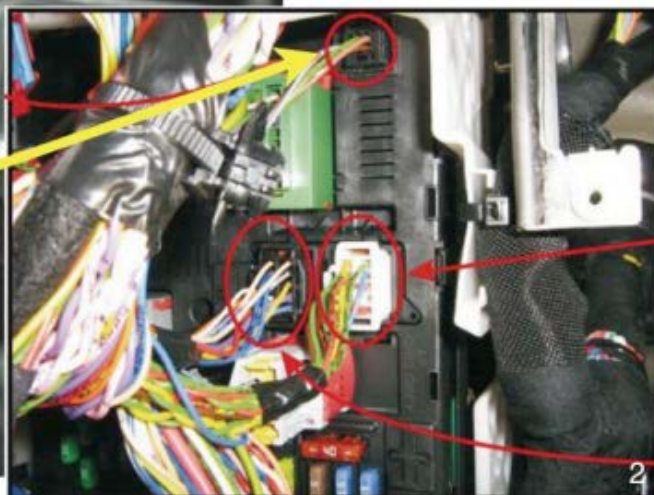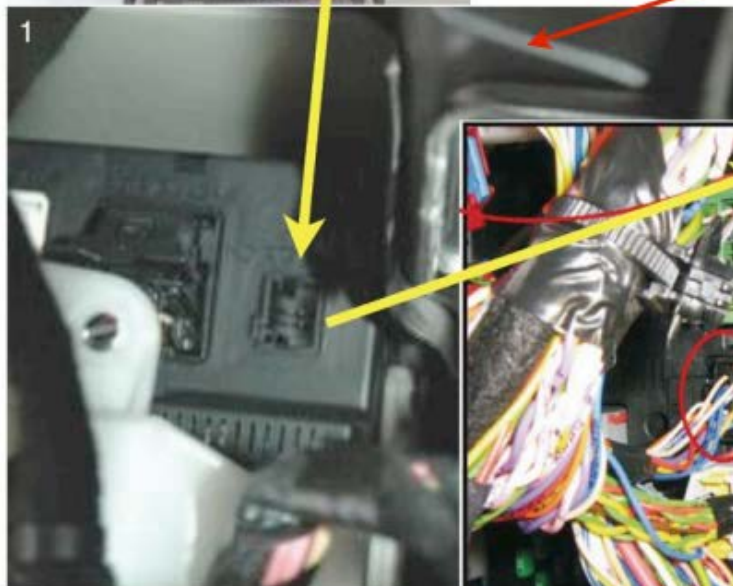

+12V après contact

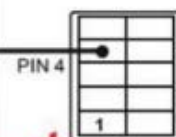

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.