

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Dans le tunnel centrale de la console de bord.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble côté conducteur placé au-dessus du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	NOIR - VERT 0,75 mm ² . NOIR - BLANC 0,75 mm ² .	Connecteur: NOIR à 18 voies repère « A125 » situé derrière la boîte à fusible. Position: N° 15 et N° 17.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR 1,5 mm ² .	Connecteur: NOIR à 18 voies repère « A125 » situé derrière la boîte à fusible.
VERROUILLAGE CENTRALISE: Schéma N°4. 	OUVERTURE: BLANC - ROUGE 1 mm ² . FERMETURE: BLEU - ROUGE 1mm ² .	Connecteur: NOIR à 16 voies placé sur la centrale située derrière la boîte à gant côté passager. Position: N° 10 et N° 11.
VITRE ELECTRIQUE: Schéma N°25.  Utiliser un relais supplémentaire (GE2352).	Avant: + ↑ G: NOIR - BLEU repère BLANC + ↑ D: NOIR - JAUNE repère BLANC Toutes les sections 1 mm ² .	Se connecter directement aux interrupteurs.
CONTACT PORTES :  Utiliser des diodes 1N4004 pour séparer les informations.	Avant : MARRON - BLANC 0,75 mm ² .	Connecteur: NOIR à 10 voies placé près de la pédale d'embrayage. Placé en sortie de la portière conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT LATERAL & COFFRE : 	MARRON - BLEU repère BLANC 0,75 mm ² .	Placé en sortie du montant de la portière latérale.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	NOIR - BLEU ou emplacement libre selon le niveau d'équipement. Sur panneau instruments, connecteur noir N°1, voie 2 (voir schéma).	Connecteur : 2 blanc à 18 voies placé derrière le compteur kilométrique. Position : n°4.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
Accélérateur Electronique : 		

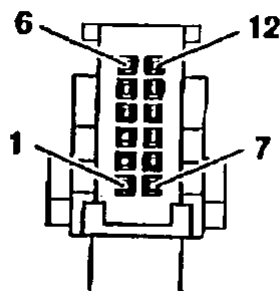

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.