

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble côté conducteur placé sur le côté du maître cylindre derrière le cache.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm². VERT - ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur: BLANC à 22 voies fixé au-dessus de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - BLANC 2,5 mm².	Connecteur: libre BLANC-NOIR à 7 voies placé sous la colonne de direction.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5 mm².	Connecteur: libre BLANC-NOIR à 7 voies placé sous la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur: BLANC à 22 voies fixé au-dessus de la boîte à fusibles.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE: MARRON - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm². FERMETURE: BLEU - ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur: BLANC à 19 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G.: ROUGE - JAUNE Réf. GRIS 1,5 mm². b. + ↑ D.: ROUGE - NOIR Réf. GRIS 1,5 mm².	a. Connecteur: TRANSPARENT à 8 voies placé sur le bouton de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Connecteur: libre BLANC à 12 voies placé au-dessus de la boîte à fusibles.
CONTACT PORTES : 	NOIR - ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : BLEU à 22 voies fixé au-dessus du tapis de sol pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	Non équipé de série.	
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sur gros connecteur noir du boîtier de contrôle ECM (calculateur) situé à gauche côté conducteur: Fil JAUNE broche N° C2. (Voir schéma
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

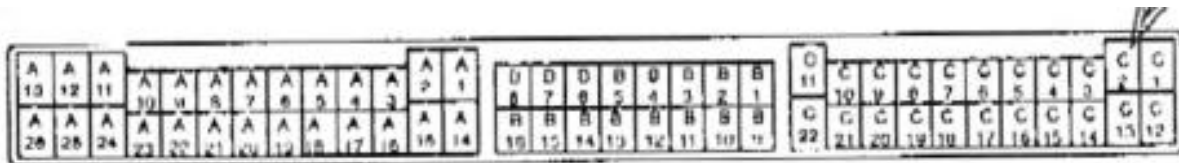

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.