

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble au dessus de la pédale de frein.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12v PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE		
MASSE: 	NOIR marqué M + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU-ROUGE 0,75 mm². BLEU-NOIR 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la commande au volant situé sur la droite de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G		
BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLEU-NOIR 0,75 mm².	Se connecter sur le relais BLEU dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE : Schéma n°2. Commande Négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> VERT-VIOLET	Se connecter sur le faisceau de la centrale de centralisation sous le HP avant gauche.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> VERT-NOIR	
CONTACT PORTES: Séparer les lignes avec 4 diodes de type 1N4007. 	VERT-MARRON	<u>Avant :</u> G : MARRON-NOIR 0,5 mm². D : MARRON-BLEU 0,5 mm². <u>Arrière :</u> MARRON-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur :</u> VERT à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord.
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer au dessus du phare côté passager un contact non fourni	
CONTACT COFFRE : 	VERT-MARRON	MARRON-BLANC 0,75 mm².	Se connecter directement au plafonnier.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.


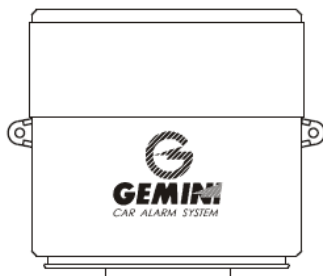


SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

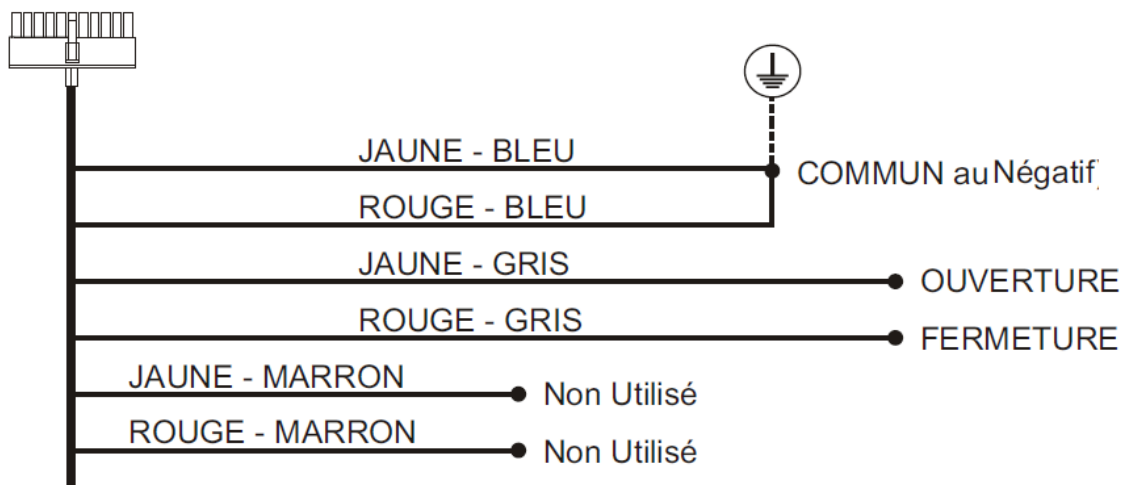

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.