

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur derrière la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Fils alarme GE863	Fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE	BLANC-VERT	<u>Connecteur:</u> BLANC à 6 voies de la centrale de verrouillage sous le tableau de bord côté conducteur.
MASSE: 	NOIR marqué M ROUGE-BLEU JAUNE-BLEU	NOIR	<u>Connecteur:</u> BLANC à 6 voies de la centrale de verrouillage sous le tableau de bord côté conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE.	VERT-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC à 54 voies de la centrale de verrouillage sous le tableau de bord côté conducteur.
	ORANGE	VERT-NOIR 0,75 mm².	
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR réf. G	NOIR-JAUNE	<u>Connecteur:</u> BLANC à 30 voies de la centrale de verrouillage sous le tableau de bord côté conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR réf. H	NOIR 2mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 4 voies du panneau à instruments.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR réf. H	NOIR 1 mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 8 voies en pied de porte conducteur. <u>Position:</u> n°2
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°31. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE ET FERMETURE :</u>	<u>Connecteur:</u> GRIS à 27 voies de la centrale de verrouillage sous le tableau de bord côté conducteur.
	ROUGE-GRIS Insérer une résistance de 1KOhm	GRIS-ROUGE 0,75mm²	
CONTACT PORTES: 	MARRON-VERT	NOIR-BLEU 0,75 mm².	<u>Connecteur:</u> GRIS à 27 voies de la centrale de verrouillage sous le tableau de bord côté conducteur.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Placer un contacteur près du phare côté passager.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

CENTRALISATION :

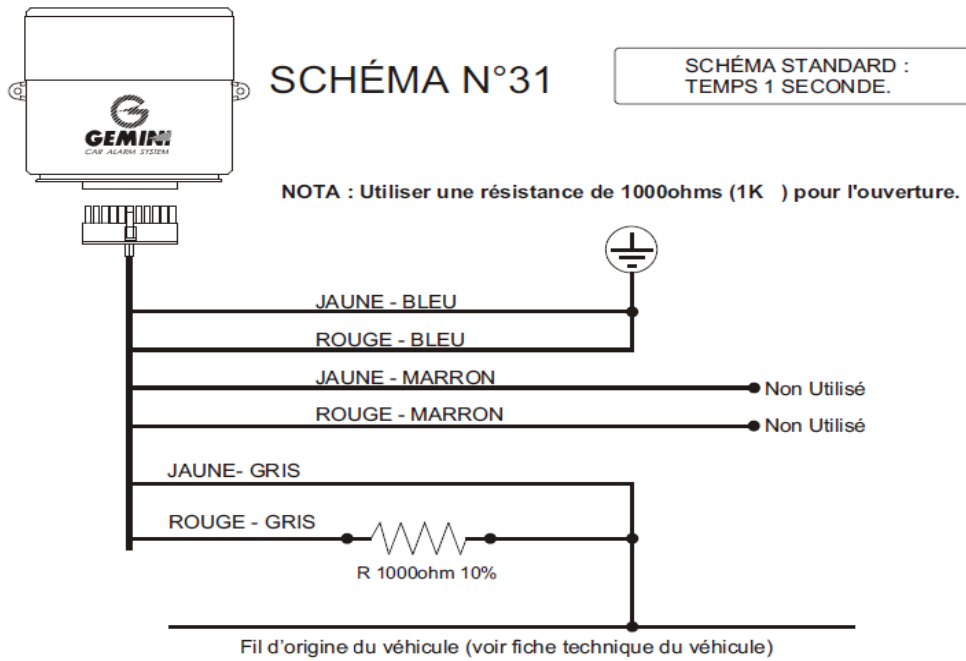

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.