

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + ROUGE-BLANC + JAUNE-GRIS + ROUGE-GRIS		
MASSE: 	NOIR marqué M + JAUNE-BLEU + ROUGE-BLEU		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	NOIR-VERT 0,75 mm². NOIR-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies de la centrale placé verticalement à l'arrière de la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : N° 5 et N° 28
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR-JAUNE 1 mm².	En sortie du relais n° 40 de 10A dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	VIOLET 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies sur la partie haute de la dans le compartiment moteur. <u>Position</u> : N° 1
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule essence et diesel) 	2x NOIR marqué H	NOIR-JAUNE 1 mm².	En sortie du relais n° 40 de 10A dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE :			
CONTACT PORTES COFFRE ET LATERAL: 	VERT-MARRON	VERT-MARRON 0,75 mm².	Fil venant du plafonnier se trouvant dans le faisceau derrière la boîte à gants côté passager.
SEPARER LES LIGNES AVEC 2 DIODES DE TYPE 1N4007		ROUGE-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies placé derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : N°1
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

MONTAGE DES PORTES :

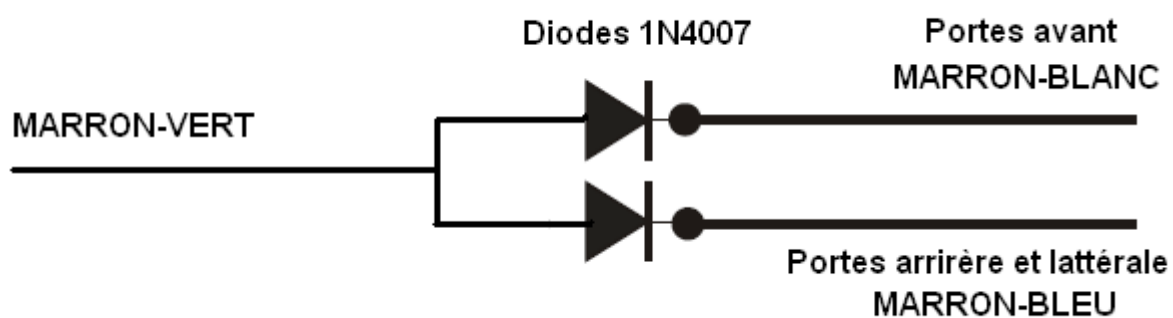

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.