

**POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.  
Sous la planche de bord côté conducteur.

**PASSAGE DU FAISCEAU**

Utiliser le passe câble au dessus de la pédale d'embrayage.

| <b>Fonctions</b>                                                                                                                                                              | <b>Couleur des fils GE863</b>                  | <b>Couleur des fils véhicule</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Positions des fils</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSITIF 12V PERMANENT :</b><br>                                                           | NOIR marqué R<br>+<br>BLANC-ROUGE              | BLEU 4mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies situé en haut à droite sur l'avant de la boîte à fusibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MASSE:</b><br>                                                                            | NOIR marqué M<br>+<br>JAUNE-BLEU<br>ROUGE-BLEU |                                                                                                                                                                                                                                                        | Au point de masse origine en pied de porte conducteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION :</b><br>                                                         | ORANGE                                         | VERT-JAUNE<br>0,75mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                      | <u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies situé sur l'avant de la boîte à fusibles.<br><u>Position</u> : n°5 et n°14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               | ORANGE                                         | VERT-ROUGE 0,75mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                                                                | NOIR marqué G                                  | BLEU-JAUNE 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                       | <u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies situé en haut à droite sur l'avant de la boîte à fusibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1° BLOCAGE MOTEUR :</b><br>(Démarreur). <br><br>Utiliser un relais 30A.                   | 2x NOIR marqué H                               | VERT 1mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                | <u>Connecteur</u> : Faisceau provenant du naiman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Pompe à carburant - véhicule essence et Diésel).               | 2x NOIR marqué H                               | JAUNE-NOIR réf.<br>GRIS 0,75mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                            | <u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 28 voies situé sur l'avant de la boîte à fusibles.<br><u>Position</u> : n°28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VERROUILLAGE CENTRALISE :</b><br>Schéma n°2 commande négative.<br><br>                  | <u>OUVERTURE</u><br>JAUNE-GRIS                 | <u>OUVERTURE:</u><br>MARRON-NOIR<br>0,5mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                               | <u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies situé sur la droite de la boîte à fusibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                               | <u>FERMETURE</u><br>ROUGE-GRIS                 | <u>FERMETURE:</u><br>VERT-ROUGE<br>0,5mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTACT PORTES ET COFFRE:</b><br><br>Séparer les lignes avec des diodes du type 1N4007. | VERT-MARRON                                    | <b>a. AVG. JAUNE-NOIR</b> 0,5 mm <sup>2</sup> .<br><b>b. AVD. JAUNE-VERT</b> 0,5 mm <sup>2</sup> .<br><b>c. ARG. ROSE</b> 0,5 mm <sup>2</sup> .<br><b>d. ARD. JAUNE-ROSE</b> 0,5 mm <sup>2</sup> .<br><b>e. Coffr. NOIR-BLEU</b> 0,5 mm <sup>2</sup> . | <b>a. <u>Connecteur</u></b> : BLANC à 15 voies situé en bas à droite sur l'avant de la boîte à fusibles.<br><u>Position</u> : n°6.<br><b>b.d. <u>Connecteur</u></b> : GRIS à 24 voies situé à droite de la boîte à fusibles.<br><b>c. <u>Connecteur</u></b> : BLANC-NOIR à 28 voies situé sur l'avant de la boîte à fusibles.<br><u>Position</u> : n°20.<br><b>e. <u>Connecteur</u></b> : BLANC à 24 voies situé à droite de la boîte à fusibles. |
| <b>CONTACT CAPOT:</b><br>                                                                  | VERT                                           | Installer le poussoir NON fourni vers le phare côté passager.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



## SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :  
TEMPS 1 SECONDE.

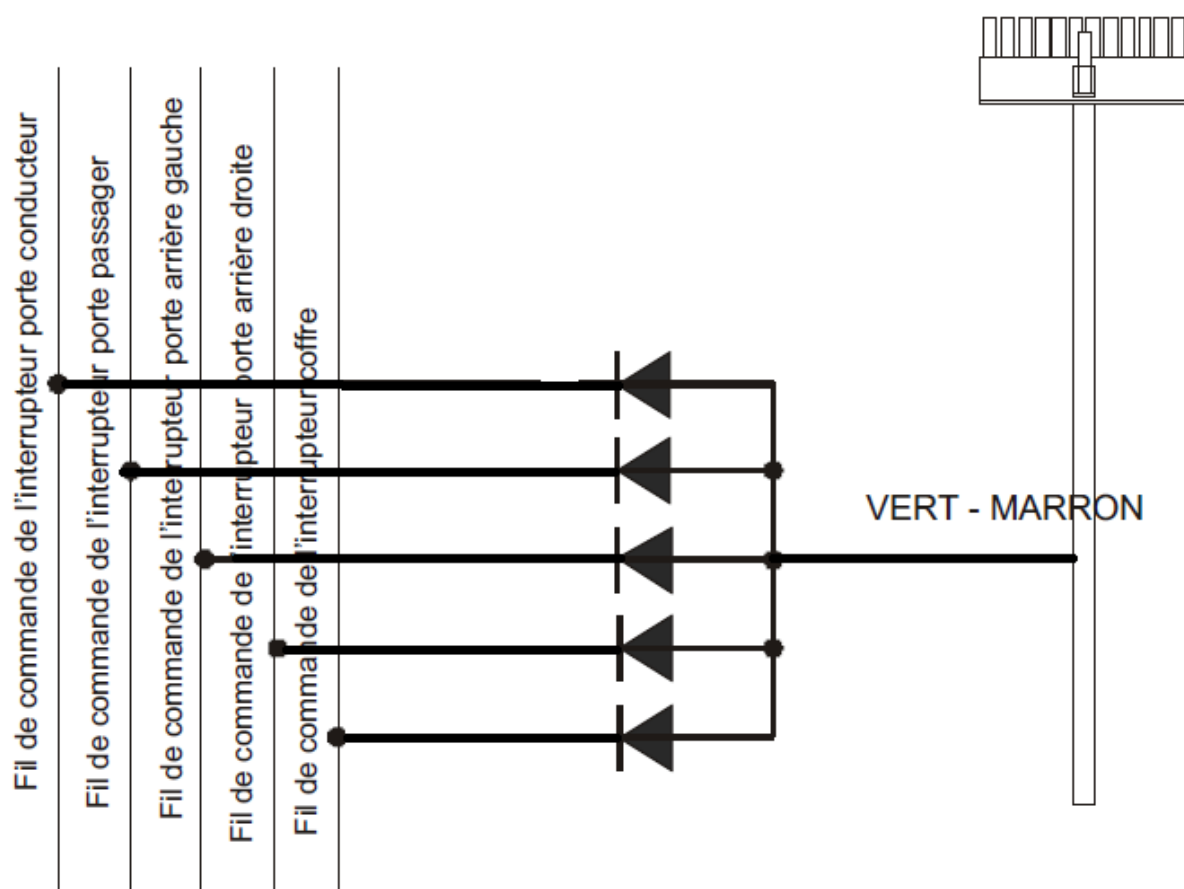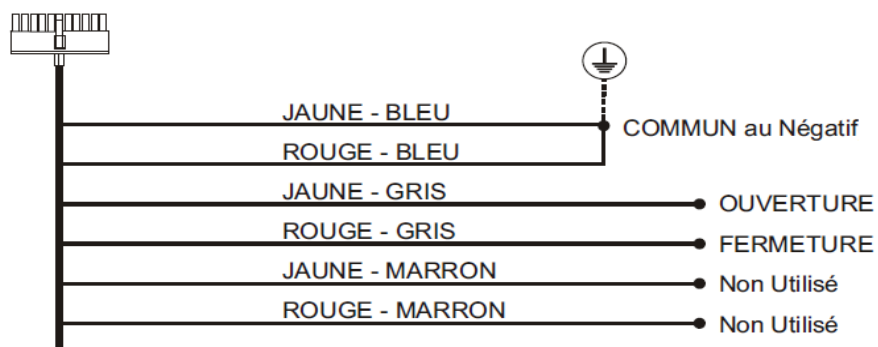

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.