

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE	ROUGE 2,5 mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies marqué « P203 » de la centrale UCH à gauche du volant. <u>Position</u> : N°1
MASSE: 	NOIR marqué M + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU	NOIR 2,5 mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies marqué « P203 » de la centrale UCH à gauche du volant. <u>Position</u> : N°16
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	MARRON-NOIR 0,75 mm ² . ROSE-NOIR 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies marqué « P203 » de la centrale UCH à gauche du volant. <u>Position</u> : N°3 et N°2.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE 0,5 mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies marqué « P202 » de la centrale UCH à gauche du volant. <u>Position</u> : N°6
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BEIGE 4 mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 4 voies du naiman. <u>Position</u> : N°3
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule essence et diesel) 	2x NOIR marqué H	JAUNE 0,5 mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 4 voies du naiman. <u>Position</u> : N°3
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> et <u>FERMETURE</u> : BEIGE-BLANC 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies marqué « P201 » de la centrale UCH à gauche du volant. <u>Position</u> : N°32
	ROUGE-GRIS		
CONTACT PORTES ET COFFRE: 	VERT-MARRON	2X GRIS 0,75 mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 16 voies marqué « P203 » de la centrale UCH à gauche du volant. <u>Position</u> : N°11
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer le poussoir (non fourni) vers le phare côté conducteur.	


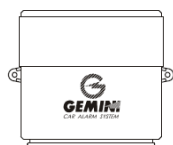


SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

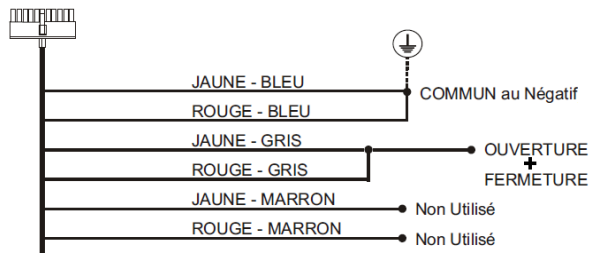

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.