

SWLR56--



Le SWLR56—Infodapter pour les Land Rover Evoque 2014→ version européenne sans ampli et avec un écran 5 pouces , permet lors du remplacement de l'autoradio d'origine de conserver le contrôle des radars de recul, l'heure la date . Les réglages s'effectuent sur l'écran de l'autoradio à travers l'entrée caméra de recul et avec les commandes au volant du véhicule.

Réglage des Dip Swith

N°1 : Choix de l'autoradio :


ON : Autoradio Pioneer **OFF :** Tous les autres autoradios


N°2 : Choix du format Video de la caméra de recul

ON : PAL **OFF :** NTSC

N°3 : Reset: Pour revenir aux réglages d'origines basculer la touche n°3 de OFF vers ON 1 seconde et revenir en OFF. Pendant la réinitialisation l'écran deviendra Rouge.

N°4 : Non Utilisé ne pas modifier

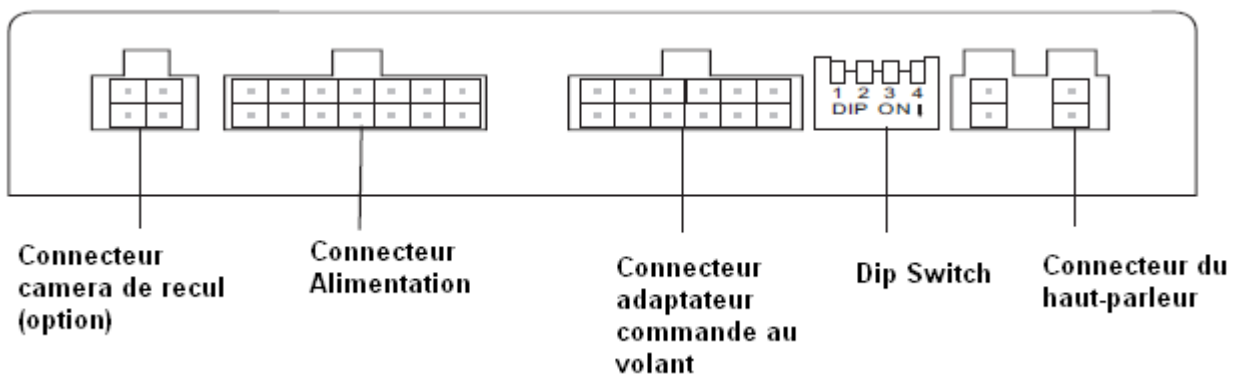

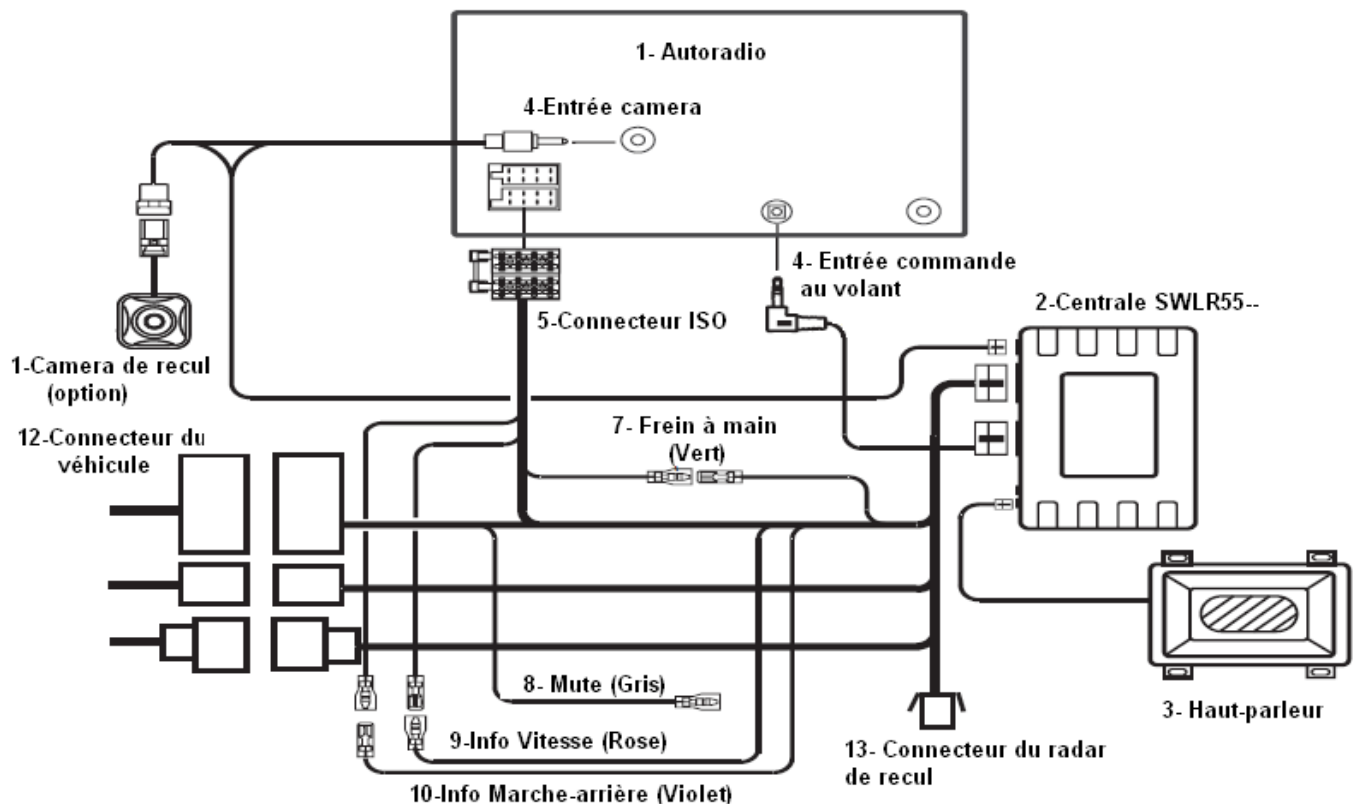


Installation :

- Connecter l'adaptateur de commande au volant (4) en premier sur la centrale (2) puis sur l'autoradio (1) sur sa connectique dédiée pour la commande au volant.
- Connecter le câble de la caméra de recul sur la centrale et dans son emplacement sur l'autoradio (6).
- Connecter le haut-parleur (3)
- Connecter le faisceau du radar de recul (13)
- Brancher le connecteur ISO (5) à votre autoradio et à la centrale.
- Connecter vos différentes informations nécessaires à votre autoradio, l'info du frein à main fil Vert (7), l'info Mute téléphone fil Gris (8), l'info vitesse fil Rose (9) et l'info Marche arrière fil Violet (10).
- Connecter la caméra de recul (11) si elle est présente.
- Et enfin connecter le connecteur d'alimentation de la centrale au véhicule (12)

Menu et réglages :



- (1)-Bouton « mode »
- (2)-Touche « avance » ou « retour»

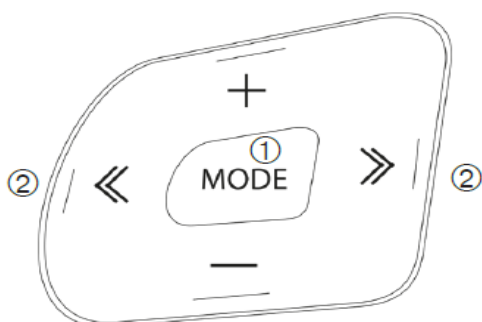

Pour accéder au Menu, Appuyer et maintenir appuyer la touche « Mode » (1) pendant 2 secondes et la configuration Menu apparaît à l'écran.


Pour naviguer dans le menu utiliser les touches « Avance » ou « Retour » (2)

Pour valider l'option appuyer une fois sur la touche « Mode » (1)

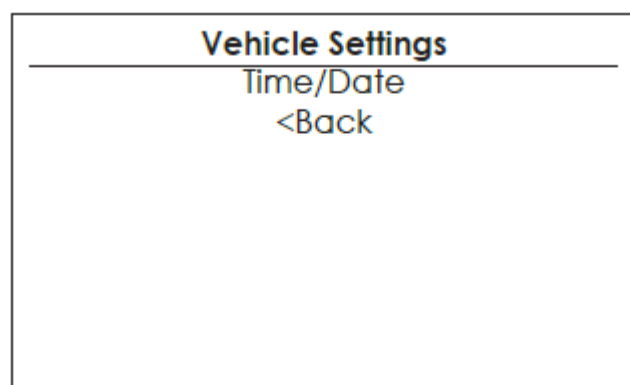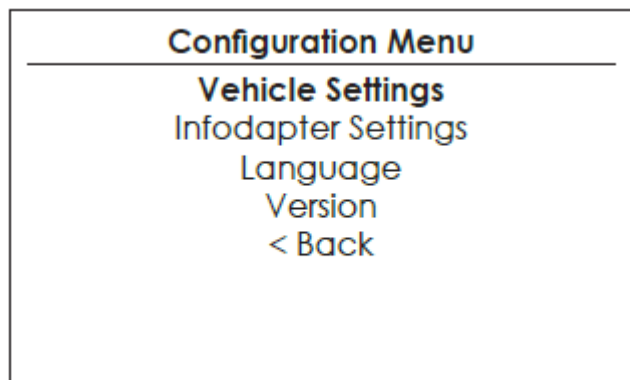


Réglage du véhicule (Vehicle Setting)

« **Time/date** » permet de régler l'heure, les minutes, l'année, le mois et le jour

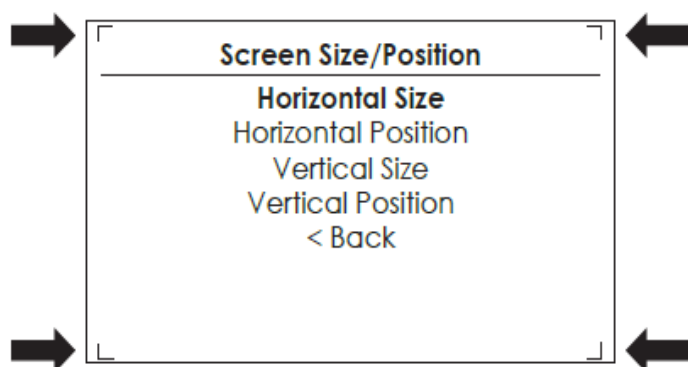

Réglage de la centrale (Infodapter Setting)

« **Screen Size/Position** » permet le réglage et le calibrage de l'écran de votre autoradio.

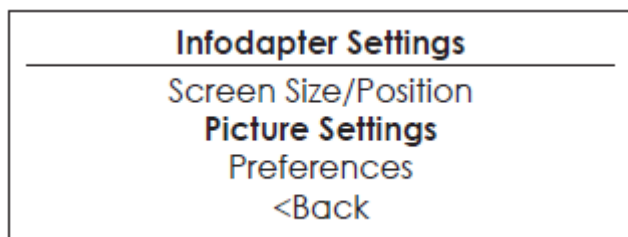

« **Picture Setting** » permet le réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur de l'écran

Preferences

Driver Position	Right
Park Assist Version	0
Camera Connected	Yes
Reverse Priority	Park Assist
Park Brake Source	Speed
Restore factory settings	
< Back	

« Preferences »

-Driver Position : permet le réglage de la position de conduite à gauche ou à droite.

-Park Assist Version : Permet de réglage de la couleur du park assist à l'écran

-Camera Connected : Camera de recul optionnel connectée oui ou non.

-Reverse Priority : Permet de régler l'info de priorité de la marche-arrière le radar de recul ou l'écran si connecté.

-Park Brake Source : Réglage en fonction de la vitesse, de la position du frein à main ou toujours ON.

-Restore factory setting : Restaurer les réglages d'origine.

-Back : permet de revenir au menu précédent