

SWVW23--



Le SWVW23—Infodapter pour les véhicules VW 2015→ (MIB&PQ) permet lors du remplacement de l'autoradio d'origine de conserver le contrôle, des commandes au volant, de l'air conditionné, des radars de recul Park Assist et des sièges chauffants. Les réglages s'effectuent sur l'écran de l'autoradio à travers l'entrée caméra de recul et avec les commandes au volant du véhicule.

Réglage des Dip Switch

N°1 : Choix de l'autoradio :


ON : Autoradio Pioneer **OFF :** Tous les autres autoradios


N°2 : Choix du format Video de la caméra de recul

ON : PAL **OFF :** NTSC

N°3 : Reset: Pour revenir aux réglages d'origines basculer la touche n°3 de OFF vers ON 1 seconde et revenir en OFF. Pendant la réinitialisation l'écran deviendra Rouge.

N°4 : Non Utilisé ne pas modifier

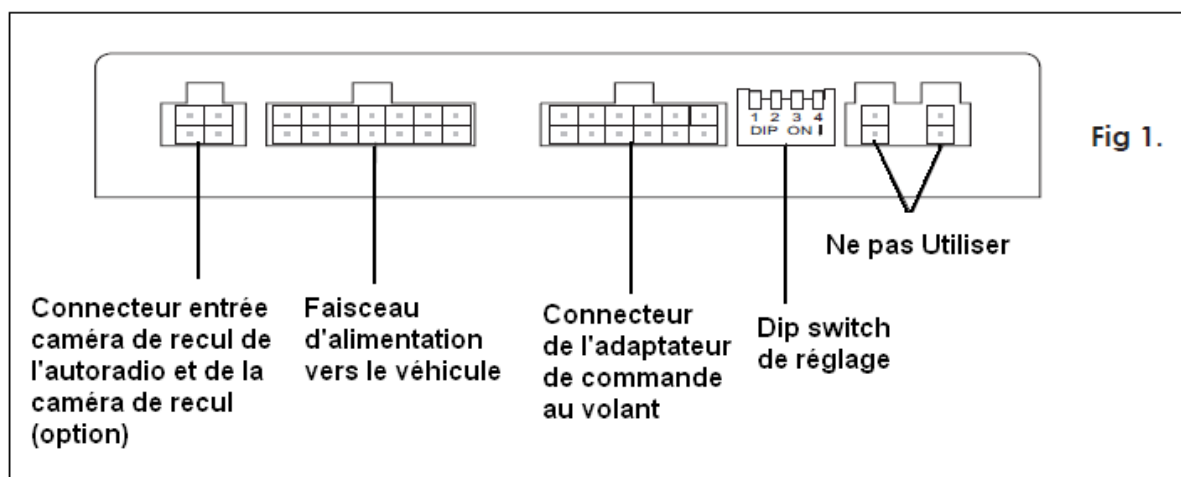

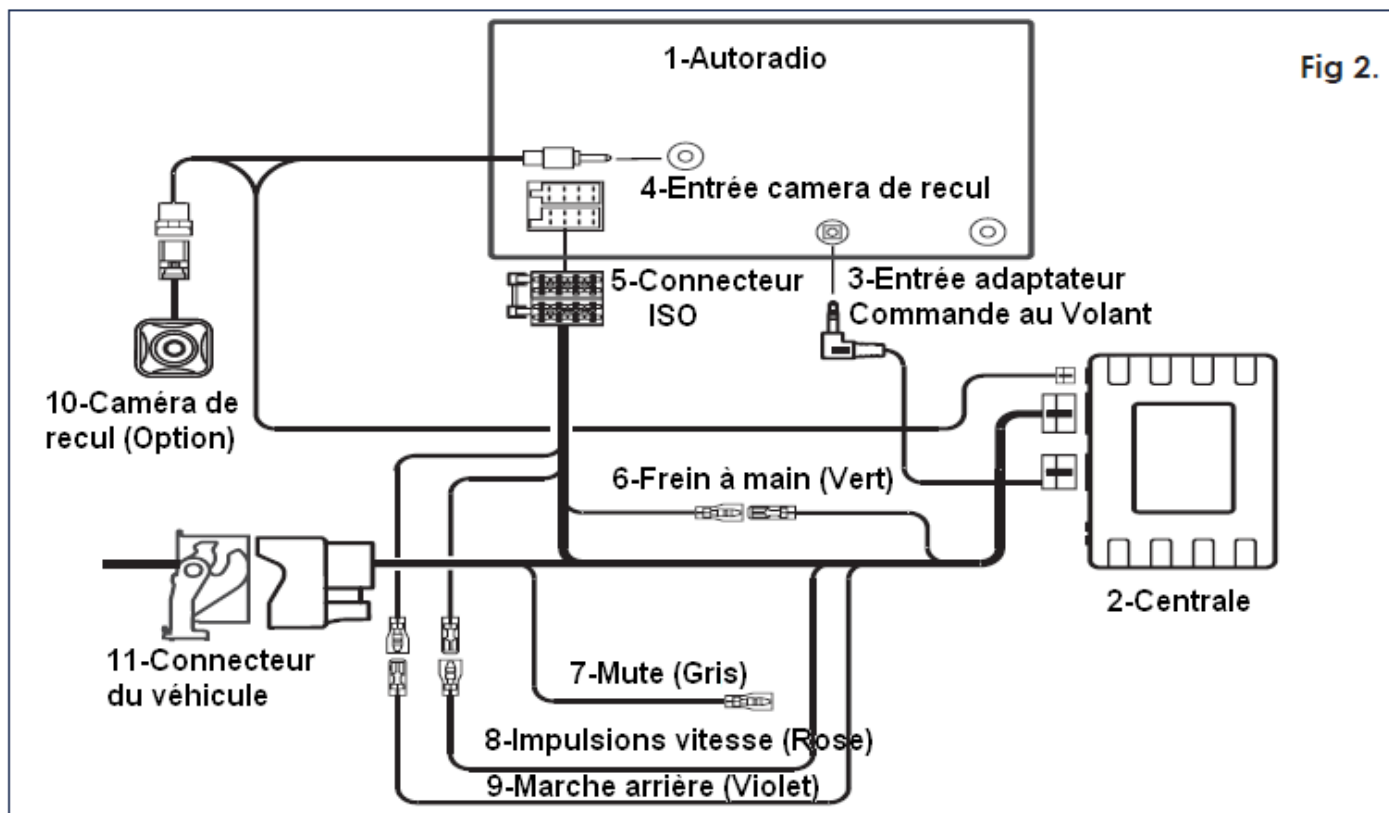

Installation :

- Connecter l'adaptateur de commande au volant (3) en premier sur la centrale (2) puis sur l'autoradio (1) sur sa connectique dédiée pour la commande au volant.
- Connecter le câble de la caméra de recul sur la centrale et dans son emplacement sur l'autoradio (4)
- Brancher le connecteur ISO (5) à votre autoradio et à la centrale.
- Connecter vos différentes informations nécessaires à votre autoradio, l'info du frein à main fil Vert (6), l'info Mute téléphone fil Gris (7), l'info vitesse fil Rose (8) et l'info Marche arrière fil Violet (9).
- Connecter la caméra de recul (10) si elle est présente.
- Et enfin connecter le connecteur d'alimentation de la centrale au véhicule (11)

Menu et réglages :




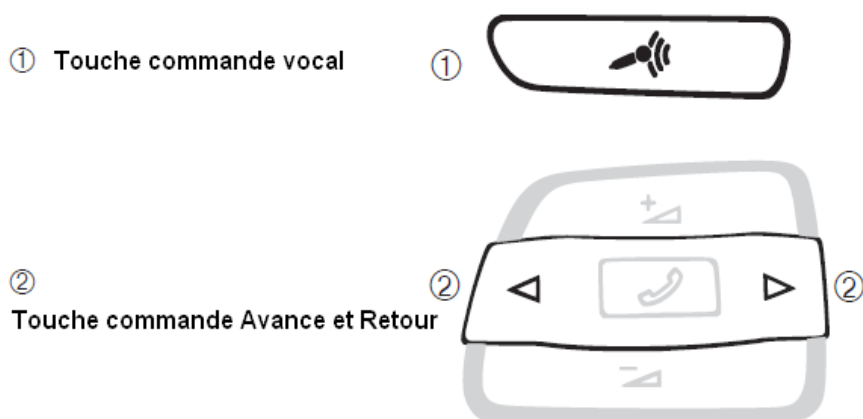


Fig 3.

Pour accéder au Menu, Appuyer et maintenir appuyer la touche « Commande Vocal » (n°1) pendant 2 secondes et la configuration Menu apparaît à l'écran.

Pour naviguer dans le menu utiliser les touches « Avance » ou « Retour » (n°2)


Pour valider l'option appuyer une fois sur la touche « Commande Vocal » (n°1)

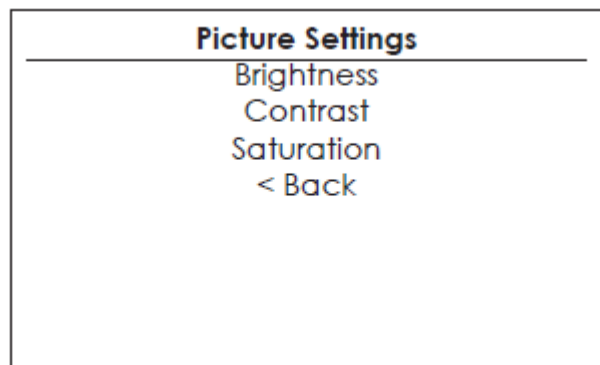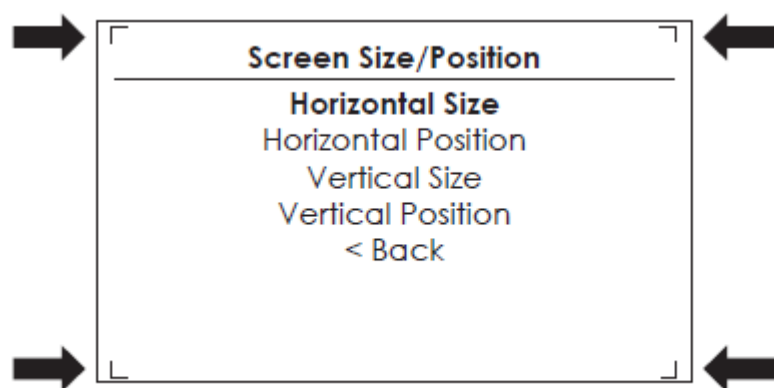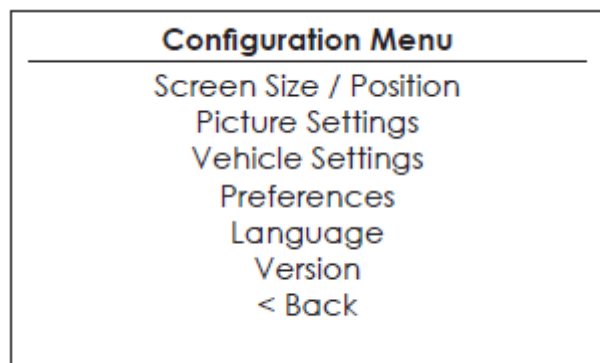

Réglage de l'image (Picture Setting)

Permet d'ajuster :

- la Luminosité (Brightness)
- le Contraste (Contrast)
- et la Couleur (Saturation)

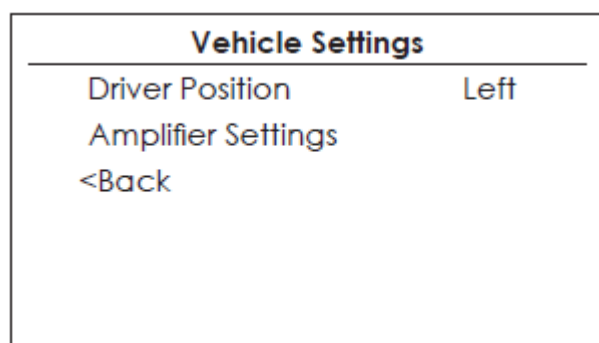

Réglage du véhicule (Vehicle Setting)

- Réglage de la position de conduite (Driver Position):
Left conduite à gauche.
- Réglage de l'amplificateur origine (Amplifier Setting)

Amplifier Settings	
Volume	2
Balance	0
Fader	0
Bass	0
Mid	0
Treble	0
On Delay	0
< Back	

Réglage de l'amplificateur (Amplifier Setting)

Cette option est disponible seulement si un amplificateur Origine a été détecté dans le véhicule.

Possibilité d'ajuster le volume, la balance, le Fader, Les basses (Bass), les médium (Mid), les aigus (Treble) et le délai (On Delay)

Preferences	
Park Assist Version	0
Camera Connected	Yes
Reverse Priority	Park Assist
Park Brake Source	Always On
Restore factory settings	
< Back	

Réglage des préférences (Preferences)

- Radar de recul
- Camera de recul connecté
- Priorité de la marche arrière
- Etat de l'info marche frein à main
- Retour au réglage d'origine.