


Marque: AUDI

Type: A6

Année: 2011

Audi A6 2011 →

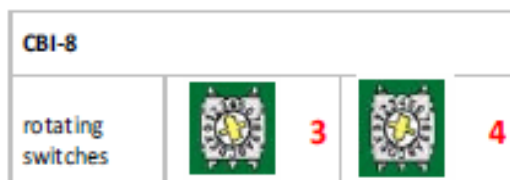

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE-JAUNE	<u>Fusible</u> : N°12 à 15A de la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR		Point de masse origine en pied de porte conducteur.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	ORANGE-VERT	<u>Connecteur</u> : MARRON à 16 voies de la centrale sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 15
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	ORANGE-MARRON	<u>Connecteur</u> : MARRON à 16 voies de la centrale sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 14

Connecteur Marron à 16 voies sous le tableau de bord.



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.