


ICB8		
dip-switch positions	 7	 0



Fonctions Fils ICB8	Couleur des fils	Positions des fils
+12v PERMANANT : ROUGE 	ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale BLANCHE CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 21
MASSE : NOIR 		Se connecter au point de masse en pied de porte conducteur.
CAN HIGH : BLANC-VERT 	VERT-ORANGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale BLANCHE CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 35
CAN LOW : BLANC-MARRON 	VERT	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale BLANCHE CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 26

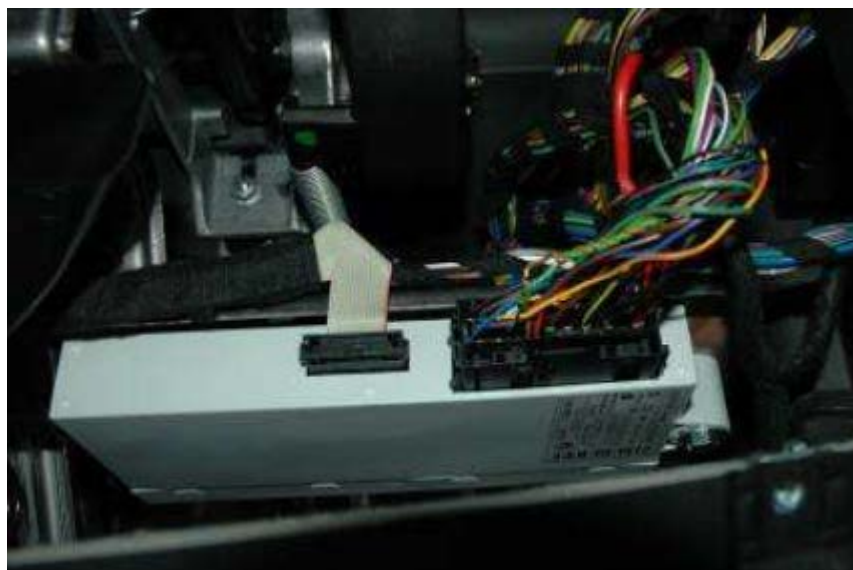

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.