


CBI-8		
rotating switches	 7	 4



<u>Fonctions Fils ICB8</u>	<u>Couleur des fils icb8</u>	<u>Couleur des fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	ROUGE-VERT	<u>Connecteur</u> : BLANC à 54 voies « CON7 » de la centrale blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n° 1
<u>MASSE :</u> 			En pied de porte passager.
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	VERT-ORANGE	<u>Connecteur</u> : BLANC à 54 voies « CON7 » de la centrale blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n° 34
<u>CAN LOW :</u> 	MARRON-BLANC	VERT	<u>Connecteur</u> : BLANC à 54 voies « CON7 » de la centrale blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n° 33

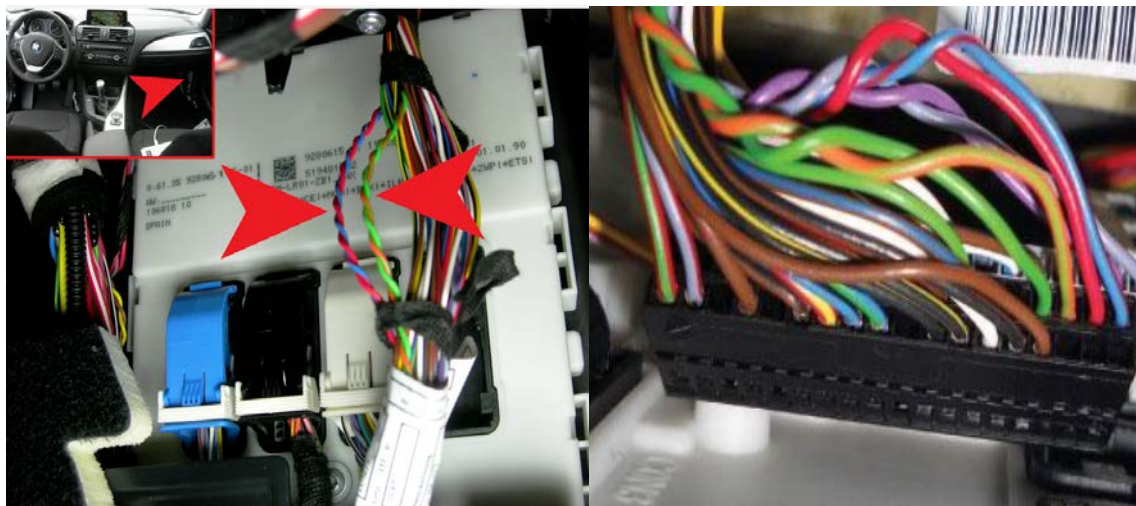

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.