

Marque: FORD

Type: RANGER

Année: 2011



CBI-8

rotating
switches




A



E

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	BLANC-ROUGE 6mm ²	<u>Connecteur</u> : A l'arrière de la centrale sous le tableau de bord côté conducteur.
MASSE : 	NOIR		Masse châssis du véhicule en pied de porte conducteur.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	GRIS-ORANGE	<u>Connecteur</u> : GRIS-VERT à 42 voies sur l'avant de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°41
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	VIOLET-ORANGE	<u>Connecteur</u> : GRIS-VERT à 42 voies sur l'avant de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°40

Can Bus Connecteur : GRIS-VERT à 42 voies

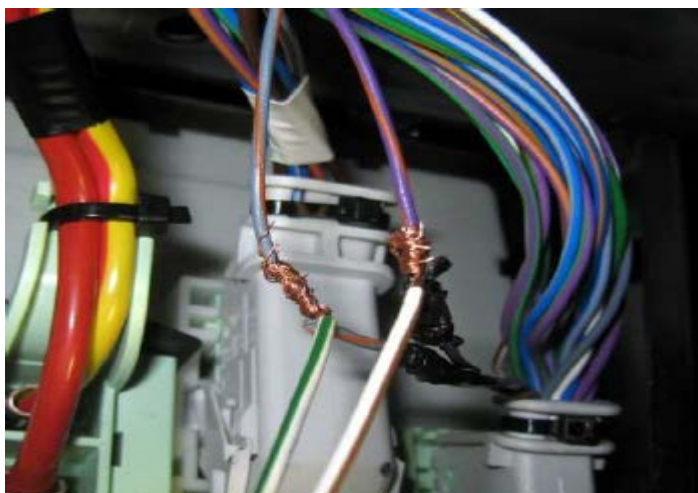

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.