




9



C

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	ROUGE 4mm ²	<u>Connecteur</u> : VERT à 2 voies à gauche de la centrale ECU sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction.
<u>MASSE :</u> 	NOIR		Se connecter au châssis en pied de porte conducteur
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	BEIGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies marque « S1 BLACK » de la centrale ECU sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°24
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	MARRON	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies marque « S1 BLACK » de la centrale ECU sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°23

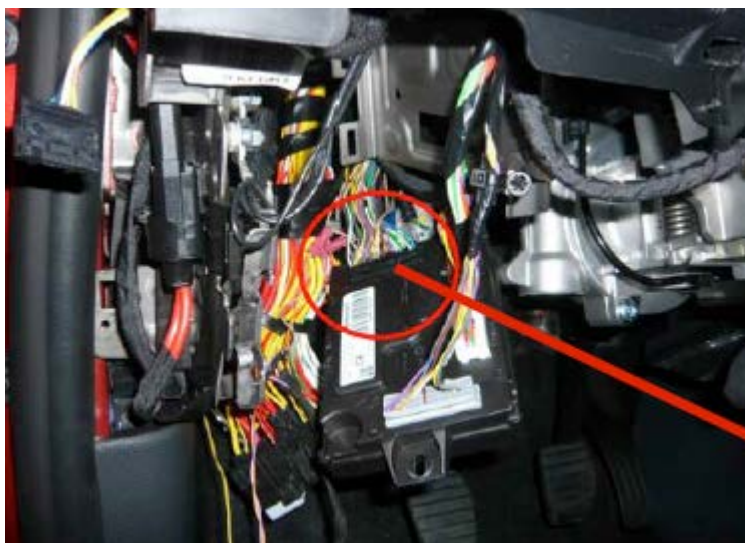

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.