




CBI-8		
rotating switches	 5	 2

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE-BLANC	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voies derrière le commutateur de lumière.
MASSE : 	NOIR	MARRON	Se connecter au point de masse châssis en pied de porte conducteur à gauche de la boîte à fusibles.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	MARRON-ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR du concentrateur des fils Can-Bus derrière le commutateur de lumière.
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	MARRON	<u>Connecteur</u> : NOIR du concentrateur des fils Can-Bus derrière le commutateur de lumière.

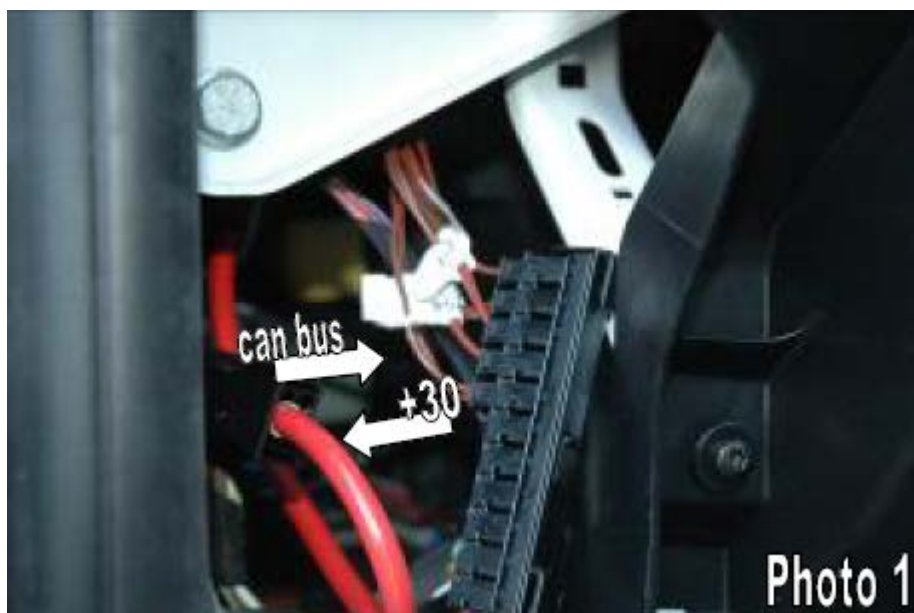

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.