


RG8

CONNECTEUR INTERFACE PEDALE

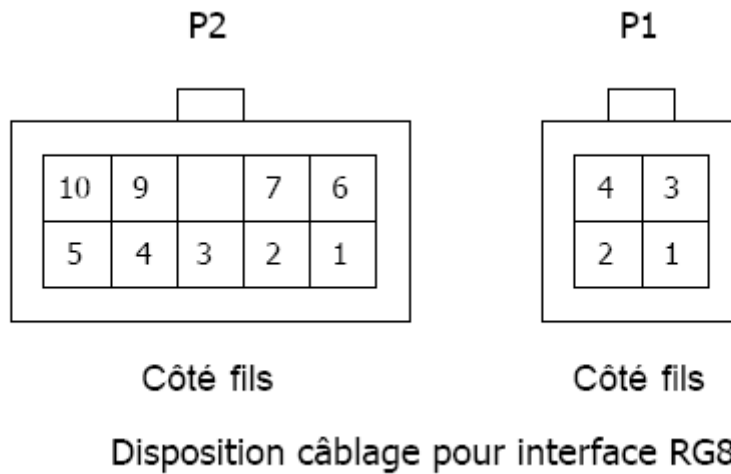

Connecteur P2 :

- 1- VERT** : masse de l'accélérateur
- 2- ROUGE** : Vers calculateur signal Haut (ROSE sur certain faisceau)
- 3- BLANC** : Vers la pédale signal Haut (0.7V à 4.20V)
- 4- BLANC** : Vers la pédale signal Haut (0.7V à 4.20V)
- 5- NOIR-ROUGE** : +12V permanent
- 6- VERT** : masse de l'accélérateur
- 7- MARRON** : Vers calculateur signal Bas
- 8- NON UTILISE**
- 9- JAUNE** : Vers la pédale signal Bas (0.3V à 2.10V)
- 10- JAUNE** : Vers la pédale signal Bas (0.3V à 2.10V)

Connecteur P1 :

- 1- NOIR** : + 5 Volt de l'accélérateur (GRIS sur certain faisceau)
- 2- VERT** : Entrée VP Vers la centrale RG8
- 3- JAUNE** : Entrée VP Vers la centrale RG8
- 4- ROUGE** : Entrée VP Vers la centrale RG8