




NOTICE INSTALLATEUR
SECURITEL GSM
GE7570



Ver 1.1

9 rue Louis GATTEFOSSE
69 800 ST PRIEST
TEL: 04 78 20 93 97 FAX: 04 78 21 08 54
WWW.SILIM.COM

**TRES IMPORTANT:REALISER VOTRE CABLAGE
NE PAS CONNECTER LE PAGER GSM**

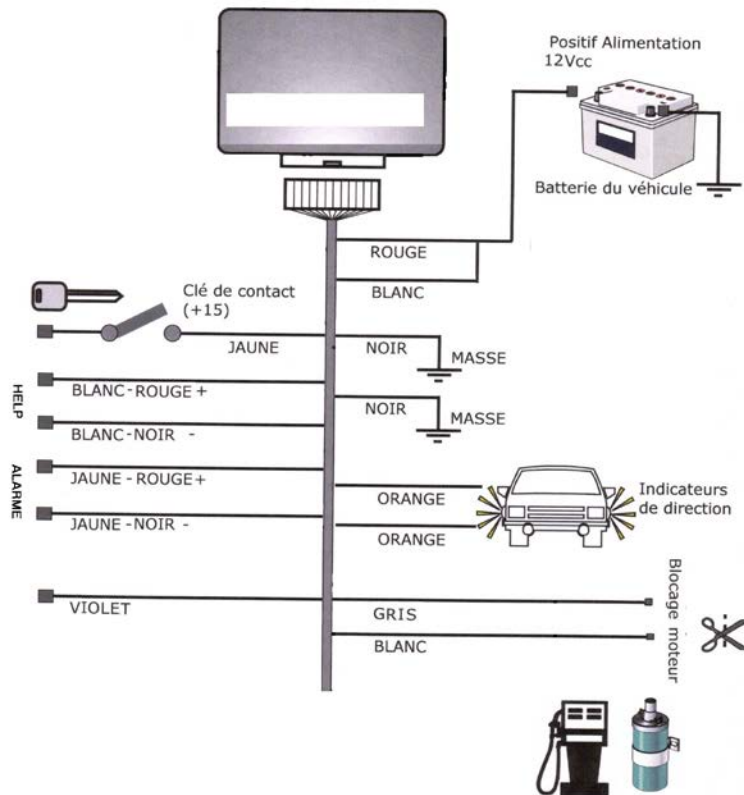

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension mini	8 Vcc
Tension maxi	18 Vcc
Relais de clignotants	2x 10 A
Coupure moteur	10 A maxi
Courant maxi système à l'arrêt	8 mA
Courant maxi système en marche	20 mA

COULEURS DES CABLES ET FONCTIONS

- JAUNE positif après contact
- BLANC ROUGE entrée positive message HELP
- BLANC NOIR entrée négative message HELP
- JAUNE ROUGE entrée positive message ALARME
- JAUNE NOIR entrée négative message ALARME
- VIOLET info tachimetrique ou vitesse
- ROUGE + permanent
- NOIRE à la masse
- ORANGE clignotants droit et gauche
- GRIS coupure moteur
- BLANC coupure moteur

FONCTION ANTI CAR JACKING ET HOME JACKING

En cas de carjacking ou home jacking vous pouvez:

Appeler le SECURITEL GSM de n'importe quel téléphone à la réception de l'appel taper votre code confidentiel et appuyer sur la touche 0 du téléphone celui-ci vous émet 2 bips et coupe la communication. Si le véhicule est en train de rouler des l'arrêt de celui-ci le moteur se coupe et les clignotants se mettent en service.

Mettre le contact et appeler le SECURITEL GSM à la réception de l'appel taper votre code confidentiel et appuyer sur la touche 1 de votre téléphone le SECURITEL GSM émet 2 bips et coupe la communication maintenant vous pouvez redémarrer le véhicule.

CONSEIL D'UTILISATION ET MODIFICATION DE PROGRAMMATION

Si vous souhaitez changer la programmation des numéros de téléphone suivre les instructions ci-après :

Le SECURITEL GSM ne doit pas être en mode coupure moteur. Retirer la carte SIM du SECURITEL GSM débrancher celui-ci de son faisceau électrique .

Mettez la carte SIM dans un téléphone et refaites votre programmation comme décrite dans le paragraphe PROGRAMMATION DES NUMEROS DANS LA CARTE SIM.

Remettez la carte SIM dans le SECURITEL GSM et connectez-le au faisceau électrique.

SI vous enlevez la carte SIM du SECURITEL GSM alors que celui-ci est en coupure moteur le système se met en sécurité la seule façon de débloquer est de le laisser 48 heures déconnecté de son faisceau électrique. Après ces 48 heures passées refaire une programmation complète en n'oubliant pas d'effacer tout ce qui se trouve sur la carte SIM.

VERIFICATION DE LA CARTE SIM

Prendre la carte SIM qui va se trouver dans le pager la mettre dans un téléphone effacer tous les numéros ou messages qui se trouvent sur la carte et enlever la demande de code PIN.

Nb : Cette carte ne doit pas avoir de messagerie ni d'options tel que data

PROGRAMMATION DES NUMEROS DANS LA CARTE SIM

Vous pouvez programmer jusqu'à 3 numéros que le SECURITEL GSM va contacter

Programmer les numéros comme ci-après :

Ne pas oublier de mettre 0033 si votre carte SIM a l'option international

VOITURE1 (nom)

0622404350 votre numéro de téléphone

VOITURE2

0622404350 le numéro de votre femme par exemple

VOITURE3

0622404350 le numéro d'un proche

code confidentiel

1964

pour la 4ème programmation : code confidentiel utiliser uniquement des numéros différents de 0 est pas de # ou *.Ce numéro sera votre code confidentiel qui vous sera demandé lorsque vous allez contacter votre véhicule.

ATTENTION

Dans le cas où vous ne programmez qu'un seul numéro Le code confidentiel ne peut pas être personnalisé :

Programmer la carte comme ci-après :

Voiture1

06022404350

dans ce cas vous n'avez pas besoin de programmer le code confidentiel votre code sera les 4 derniers chiffres du numéro programme donc dans ce cas 4350

MISE EN SERVICE DU SECURITEL GSM

Vous avez terminer votre installation et réaliser votre programmation de votre carte SIM insérez la dans le SECURITEL GSM en ouvrant complètement le boitier et connecté le sur le faisceau.

ESSAI DU SECURITEL GSM SEUL

Démarrer le véhicule et rouler environs 100 m afin que le SECURITEL GSM ce calibré. Arrêter vous. Appeler le SECURITEL GSM à la réception de l'appel taper le code confidentiel et appuyer sur la touche 0 du téléphone portable celui-ci vous émet 2 bips et coupe la communication. Le moteur se coupe et les clignotants se mettent en service.

Le SECURITEL GSM vous envoi un SMS immobilisation

Essayer de démarrer : impossible de démarrer

Mettre le contact et appeler le SECURITEL GSM à la réception de l'appel taper votre code confidentiel et appuyer sur la touche 1 de votre téléphone celui-ci vous émet 2 bips et coupe la communication. Maintenant vous pouvez redémarrer le véhicule.

ESSAI DU SECURITEL GSM COUPLER A UNE ALARME

Mettre votre alarme en veille attendre 50 secondes ouvrir une porte du véhicule l'alarme va sonner et le SECURITEL GSM va envoyer :

un SMS **ALARME** au 1^{er} numéro mémorisé

Un appel téléphonique au 1^{er} numéro mémorisé

Lors de la réception de l'appel prendre la communication taper votre code confidentiel et appuyer sur la touche 0 de votre téléphone. Le véhicule sera à ce moment en coupure moteur

Si vous ne souhaitez rien faire mais arrêter l'envoi de SMS et d'appel à l'autre numéro mémorisé appuyez sur la touche #de votre téléphone quand le véhicule vous appelle, si vous n appuyez pas sur la touche # les autres numéros mémorisés recevront un SMS et ensuite un appel téléphonique jusqu'à ce q'un des numéros mémorise appuie sur la touche #lors de la réception d'un appel du pager.

FONCTION DU SECURITEL GSM EN APPEL DE SECOURS

Par le biais d'une impulsion sur un bouton prédéfini à l'installation de votre SECURITEL GSM celui-ci va envoyer :

un SMS **HELP** au 1^{er} numéro mémorisé

Un appel téléphonique au 1^{er} numéro mémorisé

Lors de la réception de l'appel prendre la communication taper votre code confidentiel et appuyer sur la touche 0 de votre téléphone. Le véhicule sera a ce moment en coupure moteur

Si vous ne souhaitez rien faire mais arrêter l 'envoi de SMS et d'appel au autres numéros mémorisés appuyer sur la touche #de votre téléphone quand le véhicule vous appelle, si vous n appuyez pas sur la touche # les autres numéros mémorisés recevrons un SMS et ensuite un appel téléphonique jusqu'à q'un des numéros mémorise appuie sur la touche #lors de la réception d'un appel du pager.