

HPA IRL Détecteur Infra-Rouge Radio

Descriptif :

Le détecteur de mouvement infrarouge surveille les déplacements dans une pièce. Il détecte le rayonnement de chaleur que produit une personne lors d'un passage dans son champ de surveillance. En cas de détection, il déclenchera une alerte à l'alarme auquel il est accouplé, ainsi qu'en cas d'ouverture de son boîtier.


Précaution d'installation pour une bonne détection :

Le détecteur doit être placé, de préférence, dans un angle.


Evitez toute source de chaleur ou mouvement d'un corps chaud à proximité d'un détecteur (Convecteur).

Le détecteur ne doit pas être masqué. Son champ de détection doit être libre de tout obstacle (rideau, armoire...).

Le détecteur ne doit pas être dirigé vers une ouverture extérieure (fenêtre, porte). Il doit être installé à une hauteur de 2.0 m du sol.

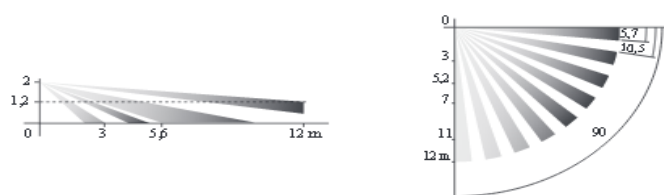

Présentation :

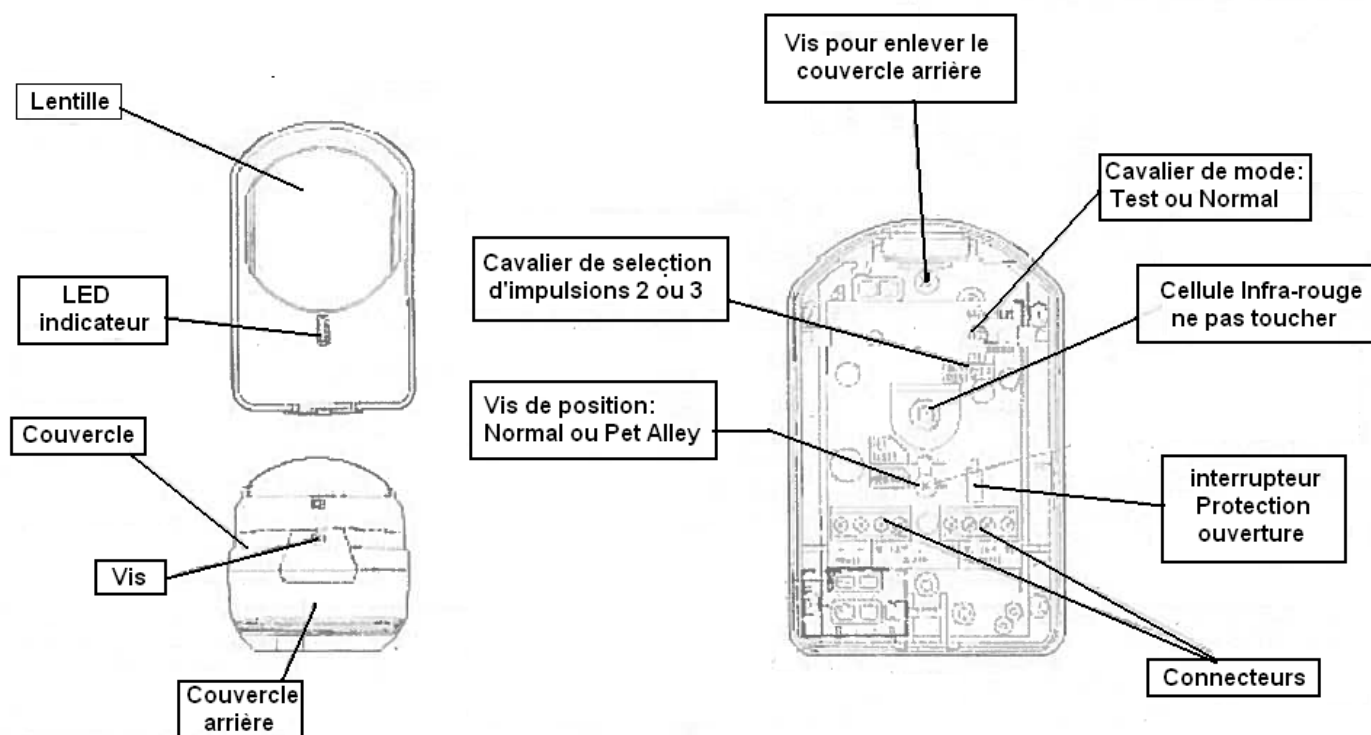

Spécification technique :

Batterie d'alimentation	3V lithium CR2032
Durée de la batterie	1 an en mode normal
Fréquence Radio	2.4 Ghz
Temps de réarmement après un déclenchement	120 secondes
Portée de l'infra-rouge	12-15 m Max
Température de fonctionnement	-20° et +40° C
Dimensions	123 x 70 x76 mm


Mémorisation :

Une fois votre installation terminée vous devez mémoriser le détecteur sur votre alarme procédez comme suit :


- 1) Mettre le système à l'arrêt "**OFF**". A l'aide de la télécommande du véhicule.
- 2) Ouvrir la porte côté conducteur et la laisser ouverte.
- 3) Appuyer 4 fois sur le bouton « antivol »
☞ la LED clignote rapidement.
- 4) Pendant ce temps où la LED clignote :
Activer le détecteur en insérant la pile puis en la retirant.
☞ La sirène émet un son aigu puis une brève extinction de la LED pour confirmer la mémorisation.
- 5) Mettre le contact pendant 3 secondes pour sortir de la procédure ou attendre 30 secondes.

Une fois les tests de détection de l'infra-rouge terminés, mettez le mode « **NORMAL** » en déplaçant d'un cran vers la droite le **JUMPER** situé en haut à droite afin d'économiser la pile.

Fonctionnement du mode normal : après une détection, le détecteur a besoin d'une inactivité de 2 minutes avant de déclencher à nouveau l'alarme. Dans ce mode la LED est en permanence éteinte.

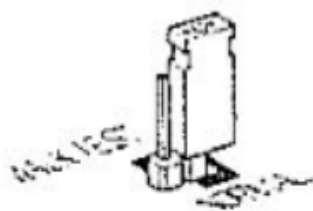

NORMAL

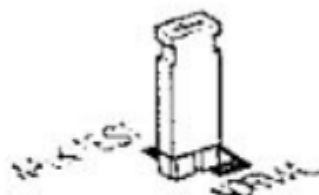

WALK TEST