



Notice d'installation et d'utilisation du module HPS58



INTRODUCTION

Le module HPS58 de Patrolline permet d'installer des contacteurs magnétiques radio Patrolline HPA975 sur n'importe quelle alarme.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 détecteurs radio sur ce module.

Une fois alimenté le module est toujours actif.

Si l'alarme auquel il est connecté est en veille il fera déclencher l'alarme s'il reçoit le signal d'un des détecteurs mémorisés.

MEMORISER DES DETECTEURS

Le module peut mémoriser jusqu'à 10 détecteurs radio.

- 1) Connecter le fil BLANC de mémorisation à +12 Volt,
- 2) Appuyer 4 fois sur le bouton sur le module, la LED sur le module se met à clignoter lentement.
- 3) Mémoriser votre détecteur avant 10 secondes en le faisant déclencher en séparant les 2 parties du détecteur.
la LED s'éteint indiquant la mémorisation de votre détecteur.

Si vous avez d'autres détecteurs à mémoriser recommencer la procédure au point n°3.

A la fin de la procédure enlever le +12Volt sur le fil Blanc et l'isoler.

FONCTION DES FILS


NOIR : antenne ne pas connecter.

ROUGE : A connecter à un +12V ou à la sortie accessoire positive de l'alarme

BLANC : Fil de programmation à isoler à la fin du montage.

MARRON : Fil de déclenchement de la sortie 2 du module à connecter sur une entrée de déclenchement négative de l'alarme.

ROSE : Fil de déclenchement de la sortie 1 du module à connecter sur une entrée de déclenchement négative de l'alarme.

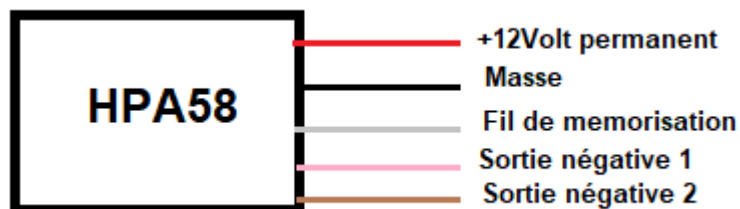

CONNECTION ELECTRIQUE

-Fil ROUGE : au +12 volt permanent.

-Fil MARRON : à la masse du véhicule.

-Fil BLANC : Fil de mémorisation (à isoler à la fin de l'installation).

-Fil ROSE : Fil de déclenchement n° 1 des détecteurs à connecter à l'alarme sur une entrée de déclenchement par la masse.

-Fil MARRON : Fil de déclenchement n° 2 des détecteurs à connecter à l'alarme sur une entrée de déclenchement par la masse.

Exemple alarme Gemini :

Fil ROUGE : au fil ROSE de l'alarme activée

-Fil MARRON : à la masse du véhicule.

-Fil ROSE : au fil VERT-NOIR de l'alarme

DONNEES TECHNIQUES

-Tension de fonctionnement : 10 à 30Volt

-Consommation : 3mA en veille et 15mA en fonction

-Température de fonctionnement : -40° / +85°

-Intensité des sorties : 2A chacune