

SERVICE TECHNIQUE


ENREGISTREMENT DES DÉTECTEURS SANS FILS

Les détecteurs sans fil peuvent être mémorisés dans 2 zones différentes. 24 détecteurs peuvent être enregistrés sur la zone 1 et 8 sur la zone 2. **Seule la zone 2 peut être exclue avec la télécommande HPA 978 et la télécommande du véhicule.**

Enregistrement des contacteurs sans fil sur la zone 1 : (24 détecteurs maximum)

1. porte conducteur ouverte (ou fil BLEU à la masse).
2. presser 3 fois le bouton ANTIVOL.
3. la LED commence à clignoter rapidement.
4. pendant que la LED clignote, activer le détecteur à mémoriser en y insérant la pile.
5. la mémorisation du détecteur est signalée par 1 bip (sauf sirène sans fil), un clignotement des clignotants et la LED s'allume pendant 1 seconde.
6. Répéter la procédure 4 pour chaque détecteur à enregistrer. Une fois terminé, attendre que la LED clignote lentement ou mettre le contact.

INSTALLATION DES CONTACTEURS SANS FIL

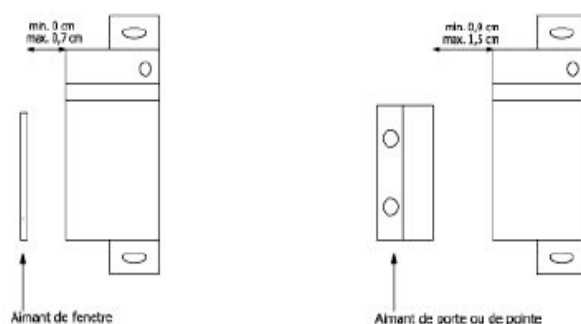

ATTENTION : respecter les distances minimales et maximales afin de prévenir des déclenchements intempestifs.

Quand vous mettez l'aimant trop près, vous pouvez voir que la LED clignote en permanence rapidement. Eloignez petit à petit l'aimant jusqu'à ce que la LED arrête de clignoter. Cela va définir la bonne position de l'aimant. Fixer l'aimant à cet endroit

Utiliser des piles lithium CR 2032. Nous vous conseillons de les changer tous les 2 ans.