


HPS98

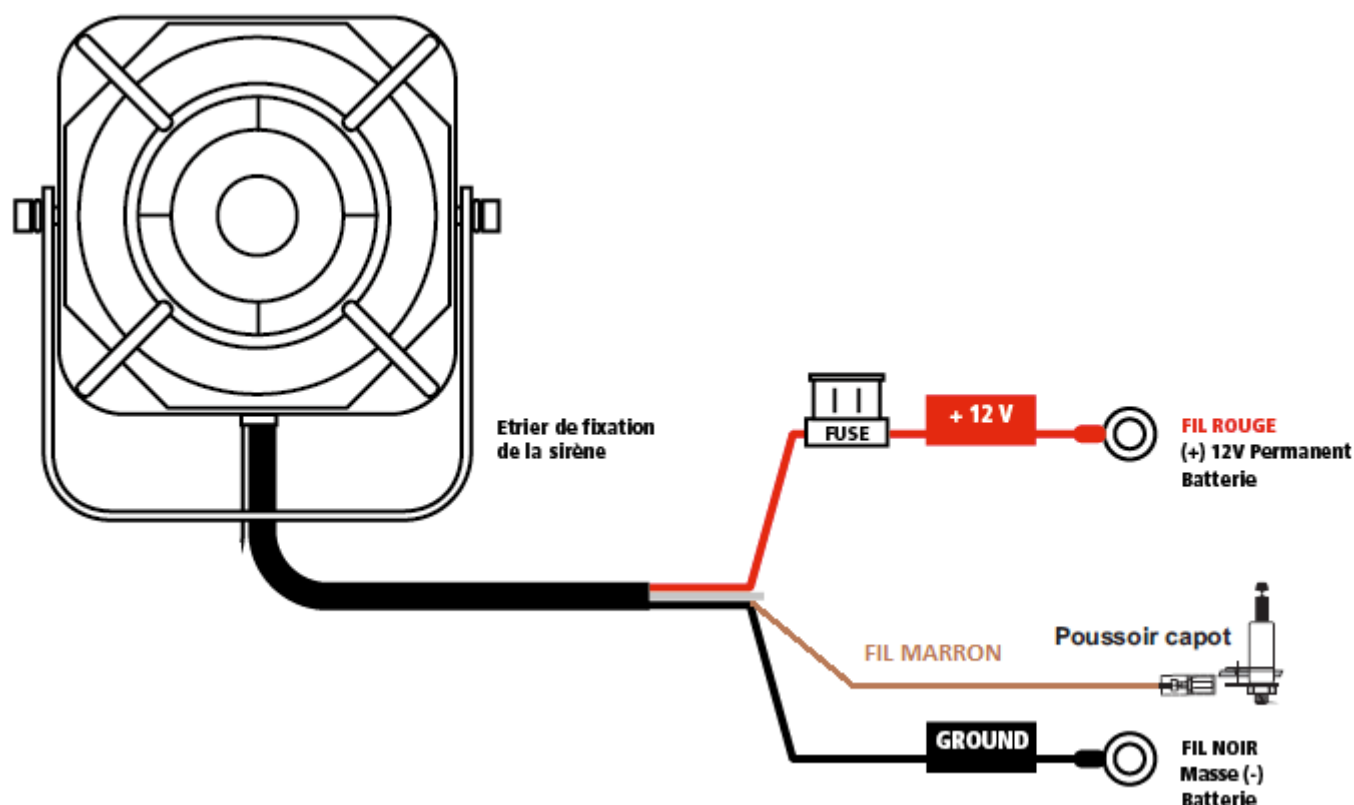

Descriptif :

Sirène autoalimentée sans fil Patrolline HPS98.

Schéma :

ROUGE : Alimentation positive à connecter à +12Volt permanent.
NOIR : Alimentation négative à connecter à la masse du véhicule.
MARRON : à connecter au contact capot pour une transmission sans fil.

Programmation :

Connecter les 2 fils d'alimentations de la sirène.
Ouvrir la porte conducteur (ou mettre le fil BLEU-NOIR à la masse) et appuyer 2 fois sur le bouton antivol
→ le LED se met à clignoter
Mettre 10 fois le fil Marron à la masse, ou s'il est déjà branché au contacteur de capot appuyer 10 fois sur le contacteur de capot → la sirène émettra 1 bip toutes les secondes pour confirmer la programmation.

Spécification technique :

Alimentation	12 Volt
Consommation	800 mA
Puissance sonore	90dB
Température de fonctionnement	-20° et +60° C
Dimensions	80 x 60 x60 mm