


RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Couper le contact.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.

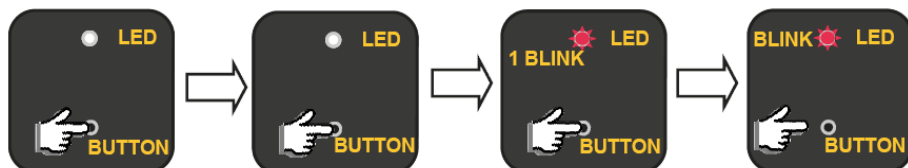

RESET DE L'AUTORADIO


Vous pouvez effacer les données de l'autoradio dans le cas où vous changez d'autoradio en gardant la même voiture.

Couper le contact

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact la LED flashe une fois Rouge.

Relâcher le bouton du boîtier la LED se met à clignoter 1 fois Vert puis une pause vous indiquant que vous êtes à la ligne 1 du tableau autoradio Clarion sélectionner votre autoradio en suivant la procédure auto-apprentissage de l'autoradio.

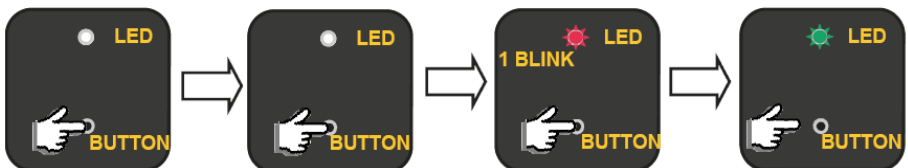

SILIM


Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé

69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com



**CVHY01JV commande au volant
pour autoradio JVC
option remote control
Sur KIA Sorento 2006→2009
Hyundai Santa fe 2006→ avec
connecteur 24 voies**

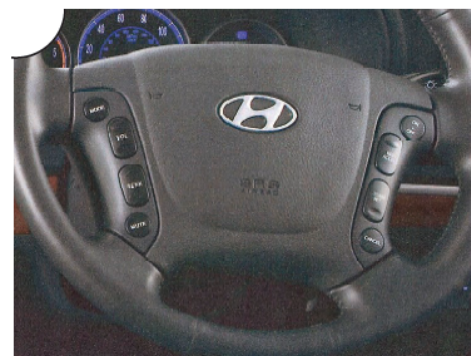

Vehicle Function	Click
Vol ▲	Vol +
Vol ▼	Vol -
Seek +	Seek +
Seek -	Seek -
Mute	Mute
Mode	Source

INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible avec tous les véhicules Kia Sorento 2006→2009 et Hyundai Santa Fe 2006→ avec les autoradios avec les autoradios JVC ayant la fonction « remote control » .


AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE

Installer le faisceau brancher le module sans connecter l'autoradio.
Mettre le contact, la LED « Rouge » sur le boîtier flashe une fois indiquant que la mémoire est vide.



Maintenant vous êtes prêt à mémoriser les commandes de votre véhicule.

Suivre le tableau des fonctions ci-joint à chaque appuie sur une touche un flashe de la LED « Rouge » vous confirme la mémorisation de la fonction.

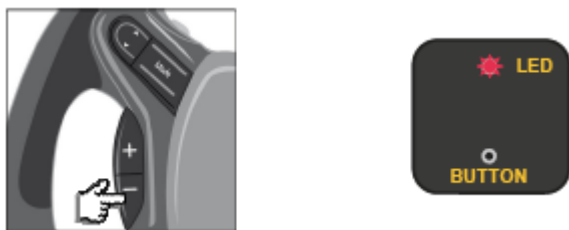

	Fonction autoradio	Action sur la voiture ou sur la centrale
1	Volume -	Appuyer sur le bouton « - »
2	Volume +	Appuyer sur le bouton « + »
3	Seek -	Appuyer sur le bouton ◀
4	Seek +	Appuyer sur le bouton ▶
5	SOURCE	Appuyer sur le bouton « SOURCE »
6	Mute	Appuyer sur le bouton « Mute »
7	Band	Appuyer sur le bouton de la centrale
8	Up	Appuyer sur le bouton de la centrale
9	Down	Appuyer sur le bouton de la centrale
10	Power	Appuyer sur le bouton de la centrale

A la fin de la mémorisation des 10 fonctions la LED se met à clignoter « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

AUTO-APPRENTISSAGE DE L'AUTORADIO

La LED clignote « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

Appuyer sur **[volume+]** 2 fois pour sélectionner votre autoradio JVC (JVC 3 clignotements) la Led clignote en cycle 3 fois puis une pause vous avez sélectionné JVC comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 4 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 3 clignotements).



Une fois que la Led clignote « Vert » 3 fois (choix de l'autoradio JVC).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection et est prêt à fonctionner.



Connecter votre autoradio ainsi que le connecteur de l'entrée « remote controle »

Allumer votre autoradio et contrôler le bon fonctionnement de vos commandes.