

## RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Couper le contact.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.



## RESET DE L'AUTORADIO

Vous pouvez effacer les données de l'autoradio dans le cas où vous changez d'autoradio en gardant la même voiture.

Couper le contact

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact la LED flashe une fois Rouge.

Relâcher le bouton du boîtier la LED se met à clignoter 1 fois Vert puis une pause vous indiquant que vous êtes à la ligne 1 du tableau autoradio Clarion sélectionner votre autoradio en suivant la procédure auto-apprentissage de l'autoradio.



**SILIM**


Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé

69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com



**CVHY03AL commande au volant  
pour autoradio Alpine  
option remote control  
Sur KIA 2010→  
Hyundai IX35 2009→**

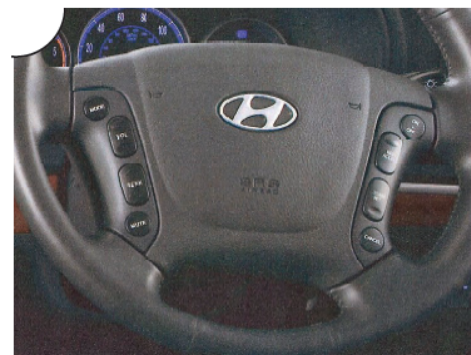

| Vehicle Function | Click  |
|------------------|--------|
| Vol ▲            | Vol +  |
| Vol ▼            | Vol -  |
| Seek +           | Seek + |
| Seek -           | Seek - |
| Mute             | Mute   |
| Mode             | Source |

## INTRODUCTION

cet adaptateur de commande au volant compatible avec tous les véhicules Kia Sorento 2010→ et Hyundai IX35 2009→ avec les autoradios avec les autoradios Alpine ayant la fonction « remote control » .

## AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE

Installer le faisceau brancher le module sans connecter l'autoradio.  
Mettre le contact, la LED « Rouge » sur le boîtier flashe une fois indiquant que la mémoire est vide.



Après Contact (+15)

**ON**



Maintenant vous êtes prêt à mémoriser les commandes de votre véhicule.

Suivre le tableau des fonctions ci-joint à chaque appuie sur une touche un flashe de la LED « Rouge » vous confirme la mémorisation de la fonction.




|    | Fonction autoradio | Action sur la voiture ou sur la centrale |
|----|--------------------|------------------------------------------|
| 1  | Volume -           | Appuyer sur le bouton « - »              |
| 2  | Volume +           | Appuyer sur le bouton « + »              |
| 3  | Seek -             | Appuyer sur le bouton ◀                  |
| 4  | Seek +             | Appuyer sur le bouton ▶                  |
| 5  | SOURCE             | Appuyer sur le bouton « Source »         |
| 6  | Mute               | Appuyer sur le bouton « Mute »           |
| 7  | FM                 | Appuyer sur le bouton de la centrale     |
| 8  | AM                 | Appuyer sur le bouton de la centrale     |
| 9  | X                  | Appuyer sur le bouton de la centrale     |
| 10 | X                  | Appuyer sur le bouton de la centrale     |

A la fin de la mémorisation des 10 fonctions la LED se met à clignoter « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

## AUTO-APPRENTISSAGE DE L'AUTORADIO



La LED clignote « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

Appuyer sur **[volume+]** 5 fois pour sélectionner votre autoradio ALPINE (Alpine 6 clignotements) la Led clignote en cycle 6 fois puis une pause vous avez sélectionné Alpine comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 7 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 6 clignotements).

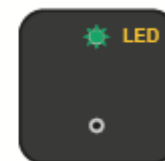

Une fois que la Led clignote « Vert » 6 fois (choix de l'autoradio Alpine).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection et est prêt à fonctionner.

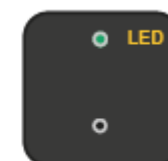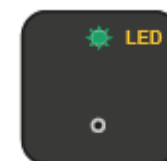

Connecter votre autoradio ainsi que le connecteur de l'entrée « remote controle »

Allumer votre autoradio et contrôler le bon fonctionnement de vos commandes.