

RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Couper le contact.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.



RESET DE L'AUTORADIO


Vous pouvez effacer les données de l'autoradio dans le cas où vous changez d'autoradio en gardant la même voiture.

Couper le contact

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact la LED flashe une fois Rouge.

Relâcher le bouton du boîtier la LED se met à clignoter 1 fois Vert puis une pause vous indiquant que vous êtes à la ligne 1 du tableau autoradio Clarion sélectionner votre autoradio en suivant la procédure auto-apprentissage de l'autoradio.

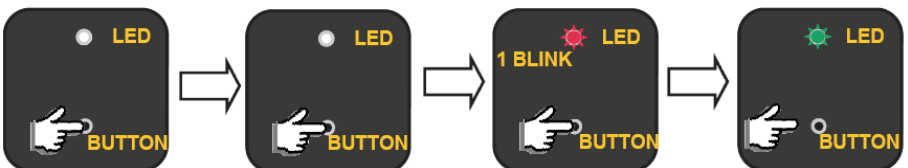

SILIM

Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé

69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com



CVUNICOM-PI commande au volant pour autoradio CLARION option remote control Sur Mazda



Fil NOIR : à connecter à la masse

Fil ROUGE : à connecter au +12V après contact

Fil VERT : à connecter voir photo

Fil ROSE : à connecter voir photo




1	vol +	
2	vol -	
3	seek +	track up (ffw long press)
4	seek -	track down (rwd long press)
5	source	
6	mute	

INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible avec les véhicules Mazda avec les commandes au volant et avec les autoradios Clarion ayant la fonction « remote control ».

AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE

Installer le faisceau brancher le module sans connecter l'autoradio.
Mettre le contact, la LED « Rouge » sur le boîtier flashe une fois indiquant que la mémoire est vide.



Après Contact (+15)

ON



Maintenant vous êtes prêt à mémoriser les commandes de votre véhicule.

Suivre le tableau des fonctions ci-joint à chaque appuie sur une touche un flashe de la LED « Rouge » vous confirme la mémorisation de la fonction.





	Fonction autoradio	Action sur la voiture ou sur la centrale
1	Volume -	Appuyer sur le bouton « - »
2	Volume +	Appuyer sur le bouton « + »
3	Seek -	Appuyer sur le bouton ◀◀
4	Seek +	Appuyer sur le bouton ▶▶
5	Mode	Appuyer sur le bouton « fonction »
6	Mute	Appuyer sur le bouton « mute »
7	FM	Appuyer sur le bouton de la centrale
8	AM	Appuyer sur le bouton de la centrale
9	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
10	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
11	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
12	X	Appuyer sur le bouton de la centrale

A la fin de la mémorisation des 12 fonctions la LED se met à clignoter « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

AUTO-APPRENTISSAGE DE L'AUTORADIO

Une fois que la Led clignote « Vert » 1 fois (choix de l'autoradio Clarion).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection et est prêt à fonctionner.

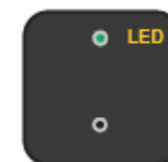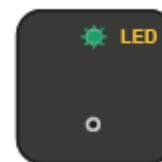

Connecter votre autoradio ainsi que le connecteur de l'entrée « remote controle »

Allumer votre autoradio et contrôler le bon fonctionnement de vos commandes.