

RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Couper le contact.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.



RESET DE L'AUTORADIO


Vous pouvez effacer les données de l'autoradio dans le cas où vous changez d'autoradio en gardant la même voiture.

Couper le contact

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact la LED flashe une fois Rouge.

Relâcher le bouton du boîtier la LED se met à clignoter 1 fois Vert puis une pause vous indiquant que vous êtes à la ligne 1 du tableau autoradio Clarion sélectionner votre autoradio en suivant la procédure auto-apprentissage de l'autoradio.

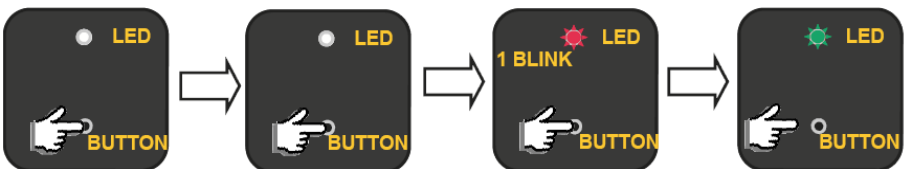

UNICOM PLUS adaptateur universel de commande au volant pour autoradio avec option remote control



Vue de face du connecteur

Emplacement	Couleur	Description
1	Rouge	Après contact
2	Vert	Entrée commande au volant (masse)
3	Rose	Entrée commande au volant
4	Gris	Entrée commande au volant
5	Bleu	Entrée commande au volant
6	Noir ou Vert	Vers connecteur 4 voies Radio (masse)
7	Marron-Jaune	Entrée commande au volant (Ford Mondéo →2007)
8	Bleu-Rouge	
9	Blanc	
10	Jaune-Blanc	
11	Jaune	Entrée commande au volant
12	Violet	Vers connecteur 4 voies Radio
13	Marron	Vers connecteur 4 voies Radio
14	Noir	Masse

INTRODUCTION

L'UNICOM est un adaptateur universel de commande au volant compatible avec tous les véhicules fonctionnant avec un protocole par résistance et avec la plupart des autoradios ayant la fonction « remote control » (voir liste des marques d'autoradios compatibles).

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est très simple.

AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE

Une fois l'installation terminée, vous pouvez commencer la procédure :

Mettre le contact, la LED sur le boîtier flashe une fois indiquant que la mémoire est vide.



Après Contact (+15)

ON



Maintenant vous êtes prêt à mémoriser les commandes de votre véhicule.

Consulter le tableau des fonctions ci-joint et commencer la mémorisation de vos commandes au volant en commençant par la touche **[volume -]** et dans l'ordre du tableau à chaque appuie sur une touche un flashe de la LED vous confirme la mémorisation de la fonction. Il faut programmer 10 fonctions si vous n'en avez autant appuyer sur le bouton du boîtier autant de fois qu'il vous faut pour arriver à 10 chaque appuie est validé par un flashe de la LED.



A la fin de la mémorisation des 10 fonctions la LED se met à clignoter « Vert » vous indiquant la fin de la mémorisation.


AUTO-APPRENTISSAGE DE L'AUTORADIO

La LED clignote « vert » 1 fois.

Consulter le tableau pour avoir le code de votre autoradio ex. Kenwood (2).

La LED clignote 1 fois puis une pause et recommence vous indiquant que vous êtes au premier autoradio du tableau : Clarion.

Pour passer au suivant appuyer sur la touche **[volume +]** la LED se met à clignoter 2 fois puis une pose vous indiquant la 2ième ligne du tableau autoradio Kenwood.



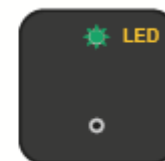


Pour redescendre dans le tableau vers le 1 autoradio Clarion appuyer sur la touche **[volume -]**.



Une fois avoir choisi le bon autoradio pour valider l'autoradio appuyer sur la touche **[seek +]**.

La programmation est terminée la LED est verte fixe.

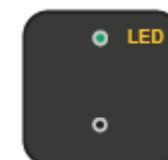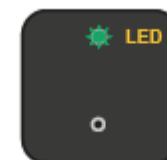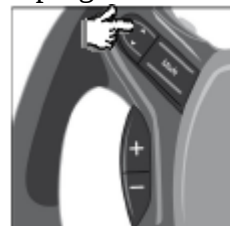

Connecter le connecteur dédié à votre autoradio ou brancher votre émetteur Infra rouge.

Allumer votre autoradio et contrôler le bon fonctionnement de vos commandes.