


Réf. 5830 V2

MODULE INTERFACE POUR LA CREATION D'UN APRES CONTACT

Tension de fonctionnement.	10-16 VOLT
Consommation en veille	1 mA
Consommation en fonction	2 mA-3A
Courant Max de l'après contact.	1 A
Tension d'activation ON/OFF	> 10Volt/< 10Volt
Dimensions	75 x 20 x 14mm

Installation :

- 1-Connecter le faisceau 5830 entre vos 2 connecteurs ISO.
- 2-Connecter le module au faisceau 6 et 8 voies. En entrée le fil Rouge doit être le +12Volt permanent et le fil Noir la masse.
- 3-Démarrer le moteur la LED Rouge s'allume pendant 5-30 secondes.
- 4-Couper le contact et enlever la clé et attendre 0-4 minutes.
- 5-Maintenant contrôler le bon fonctionnement :
 - *Démarrer le véhicule, l'après contact fil bleu du connecteur à 8 voies s'active en 12 Volt entre 5 à 30 secondes après. (Délai dépendant du véhicule).
 - *Arrêter le moteur, l'après contact fil bleu du connecteur à 8 voies passe à 0 Volt entre 0 à 4 minutes après. (Délai dépendant du véhicule).
- 6-Si vous désirez rallonger le délai de l'après contact de 5-9 minutes après avoir couper le contact : couper la boucle Orange ;

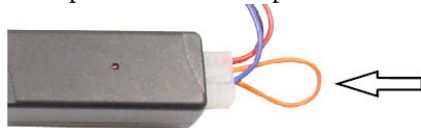

Input connector



6	5	4
3	2	1

3- fil NOIR Masse
6- fil ROUGE +12V

Output connector



8	7	6	5
4	3	2	1

5- fil ROUGE +12V
7- fil BLEU après contact

Réf. 5830 V2

MODULE INTERFACE POUR LA CREATION D'UN APRES CONTACT

Tension de fonctionnement.	10-16 VOLT
Consommation en veille	1 mA
Consommation en fonction	2 mA-3A
Courant Max de l'après contact.	1 A
Tension d'activation ON/OFF	> 10Volt/< 10Volt
Dimensions	75 x 20 x 14mm

Installation :

- 1-Connecter le faisceau 5830 entre vos 2 connecteurs ISO.
- 2-Connecter le module au faisceau 6 et 8 voies. En entrée le fil Rouge doit être le +12Volt permanent et le fil Noir la masse.
- 3-Démarrer le moteur la LED Rouge s'allume pendant 5-30 secondes.
- 4-Couper le contact et enlever la clé et attendre 0-4 minutes.
- 5-Maintenant contrôler le bon fonctionnement :
 - *Démarrer le véhicule, l'après contact fil bleu du connecteur à 8 voies s'active en 12 Volt entre 5 à 30 secondes après. (Délai dépendant du véhicule).
 - *Arrêter le moteur, l'après contact fil bleu du connecteur à 8 voies passe à 0 Volt entre 0 à 4 minutes après. (Délai dépendant du véhicule).
- 6-Si vous désirez rallonger le délai de l'après contact de 5-9 minutes après avoir couper le contact : couper la boucle Orange ;



Input connector



6	5	4
3	2	1

3- fil NOIR Masse
6- fil ROUGE +12V

Output connector



8	7	6	5
4	3	2	1

5- fil ROUGE +12V
7- fil BLEU après contact