


**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR
AUDI A6 A8 Q5 2009→ MMI 3G et Audi sound system
AVEC 9 à 10 HP REF : 827544**



Le faisceau est toujours livré avec le boîtier mute à connecter entre l'ampli et son faisceau adaptateur ISO pour le KML et la rallonge de 5m.

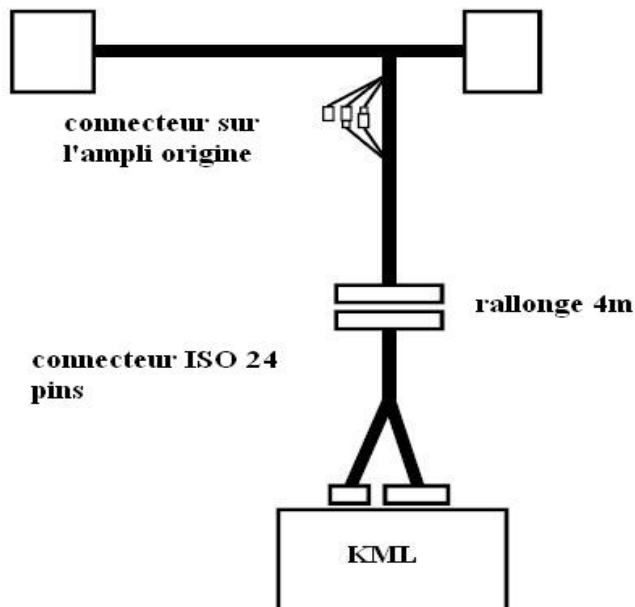


Enlever la clé de contact de naiman.

1-TROUVER L'AMPLIFICATEUR.

Audi A4, A4 Allroad et A5 08/2008→


Trouver l'amplificateur qui se situe dans l'aile arrière gauche dans le coffre.

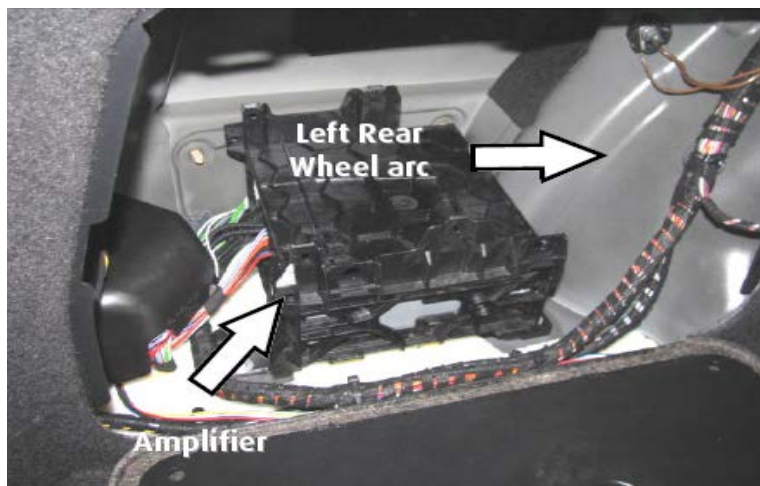

Audi Q5 : L'amplificateur se trouve dans l'aile arrière gauche.



Audi A6 et A6 Allroad 2008→: L'amplificateur se trouve dans l'aile arrière gauche.

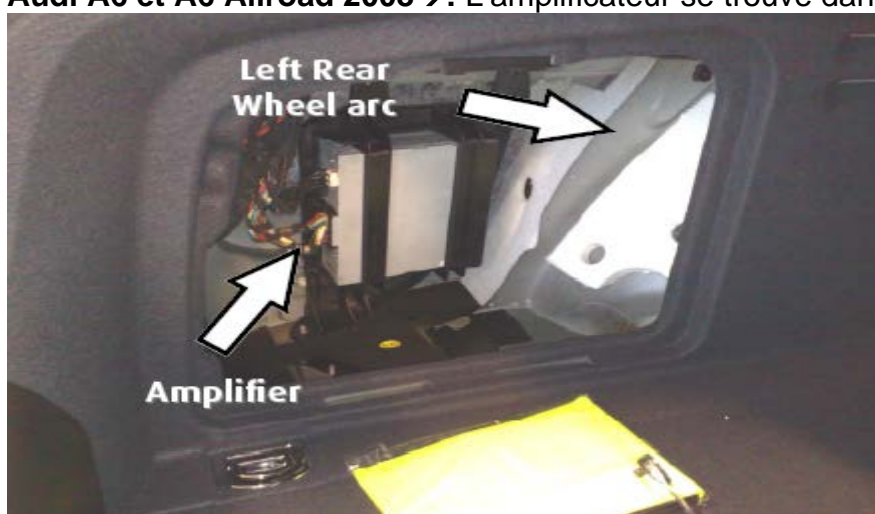

Audi A8 avec 9 HP Audi Sound system:L'amplificateur se trouve dans l'aile arrière gauche.

2-INSTALLATION.

De la rallonge

-Commencer par installer la rallonge de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord derrière la boîte à gants ou dans la console centrale) en passant sous la banquette arrière ou le long du pied de caisse selon la position du KML.

Du Kit Main Libre de la serie MKI de Parrot

-Connecter directement le Kit Main Libre boîtier bleu à la rallonge.

Du Kit Main Libre autre que la serie MKI de Parrot

-Connecter l'adaptateur ISO au KML et de le connecter 24 pins à la rallonge.



Du faisceau mute.

-Enlever le gros connecteur de l'amplificateur et insérer le faisceau entre l'amplificateur et le faisceau du véhicule.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu est connecté à un +12V permanent Rouge (cosses rondes) car sur l'ampli il n'y a pas d'après contact, il faut donc déconnecter le fil bleu sur le faisceau vers l'ampli près du porte fusible de 1A et le raccorder à un après contact.

5-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation	:	10-16V
Consommation	:	<5 uA (passif) 40mA (actif)
Tension d'activation	:	< +6V (passif) >+8V (actif)
Puissance Max par HP	:	30W RMS/50W musical sous 4 Ohms
Courant du fil mute	:	10mA

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com