


**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR  
AUDI A1 A4 A5 Q5 Q7 2009→ MMI 3G sans HP central  
et Audi sound system  
REF : 827545**




Le faisceau est toujours livré avec le boîtier mute à connecter entre l'ampli et son faisceau adaptateur ISO pour le KML et la rallonge de 5m.

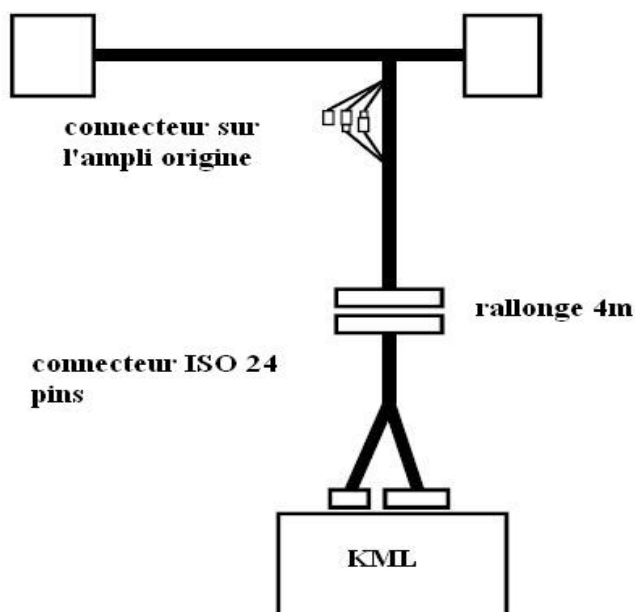

**Enlever la clé de contact de naiman avant tout débranchement de connecteur**

## 1-TROUVER L'AMPLIFICATEUR.


**Audi A4, A4 Allroad et A5 08/2008** → avec navigation 3G et sans HP central  
Trouver l'amplificateur qui se situe dans l'aile arrière gauche dans le coffre.

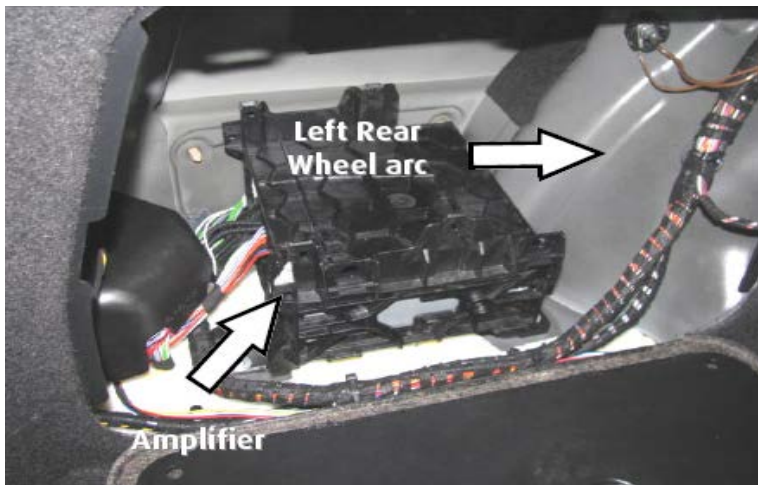

**Audi Q5 avec navigation sans HP central:** L'amplificateur se trouve dans l'aile arrière gauche.



**Q7 06/2009** → avec navigation sans HP central: L'amplificateur se trouve dans le coffre à droite sous le plancher.

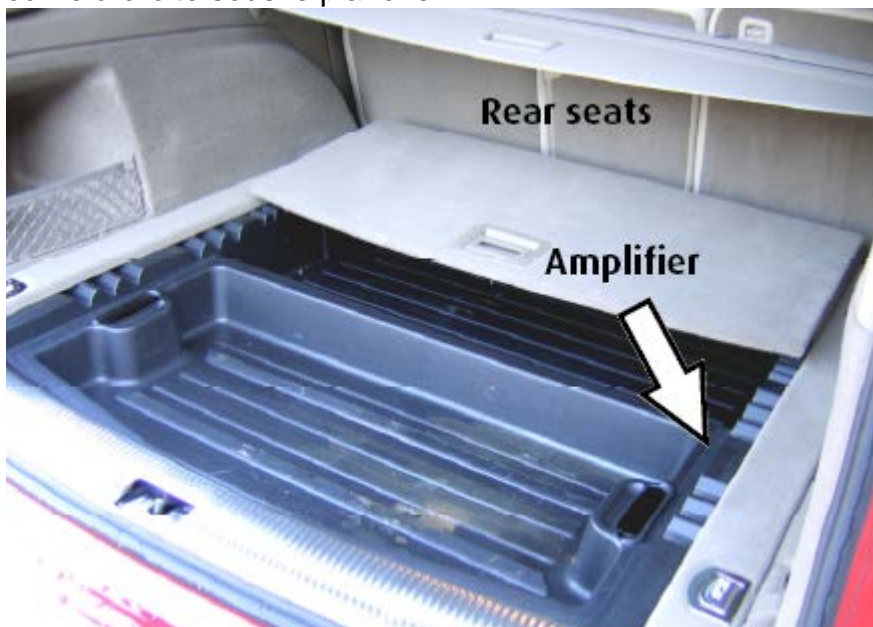

## **2-INSTALLATION.**

### **De la rallonge**

-Commencer par installer la rallonge de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord derrière la boîte à gants ou dans la console centrale) en passant sous la banquette arrière ou le long du pied de caisse selon la position du KML.

### **Du Kit Main Libre de la serie MKI de Parrot**

-Connecter directement le Kit Main Libre boîtier bleu à la rallonge.

### **Du Kit Main Libre autre que la serie MKI de Parrot**

-Connecter l'adaptateur ISO au KML et de le connecter 24 pins à la rallonge.



### **Du faisceau mute.**

-Enlever le gros connecteur de l'amplificateur et insérer le faisceau entre l'amplificateur et le faisceau du véhicule.

### **Connexion de l'après contact.**

Le fil de l'après contact le bleu est connecté à un +12V permanent Rouge (cosses rondes) car sur l'ampli il n'y a pas d'après contact, il faut donc déconnecter le fil bleu sur le faisceau vers l'ampli près du porte fusible de 1A et le raccorder à un après contact.

## **5-DONNEES TECHNIQUES**

|                       |   |                                 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Tension d'utilisation | : | 10-16V                          |
| Consommation          | : | <5 uA (passif)<br>40mA (actif)  |
| Tension d'activation  | : | < +6V (passif)<br>>+8V (actif)  |
| Puissance Max par HP  | : | 30W RMS/50W musical sous 4 Ohms |
| Courant du fil mute   | : | 10mA                            |