


FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR
MERCEDES CL C215 09/2003>2005 avec ampli Bose
MERCEDES classe E W211 03/203>2009 Audio 50 APS et COMMAND APS avec
ampli Harman Kardon
MERCEDES SL R230 06/2004>2008 COMMAND APS sans Ampli Bose
MERCEDES SL R230 2008> COMMAND APS sans ampli
MERCEDES SLK R171 2004> Audio 50 APS et COMMAND APS sans ampli
HARMAN KARDON REF : 827548



Le faisceau est toujours livré avec le boîtier mute à connecter entre l'ampli et son faisceau adaptateur ISO pour le KML et la rallonge de 5m.

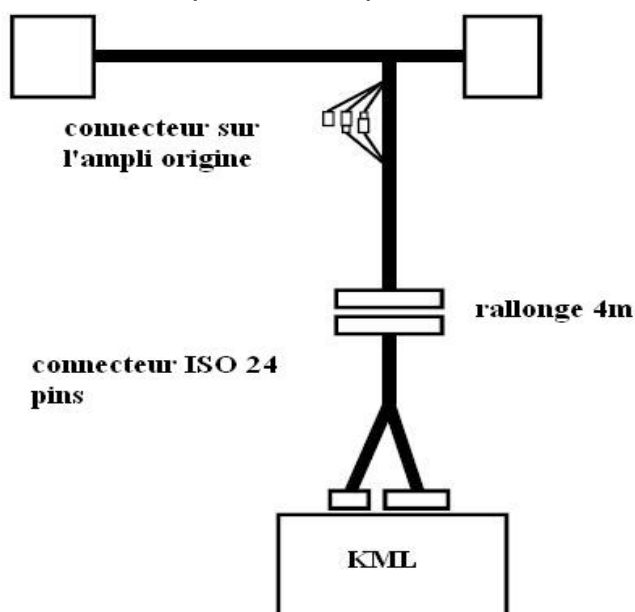

1-LOCALISER L'AMPLIFICATEUR.

-Classe CL C215 et classe S W220 sans ampli Bose.

L'amplificateur se situe dans l'aile arrière gauche dans le coffre.

-Classe CLS W219 et classe E W211.

L'amplificateur se situe dans l'aile arrière gauche près du passage de roue.

-Classe SL R230 sans ampli Bose.

L'amplificateur se situe près du panneau côté siège arrière droit.

Classe SLK R171 sans ampli Harman Kardon.

L'amplificateur se situe sous le siège passager.

2-Enlever la clé de contact.

Avant toute intervention **enlever la clé de contact** du véhicule pour éviter les messages d'erreur et de passer par la valise Mercedes.

3-INSTALLATION.

De la rallonge

-Commencer par installer la rallonge de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale) et passant sous la banquette arrière ou le long du pied de caisse selon la position du KML.

Du Kit Main Libre de la serie MKI de Parrot

-Connecter directement le Kit Main Libre à la rallonge.

Du Kit Main Libre autre que la serie MKI de Parrot

-Connecter l'adaptateur ISO 24 pins au KML et de l'autre côté à la rallonge.




Du faisceau mute.

-Enlever les connecteurs de l'amplificateur et y connecter le faisceau mute entre les faisceaux que vous avez déconnectés de l'amplificateur.

Pour classe CLS et classe E avec ampli Harman Kardon :

Pour ces véhicules il est nécessaire de connecter manuellement le fil Jaune de Mute.

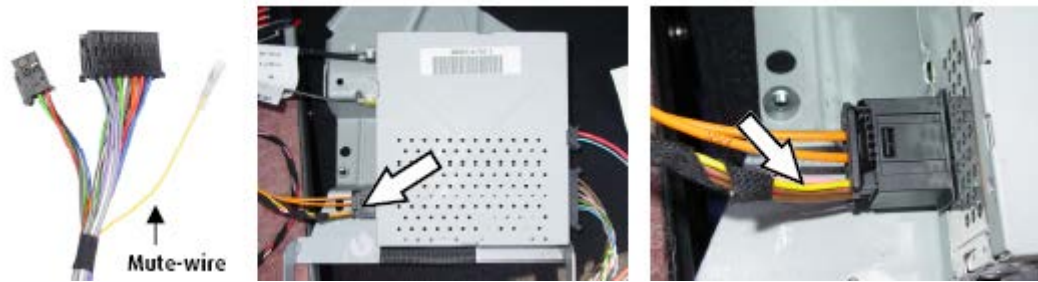

Le fil Jaune Mute se trouve sur le connecteur mâle du faisceau et doit être connecter sur le fil Jaune de mute de l'amplificateur situé sur le connecteur à 4 voies près des fibres optique de couleur orange.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu est connecté au faisceau par une cosse .Si à cet endroit il n'y avait pas d'après contact il vous faudra donc déconnecter le fil bleu et le brancher à un après contact.

4-DONNEES TECHNIQUES

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Tension d'utilisation | : | 10-16V |
| Consommation | : | <5 uA (passif) 40mA (actif) |
| Tension d'activation | : | < +6V (passif) >+8V (actif) |
| Puissance Max par HP | : | 30W RMS/50W musical sous 4 Ohms |
| Courant du fil mute | : | 10mA |

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com