

VI-OPEL01

INTERFACE VIDEO

OPEL Crossland X 2017→ Grandland X 2016→
avec écran 8 pouces NAVI 5.0 et INTELLILINK 4.0

1° Contenu du Kit



1



2



3



4

1. Module AVS
2. Faisceau d'alimentation
3. Cordon LVDS
4. Cordon vidéo


2° Compatibilité

Uniquement compatible avec le système multimedia NAVI.5




3° Branchement du faisceau d'alimentation

A noter qu'il n'y a aucun branchement à faire sur l'écran tactile en lui même, les branchements sont à faire derrière le module autoradio. En général, le module autoradio se trouve dans le tableau de bord, sous l'écran ou derrière l'écran en fonction du véhicule.

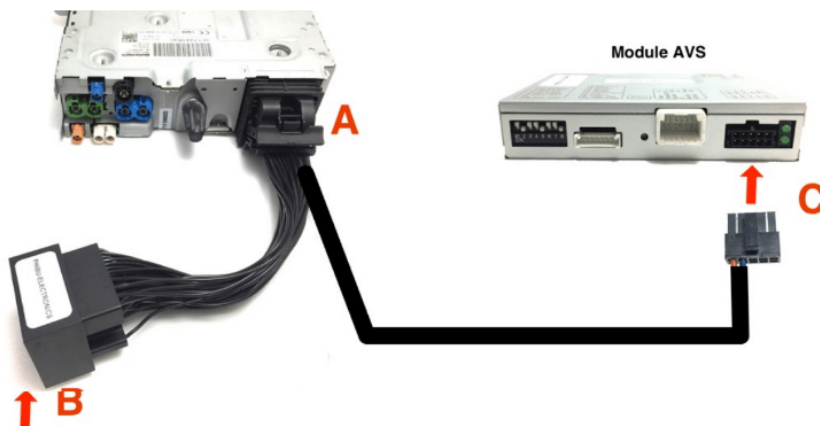

- 1° Débrancher la prise d'alimentation derrière l'autoradio en "A" et brancher en lieu et place le faisceau d'alimentation du module AVS.
- 2° En "B" brancher la prise d'alimentation d'origine précédemment enlevé à l'étape N°1
- 3° Brancher le connecteur en "C"

4° Synoptique de branchement du cordon LVDS

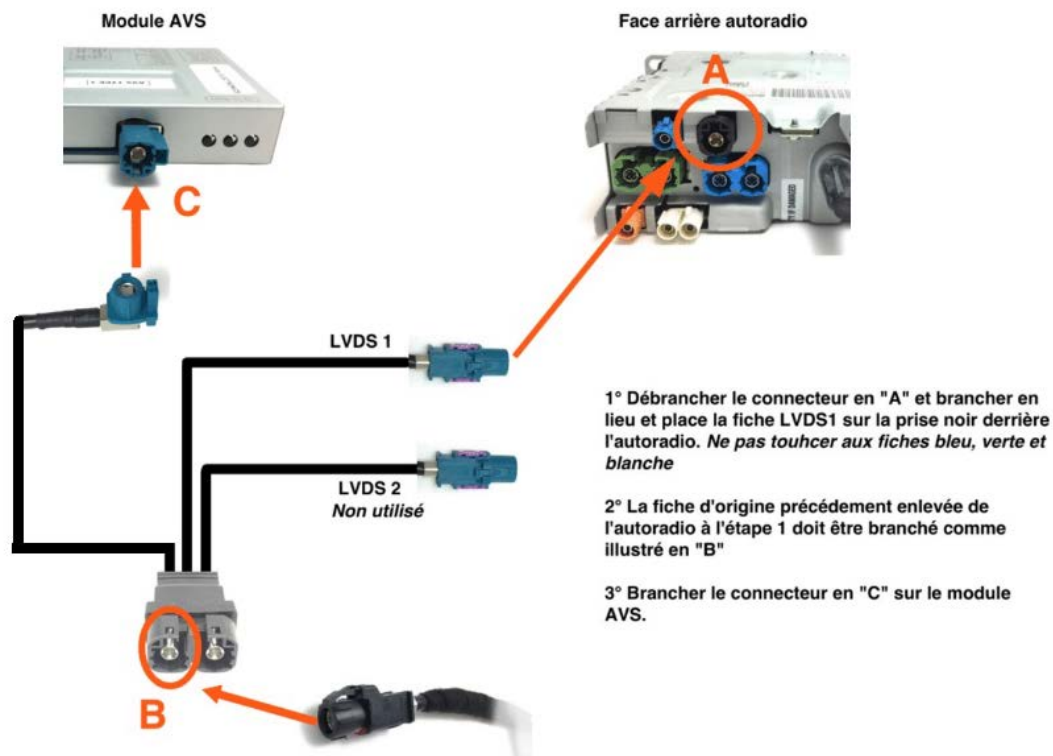

5° Branchement du signal marche arrière

Si l'information marche arrière n'est pas récupérée automatiquement, alors il faut se configurer en mode manuel comme décrit ci-dessous :


Mode CanBus = Les deux fils vert sont reliés entre eux

Mode Manuel = Les deux fils vert sont débranchés. Il faut relier le fil vert marqué « **reverse in** » **directement au +12V de l'ampoule du feux de recul.**



5.1° Alimentation des caméras

Les caméras sont auto-alimentées par le module AVS, il vous suffit de raccorder les cosses rouges comme illustré ci-dessous :

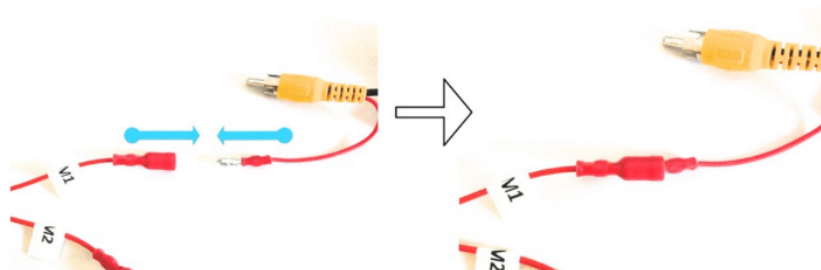

6° Configuration des switch

DIP	ON (En bas)	OFF (En haut)
1	Non utilisé (<i>Toujours sur OFF</i>)	Non utilisé (<i>Toujours sur OFF</i>)
2	Vidéo 1 = ON	Vidéo 1 = OFF
3	Vidéo 2 = ON	Vidéo 2 = OFF
4	Non utilisé	Non utilisé
5	Caméra de recul présente	pas de caméra de recul
6	Non utilisé (<i>Toujours sur OFF</i>)	Non utilisé (<i>Toujours sur OFF</i>)
7	Non utilisé	Non utilisé
8	Toujours sur ON	Toujours sur ON



A noter que les switch de couleur rouge situé à l'arrière du module doivent restés sur OFF.


6.1° Réglages vidéo

Les trois touches de configurations localisées derrière le boîtier permettent d'ajuster les caractéristiques de l'image (contraste, saturation, éclairage...)

*Appuyer sur la touche « menu » pour faire apparaître la page de réglage.

*Appuyer de nouveau sur la touche menu pour changer de ligne


*Modifier les réglages avec les touches up/down

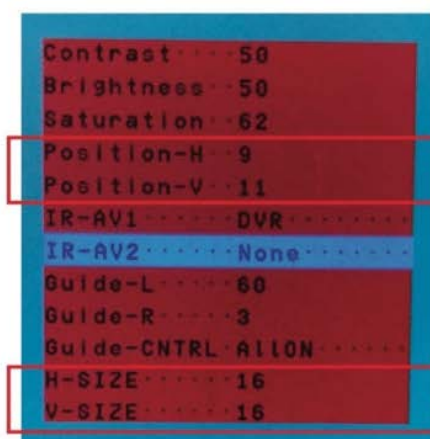

Les 4 paramètres ci-contre permettent d'ajuster et de centrer l'image

6.2° Réglages lignes de guidages et PDC

*Non disponible sur tous les véhicules.

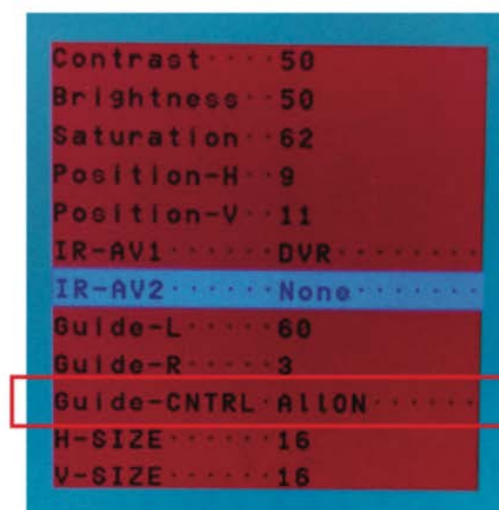

Réglages possibles :

ALLON : Les lignes de guidages s'affichent en même temps que le PDC.

PDC-ON: Affichage uniquement du PDC

Guide-ON: Affichage uniquement des lignes de guidages

ALLOFF: Aucun affichage

7° Commutation vidéo

Le bouton switch permet de commuter entre l'affichage d'origine de la radio et les entrées vidéo 1 et vidéo 2 les switch n°2 et n°3 doivent être configurés en conséquence.

Exemple :

Affichage d'origine => bouton switch => Vidéo 1 => bouton switch => Affichage d'origine

