

Réglage pour le système MMI

NOTE : La condition est que votre mobile transmette les nombres à l'unité centrale. Au cas où votre mobile ne prend pas en charge cette fonctionnalité, vous devez utiliser un téléphone qui ne

Réglages

- 1 - Jumeler votre téléphone Bluetooth avec votre kit mains-libres
- 2 - Utilisez le réglage suivant - Code : ***582#XXYY**
- 3 - Regardez le tableau ci-dessous pour connaître les valeurs **XX** et **YY**
- 4 - Après avoir rentré les valeurs appuyez sur **LIGNE**

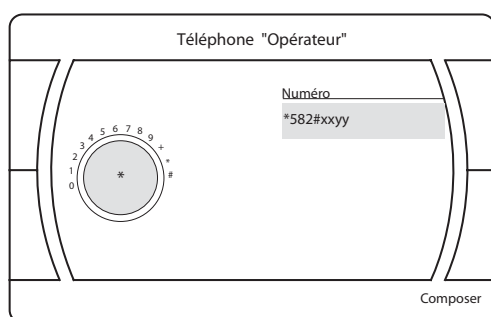


Fig.83

Fonctions	XX	YY	Exemple
Volume téléphone	10	(0-15)	*582#1009
Volume ring tone	11	(0-15)	*582#1112
Microphone ajustement	14	(0-15)	*582#1409
A2DP activation	40	01	*582#4001
A2DP desactivation	40	00	*582#4000

NOTE : Quand sur l'écran il s'affiche «Le numéro n'existe pas» c'est que le réglage est OK.

Les menus non supportés

Le tableau ci-dessous vous donne les fonctions non supportés par le kit mains-libres. Même si vous sélectionnez le menu vous n'aurez pas les fonctionnalités.

Configuration téléphone	Réglages téléphone	Réglages Bluetooth	Options d'appel	Réglages de stockage	SMS
Eteignez le téléphone	Réglages sonneries	Recherche de téléphone	Appel en attente	Fonction non disponible	Effacement des SMS
Réglage SIM-PIN	Présentation du numéro		Transmission de numéro		
Renvoi d'appel		visible			
Blocage d'appel					
Opérateur					
Réglage de stockage					