



Parrot ASTEROID[®]

Guide utilisateur

Parrot ASTEROID

Avant de commencer.....	4
Mises à jour.....	4
Avertissements.....	4
Interface commande au volant.....	4
Installation.....	5
Instructions de sécurité.....	5
Avant de commencer.....	5
Installation de l'autoradio.....	7
Vérifier l'installation.....	8
Installation des accessoires.....	8
Installation du double microphone.....	8
Installation du dongle GPS.....	9
Opérations de base.....	10
Première utilisation.....	11
Naviguer dans les menus.....	11
Allumer / éteindre le Parrot ASTEROID.....	12
Utiliser le clavier virtuel.....	12
Connecter un téléphone au Parrot ASTEROID.....	12
Synchroniser le répertoire du téléphone.....	15
Téléphone.....	16
Recevoir un appel.....	16
Envoyer un appel.....	16
Consulter le journal d'appels.....	19
Utilisation pendant un appel.....	19
Musique.....	21
Utiliser la fonction reconnaissance vocale musicale.....	21
Utiliser la fonction radio.....	22
Utilisation avec un iPod.....	24
Utilisation avec une clé USB.....	25
Utilisation avec une carte SD.....	26
Utilisation avec un lecteur audio analogique.....	27
Utilisation avec un lecteur audio Bluetooth.....	27
Commandes.....	29

Internet.....	30
Connecter le Parrot ASTEROID à internet.....	30
Utiliser les applications du Parrot Asteroid	32
Quitter une application.....	33
Gérer les applications.....	33
Réglages	34
Régler l'horloge.....	34
Téléphone.....	34
Audio.....	35
Musique.....	38
Affichage.....	39
En cas de problème.....	40
Avant de commencer.....	40
Problème liés à la fonction téléphonie	40
Problèmes liés à la fonction musique.....	41
Pour plus d'informations.....	41
Informations générales.....	42

Avant de commencer

Mises à jour

Téléchargez gratuitement la dernière mise à jour de votre produit (et consultez la procédure de mise à jour) sur notre site web. Ces mises à jour vous permettront de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la compatibilité de votre produit.

Avertissements

- Les fonctions requérant une attention prolongée doivent uniquement être utilisées lorsque le véhicule est à l'arrêt. Votre sécurité et celle des autres usagers de la route prime sur les appels téléphoniques, la musique ou les applications de navigation. Soyez responsable : conduisez prudemment et prêtez attention à votre environnement. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d'ignorer cette mise en garde.
- Utilisez le Parrot ASTEROID avec un niveau de volume raisonnable, de manière à pouvoir entendre à tout moment les bruits extérieurs pendant la conduite.
- Le Parrot ASTEROID comporte des aimants de type NdFeB qui peuvent endommager les objets sensibles aux champs magnétiques (pacemaker, cartes de crédit, montres mécaniques...).

Interface commande au volant

Une interface commande au volant vous permet d'utiliser les commandes aux volants de votre véhicule pour commander votre autoradio Parrot. Avec cette interface (disponible en 2012), vous pourrez utiliser le Parrot ASTEROID en utilisant les boutons commandes de votre volant tout en gardant les mains sur le volant. Consultez notre site web www.parrot.com pour plus d'informations.

Installation


Instructions de sécurité

Note: Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour cette installation, notamment à l'un de notre réseau d'installateurs agréés. Cliquez [ici](#) pour plus d'informations.

- Eteignez le moteur avant d'effectuer les branchements.
- Le Parrot ASTEROID est uniquement conçu pour fonctionner sur un véhicule avec une batterie de 12 V. Si votre véhicule (ex : camion) dispose d'une batterie 24V , l'utilisation d'un dévolteur est nécessaire.
- Assurez-vous que les câbles sont installés à l'écart des endroits chauds (sorties du chauffage...) et des parties mobiles (levier de vitesse...).

Avant de commencer

- Retirez l'autoradio d'origine de votre véhicule. Cette opération peut nécessiter des clés d'extraction.
- Vérifiez si la connexion entre les connecteurs audio, l'alimentation du Parrot ASTEROID et la connectique de votre véhicule est possible en comparant les deux connecteurs. Si cette connexion est impossible, l'utilisation d'un adaptateur ISO est nécessaire afin d'adapter le Parrot ASTEROID à la connectique spécifique de votre véhicule. Contactez un professionnel de l'automobile pour plus d'informations.
- Comparez le connecteur de l'antenne du Parrot ASTEROID et celui de votre véhicule. Si l'utilisation d'un adaptateur antenne est nécessaire, contactez un professionnel de l'automobile pour plus d'informations.

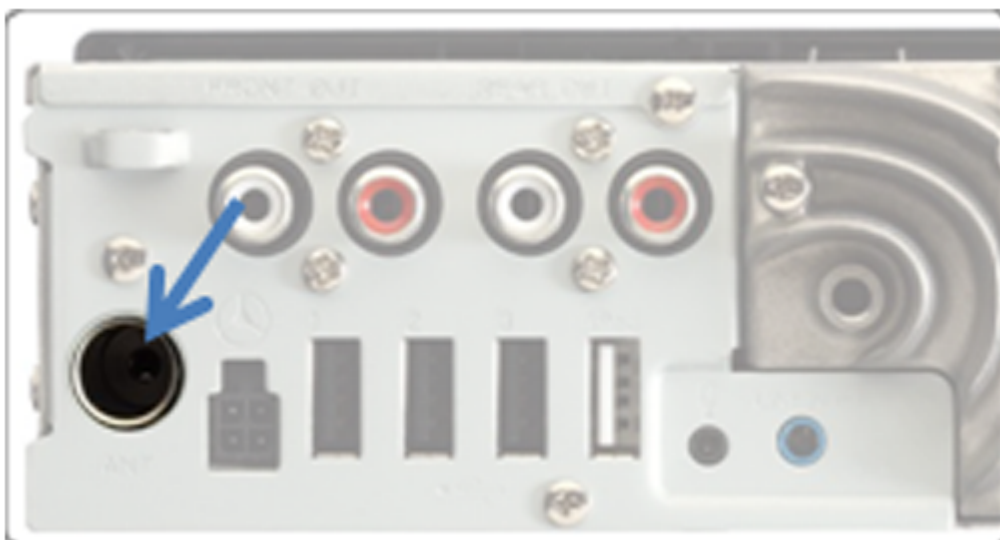

Connecteur antenne Parrot ASTERIOD




Exemple d'adaptateur d'antenne -DIN / Fakra (non fourni)

- Si votre antenne est amplifiée, vous avez la possibilité de l'alimenter via le câble ISO fourni avec votre Parrot ASTERIOD.

Installation de l'autoradio

1. Insérez le support de montage et fixez-le dans l'habitacle en écartant les languettes vers l'extérieur.

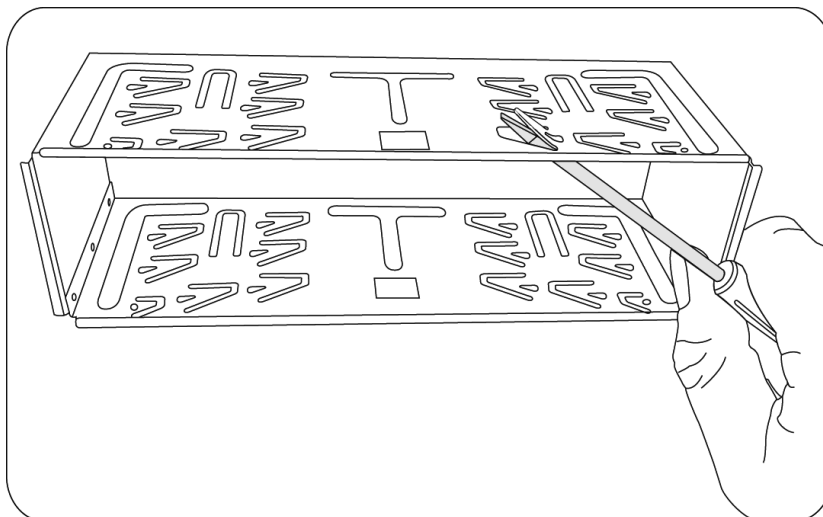

2. Tirez les câbles audio et alimentation du véhicule vers l'extérieur du tableau de bord, à travers le support de montage.
3. Reliez les connecteurs audio et alimentation de votre véhicule aux connecteurs du Parrot ASTEROID.
4. Vérifiez votre installation (voir section *Vérifier l'installation*).
5. Installez les câbles audio (voir section *Installation des accessoires*).
6. Installez le double microphone (voir section *Installation du double microphone*).
7. Utilisez les serre câbles fournis pour garantir la fixation des câbles sur l'autoradio. Insérez un des serre câbles dans l'emplacement prévu à cet effet, en haut à gauche du dos de l'autoradio (voir schéma).
8. Insérez l'autoradio dans le support de montage et placez la façade.

Vérifier l'installation


- Allumez puis coupez le contact de votre véhicule une fois le Parrot ASTEROID installé : le message « Au revoir » doit alors s'afficher à l'écran.
- Si ce n'est pas le cas, vous devez inverser les positions des fils rouge et jaune. En effet, le fil rouge du câble d'alimentation doit être connecté au 12V après-contact, le fil jaune au 12V permanent et le fil noir à la masse. Cette opération s'effectue simplement en inversant les deux cosses situées sur le câblage Parrot.

Installation des accessoires

- Connectez les câbles iPod®, USB et Jack ainsi que le dongle GPS au Parrot ASTEROID. Nous vous recommandons de connecter tous les câbles du Parrot ASTEROID, même si vous ne prévoyez pas forcément de les utiliser. Faites ressortir les connecteurs correspondants de votre vide poche ou boîte à gant. Pour cela, il peut être nécessaire de percer un trou à l'intérieur de votre tableau de bord. Dans la mesure du possible, évitez l'utilisation de rallonges USB de plusieurs mètres.
- Le câble iPod doit impérativement être connecté au port USB blanc prévu à cet effet. Vous trouverez l'indication "iPod" au dessus de celui-ci.
- Afin de garantir une qualité de réception optimale, ne connectez pas votre clé 3G directement sur le Parrot ASTEROID : utilisez le câble USB fourni afin d'installer l'accessoire sur le tableau de bord (ou toute autre zone dégagée).

Installation du double microphone

- Nous vous recommandons de faire glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière.
- Si le câble passe au dessus des pédales, assurez-vous qu'il soit bien fixé.

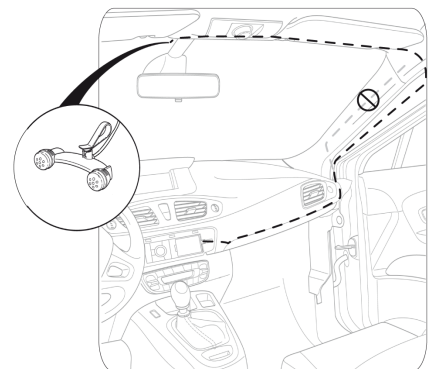

Avertissement: Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation ou devant les airbags latéraux.

- Assurez-vous que le microphone est installé le plus près possible de la tête de l'utilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le microphone près du rétroviseur.
- Orientez le microphone vers la bouche de l'utilisateur.



$$D < 60 \text{ cm}$$
$$\alpha < 45^\circ$$

Installation du dongle GPS


- Installez le dongle GPS dans une zone sans obstacle.
- Nettoyez le tableau de bord puis utilisez l'adhésif situé au dos du dongle GPS pour le fixer sur le tableau de bord. Patientez ensuite environ 2 heures sans manipuler le dongle pour assurer la bonne fixation de celui-ci.
- Les pare-brises athermiques et les vitres avec antenne incrustée peuvent interférer avec la réception GPS et réduire la fiabilité des informations liées aux applications de navigation.

Opérations de base

- Pour retirer la façade, appuyez sur le bouton d'éjection. Utilisez la pochette fournie pour protéger votre façade.



- Pour remettre la façade en place, placez d'abord son côté droit sur l'autoradio. Une fois les aimants de la façade et de l'autoradio en contact, appuyez sur le côté gauche.
- Pour retirer l'autoradio de l'habitacle, retirez la façade puis utilisez la clé d'extraction fournie.

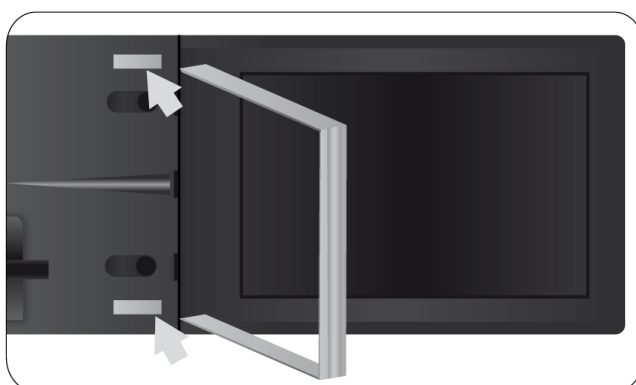

Première utilisation

Naviguer dans les menus

- Appuyez sur la touche  pour accéder au menu principal.
- Naviguez dans les menus en tournant la molette, et validez en appuyant sur la molette.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche  pour accéder au menu contextuel, correspondant à l'application en cours d'utilisation. Le menu contextuel vous permet notamment d'avoir accès aux fonctions supplémentaires de l'application, de modifier certains réglages, ou de parcourir plus rapidement le contenu de votre répertoire ou de votre source audio.
- Pendant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur la touche  pour revenir au menu. A l'inverse, lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur la touche SOURCE pour revenir au lecteur.
- Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes pour afficher les 6 dernières applications utilisées ou en cours d'utilisation.
- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner la source de vos fichiers audio.

Note: A l'exception de la source *Entrée ligne*, les sources audio que vous utilisez avec le Parrot ASTEROID apparaissent dans le menu SOURCE uniquement lorsqu'ils sont connectés. Vous avez la possibilité de désactiver l'affichage de l'Entrée ligne dans le menu des sources.

Allumer / éteindre le Parrot ASTEROID

Appuyez 2 secondes sur la touche  pour allumer / éteindre le Parrot ASTEROID.

Note: Pour désactiver la musique d'accueil, sélectionnez *Paramètres > Audio* et décochez l'option *Activer le son d'accueil*.

Utiliser le clavier virtuel

- Le clavier numérique apparaît lorsque vous devez entrer le code PIN de votre clé 3G, lorsque vous souhaitez saisir un numéro ou entrer un DTMF.
- Le clavier alphanumérique apparaît quand vous devez entrer vos identifiants, nécessaires lors de l'utilisation des applications Internet.
- Utilisez la molette pour sélectionner vos lettres / numéros. Appuyez sur la molette pour confirmer. Appuyez 2 secondes sur la molette pour faire apparaître les caractères accentués correspondant à la lettre sélectionnée.
- La touche  permet de faire apparaître les chiffres et caractères spéciaux sur le clavier alphanumérique.
- Pour valider votre saisie, sélectionnez la touche **OK**.
- En cas d'erreur dans la saisie, sélectionnez la touche .



Connecter un téléphone au Parrot ASTEROID

Compatibilité

Consultez la section compatibilité de notre site web pour vérifier si votre téléphone est compatible avec le Parrot ASTEROID.

Régler la visibilité du Parrot ASTEROID

- Avant de jumeler votre téléphone avec le Parrot ASTEROID, assurez-vous que votre Parrot ASTEROID est réglé pour être visible par tous les appareils *Bluetooth*. Pour cela, sélectionnez Paramètres > Téléphonie > Visibilité puis assurez-vous que l'option est cochée. Dans le cas contraire, cochez-la en appuyant sur la molette.

Note: Le Parrot ASTEROID est visible par défaut.

Jumeler un téléphone

- Si c'est la 1ère fois que vous utilisez un téléphone avec le Parrot ASTEROID, vous devez tout d'abord effectuer un jumelage des deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération. Pour cela:
 1. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*® puis sélectionnez «Parrot ASTEROID».
 2. La procédure de jumelage dépend alors du modèle de votre téléphone :
 - Si le téléphone vous invite à entrer le code PIN *Bluetooth*, entrez «0000».
 - Si le Parrot ASTEROID et votre téléphone affichent deux codes, vérifiez si ces codes sont identiques puis confirmez ou infirmez.

> L'écran du Parrot ASTEROID affiche « Jumelage réussi ».

Note: De nombreuses procédures de jumelage, spécifiques à certains modèles de téléphones, sont disponibles sur la section compatibilité de notre site web.

Connexion automatique

- Une fois votre téléphone jumelé avec le Parrot ASTEROID, la connexion entre les 2 appareils sera automatique dès que les 2 appareils seront allumés et à proximité.

Note: Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au Parrot ASTEROID pour permettre la connexion automatique. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Définir un téléphone comme préféré

Le téléphone défini comme téléphone préféré est celui avec lequel le Parrot ASTEROID privilégie la connexion. Cette option peut être utile si plusieurs téléphones déjà jumelés avec le Parrot ASTEROID se trouvent régulièrement dans le véhicule. Pour définir un téléphone comme préféré :

1. Sélectionnez Paramètres > Téléphonie > Appareils jumelés.
2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez définir comme téléphone préféré.
3. Cochez l'option Téléphone préféré.

Déconnecter un téléphone

1. Sélectionnez Paramètres > Téléphonie > Appareils jumelés.
2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez déconnecter.
3. Sélectionnez Déconnecter.

Supprimer un téléphone de la liste des téléphones jumelés

1. Sélectionnez Paramètres > Téléphonie > Appareils jumelés.
2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Supprimer.

Résoudre le problème de mémoire pleine

- Vous pouvez jumeler jusqu'à 10 appareils au Parrot ASTEROID. Si vous tentez de jumeler un 11^{ème} téléphone, le message « mémoire pleine » apparaît : vous devez alors supprimer un téléphone jumelé. Pour cela:
 1. Sélectionnez Paramètres > Téléphonie > Appareils jumelés.
 2. Sélectionnez le téléphone puis sélectionnez Supprimer.

Note: Le problème de mémoire pleine peut également être lié à un problème d'installation : inversion du 12V après-contact et 12V permanent ou absence de 12V après-contact.

Modifier le nom Bluetooth

Pour modifier le nom sous lequel le Parrot ASTEROID sera vu par les autres appareils Bluetooth :

1. Sélectionnez Paramètres > Téléphonie > Appareils jumelés.
2. Utilisez le clavier virtuel pour modifier le nom et sélectionnez OK.

Synchroniser le répertoire du téléphone

Synchronisation automatique

Avec la plupart des téléphones Bluetooth, le répertoire est automatiquement synchronisé avec la mémoire du système.

Avertissement: Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone se synchronisent. Si vos contacts sont enregistrés dans la mémoire de la carte SIM, transférez-les dans la mémoire du téléphone. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

- La synchronisation automatique est limitée à 2000 contacts par téléphone jumelé et 8000 contacts pour tous les téléphones jumelés.
- Chaque fois que vous modifierez votre répertoire, la synchronisation se relancera automatiquement à la connexion suivante.

Désactiver la synchronisation automatique

- Vous avez la possibilité de désactiver la synchronisation automatique afin de pouvoir envoyer vos contacts manuellement. Pour cela :
 1. Supprimez le jumelage du téléphone sur lequel vous souhaitez désactiver la synchronisation automatique. Consultez la section Supprimer un téléphone de la liste des téléphones jumelés pour plus d'informations.
 2. Sélectionnez Paramètres > Téléphonie > Jumelage spécial > Désactiver synchro automatique.
 3. Procédez au jumelage de votre téléphone. Consultez la section Jumeler un téléphone pour plus d'informations.

Téléphone

Recevoir un appel

- Un appel entrant est indiqué par une sonnerie. Le nom et le numéro du contact sont énoncés si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot ASTEROID.

Note: Vous avez la possibilité de désactiver l'annonce de l'appelant.

- Si vous souhaitez accepter cet appel, appuyez sur la touche . Appuyez ensuite sur la touche  pour terminer l'appel.
- Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur la touche .

Emettre un appel

Emettre un appel via reconnaissance vocale

Vous pouvez initier un appel par reconnaissance vocale directement après la synchronisation du répertoire de votre téléphone ou l'envoi de vos contacts par Object Push. Le Parrot ASTEROID reconnaîtra automatiquement le contact de votre répertoire que vous souhaitez appeler.

Pour émettre un appel par reconnaissance vocale:

1. Appuyez sur la touche  pour initier le processus de reconnaissance vocale.
 - > Le Parrot ASTEROID vous demande le nom du contact que vous souhaitez appeler.

2. Prononcez le nom du contact suivi du type de numéro («**Bureau**», «**Portable**»...) si ce contact dispose de plusieurs numéros.

> L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.

> Dans le cas contraire, le système mains libres diffuse un message de confirmation. Confirmez en prononçant «**oui**», «**appelle**» ou «**appeler**».

Note: A tout moment, appuyez sur la touche  pour annuler la procédure d'appel.

- Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser le type de numéro que vous souhaitez appeler. Pour cela, les commandes vocales ci-dessous sont disponibles :

- Maison	- Travail	- Portable	- Général
- Domicile	- Bureau	- Sur le portable	- Préféré
- A la maison	- Au travail	- Sur le téléphone- Autre portable	
- Au domicile	- Au bureau	- Téléphone portable	
		- Mobile	
		- Sur le mobile	
		- Sur le téléphone mobile	
		- Téléphone mobile	

- Vous avez la possibilité d'émettre un appel par plusieurs combinaisons des mots clés ci-dessus. Par exemple, « appelle 'Paul' », « appeler 'Paul' », ou simplement « Paul ». Vous pouvez également y associer un type de numéro: « appelle 'Paul' 'bureau/travail' », « appeler 'Paul' 'à la maison/au domicile' » ou « 'Paul' 'portable/mobile' ».

Appeler un contact du répertoire

- Pour émettre un appel manuellement:

1. Sélectionnez Répertoire.
2. Sélectionnez le contact.

Note : Appuyez sur la touche  et sélectionnez la première lettre de votre contact pour naviguer plus facilement dans votre répertoire.

3. Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel vers le numéro par défaut ou appuyez sur la molette et choisissez parmi les différents numéros du contact («Bureau», «Portable»...).



Appeler le dernier contact que vous avez appelé

- Si vous souhaitez rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux secondes sur la touche .

Composer un numéro

1. Sélectionnez Répertoire.
2. Appuyez sur la touche  et sélectionnez Numéroté.
3. Sélectionnez un chiffre en utilisant la molette puis appuyez sur la molette pour confirmer.
4. Sélectionnez OK pour initier l'appel.

Consulter le journal d'appels

Sélectionnez **Répertoire > Journal d'appels** pour consulter la liste des appels émis, reçus et manqués. Vous pouvez alors émettre un appel en sélectionnant le contact, puis en appuyant sur la touche .

Note : *Le journal d'appels présente uniquement la liste des appels passés en utilisant le Parrot ASTEROID.*

Utilisation pendant un appel

Régler le volume d'une communication

- Pour régler le volume sonore lors d'une communication, utilisez la molette. Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Note : *Vous pouvez également effectuer ce réglage dans le menu Paramètres.*

Transférer la communication sur le téléphone

- Si vous souhaitez transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur la touche .
> La communication bascule automatiquement sur le téléphone.
- Si vous souhaitez re-transférer la communication sur l'autoradio, appuyez à nouveau sur la touche .
- L'appel est automatiquement transféré sur votre téléphone :
 - lorsque la façade est retirée ;
 - au bout de 30mn de communication si vous n'avez pas mis le contact.

Désactiver le microphone

- Si vous souhaitez désactiver le microphone du Parrot ASTEROID afin que votre interlocuteur ne vous entende plus pendant un moment, appuyez sur la touche ►||.
- Appuyez de nouveau sur la touche ►|| pour le réactiver.

Gérer la messagerie vocale

- Le Parrot ASTEROID vous permet d'envoyer des DTMF en communication. Pour cela, appuyez sur la molette au cours de la communication. Puis sélectionnez les numéros en utilisant la molette et appuyez sur la molette pour envoyer le DTMF.

Note: Le DTMF est un signal audio associé à une touche du clavier numérique d'un téléphone. Ce signal permet notamment de gérer votre messagerie vocale (ex : lorsque vous appelez votre répondeur et souhaitez supprimer un message).

Répondre à un second appel entrant

Le Parrot ASTEROID vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone (et / ou votre forfait) dispose de cette fonctionnalité.

- Appuyez sur la touche  pour accepter le deuxième appel entrant.
> Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez sur la touche  pour refuser le deuxième appel entrant. Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Appuyez sur la touche  du Parrot ASTEROID ou du téléphone pour basculer d'un appel à l'autre.

Musique

Utiliser la fonction reconnaissance vocale musicale


- La fonction reconnaissance vocale musicale vous permet de sélectionner via reconnaissance vocale les artistes ou albums que vous souhaitez écouter. Cette fonction est disponible si vous utilisez le Parrot ASTEROID avec un périphérique de type iPod / USB / SD, ou si vous utilisez l'application Deezer.

Note : Plusieurs minutes de chargement peuvent être nécessaires lors de la 1ère connexion de votre périphérique audio (iPod / USB / SD) sur le Parrot ASTEROID, particulièrement dans le cas de périphériques contenant une quantité importante de fichiers musicaux. Ce temps de chargement permet de rendre ces morceaux accessibles via reconnaissance vocale.

- Appuyez sur la touche  puis énoncez le nom de l'artiste ou de l'album que vous souhaitez écouter.
- Vérifiez les noms des artistes et albums dans les tags (métadonnées) de vos fichiers musicaux. Ceux-ci peuvent être différents de ceux affichés dans le titre de votre morceau.
- La liste des sources audio connectées au Parrot ASTEROID et contenant l'artiste / album que vous avez choisi apparaît. Si vous êtes connecté à l'application Deezer, le dernier choix est une smartradio établie à partir du nom de l'artiste / album recherché.

Utiliser la fonction radio

Affichage

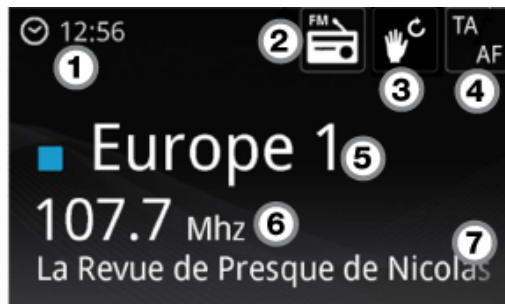

- 1 Horloge
- 2 Bande de fréquence AM ou FM
- 3 Mode Manuel, Préselection ou Fullscan
- 4 Options activées : Alerte Traffic (TA) / Recherche RDS (AF)
- 5 Nom de la station
- 6 Fréquence de la station
- 7 Radiotext (texte diffusé par l'intermédiaire du signal RDS)

Sélectionner une fréquence

- Pour sélectionner une fréquence :

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner **Radio**.
2. Utilisez les touches   pour sélectionner une fréquence manuellement. Vous pouvez également appuyer 2 secondes sur les touches   pour lancer une recherche automatique vers la précédente / prochaine station.

Lancer une recherche de fréquences

- Pour obtenir la liste de l'ensemble des stations disponibles:

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner **Radio**.
2. Appuyez sur la touche  et sélectionnez **Fullscan**.

Note: Le Parrot ASTEROID vous propose de lancer un Fullscan lors du 1er allumage de l'autoradio. Dans ce cas, sélectionnez **Oui**. La recherche de stations se lance automatiquement.

- Vous pouvez à tout moment rafraîchir la liste des stations disponibles. Pour cela, appuyez sur la touche  et sélectionnez l'option **Rafraîchir**.

Mémoriser une station

- Pour mémoriser une station:
 1. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner **Radio**.
 2. Sélectionnez la fréquence manuellement ou en utilisant le mode **Fullscan**.
 3. Appuyez sur la touche  puis sélectionnez l'option **Ajouter aux présélections**.
 - > Vous pourrez ensuite retrouver cette station en sélectionnant le mode **Présélections**.

Note: Le nombre de stations que vous pouvez enregistrer est illimité.

Couper / rétablir le son

- A tout moment, appuyez sur la touche  pour couper / rétablir le son.

Modifier les paramètres de la radio

Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner **Radio**, puis appuyez sur la touche  et sélectionnez **Réglages**.

Alerte trafic Cette option permet d'activer ou de désactiver le passage automatique en mode Radio lorsque sont diffusées des informations relatives à la circulation routière.

Recherche RDS Cette option permet d'activer ou de désactiver le changement automatique de fréquence (scan RDS) lorsque la qualité d'écoute de votre station n'est plus suffisante.

Activer AM Cette option permet d'activer ou de désactiver les bandes AM.

Intervalle FM Cette option permet de sélectionner l'intervalle FM lors de la recherche manuelle d'une station (50 ou 100 kHz).

Utilisation avec un iPod

Note : Plusieurs minutes de chargement peuvent être nécessaires lors de la 1ère connexion de votre périphérique audio (USB / SD / iPod) sur le Parrot ASTEROID, particulièrement dans le cas de périphériques contenant une quantité importante de fichiers musicaux. Ce temps de chargement permet de rendre ces morceaux accessibles via reconnaissance vocale.

Compatibilité

Note : iPod et iPhone® (en mode iPod) seront désignés par le terme "iPod" dans ce manuel.

- Connectez votre iPod au Parrot ASTEROID via un câble Jack / Jack si vous utilisez les modèles d'iPod suivants : iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G et iPod Shuffle®. Si vous utilisez un modèle d'iPod plus récent, connectez simplement votre iPod sur le câble iPod du Parrot ASTEROID.
- En cas de problème avec un modèle spécifique d'iPod, consultez le tableau de compatibilité sur la page support du Parrot ASTEROID.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

Si votre iPod est connecté au Parrot ASTEROID via le câble iPod :

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner iPod.
2. Sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, playlist) et appuyez sur la molette.

Note : Appuyez sur la touche  et sélectionnez la première lettre de votre artiste, album ou morceau pour naviguer plus facilement dans le contenu de votre iPod.

3. Sélectionnez le morceau et appuyez sur la molette.

Utilisation avec une clé USB

Note : Plusieurs minutes de chargement peuvent être nécessaires lors de la 1ère connexion de votre périphérique audio (USB / SD / iPod) sur le Parrot ASTEROID, particulièrement dans le cas de périphériques contenant une quantité importante de fichiers musicaux. Ce temps de chargement permet de rendre ces morceaux accessibles via reconnaissance vocale.

Compatibilité

- Le Parrot ASTEROID est compatible avec la majorité des clés USB / balladeurs MP3 / disques dur externes.
- Il n'existe aucune restriction au niveau de la capacité des clés USB.
- Les fichiers musicaux sur votre clé USB peuvent être au format MP3 (mpeg1 layer3), AAC, WAV, OGG ou WMA.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

1. Connectez votre périphérique USB sur le câble USB ou au dos de l'autoradio.
2. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner USB.
3. Si les tags de vos fichiers audio sont correctement définis, sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, playlist) et appuyez sur la molette. Si les tags de vos fichiers audio ne sont pas définis, sélectionnez Répertoires ou Répertoires simples.

Note : Appuyez sur la touche  et sélectionnez la première lettre de votre artiste, album ou morceau pour naviguer plus facilement dans le contenu de votre périphérique USB.

Utilisation avec une carte SD

Compatibilité

Note : Plusieurs minutes de chargement peuvent être nécessaires lors de la 1ère connexion de votre périphérique audio (USB / SD / iPod) sur le Parrot ASTEROID, particulièrement dans le cas de périphériques contenant une quantité importante de fichiers musicaux. Ce temps de chargement permet de rendre ces morceaux accessibles via reconnaissance vocale.

- Vous pouvez utiliser les cartes SD suivantes avec le Parrot ASTEROID :
 - SD, micro SD (avec adaptateur), mini SD (avec adaptateur)
 - SDHC (class 2, 4, 6), mini SDHC (avec adaptateur), micro SDHC (avec adaptateur)
- Il n'existe aucune restriction au niveau de la capacité des cartes SD.
- Les fichiers musicaux sur votre carte SD peuvent être au format MP3 (mpeg1 layer3), AAC, WAV, OGG ou WMA.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

1. Retirez la façade du Parrot ASTEROID.
2. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet, en orientant la surface de contact vers le bas.
3. Remettez la façade en place.
4. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner SD.
5. Si les tags de vos fichiers audio sont correctement définis, sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, playlist) et appuyez sur la molette. Si les tags de vos fichiers audio ne sont pas définis, sélectionnez Répertoires ou Répertoires simples.

Note : Appuyez sur la touche  et sélectionnez la première lettre de votre artiste, album ou morceau pour naviguer plus facilement dans le contenu de votre carte SD.

Utilisation avec un lecteur audio analogique

Compatibilité

Utilisez le câble Jack / Jack pour connecter un lecteur audio non compatible *Bluetooth* et n'étant pas équipé d'une sortie USB (ex : lecteur CD) au Parrot ASTEROID.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

1. Connectez le lecteur audio en utilisant le connecteur Jack.
2. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner *Entrée ligne*.
3. Lancez la lecture depuis votre lecteur audio.

Désactiver l'entrée ligne

A l'exception de la source *Entrée ligne*, les lecteurs audio que vous utilisez avec le Parrot ASTEROID apparaissent dans le menu *SOURCE* uniquement lorsqu'ils sont connectés. Pour désactiver l'affichage de la source *Entrée ligne*, et ainsi éviter une étape inutile dans la sélection de votre source audio :

1. Sélectionnez *Paramètres > Audio*.
2. Décochez l'option *Activer l'entrée ligne*.

Couper / rétablir le son

- A tout moment, appuyez sur la touche  pour couper / rétablir le son.

Utilisation avec un lecteur audio Bluetooth

Note : Le Parrot ASTEROID vous permet d'utiliser la fonction téléphonie et streaming audio via Bluetooth avec 2 téléphones différents, sans avoir à déconnecter l'un des 2 appareils.

Compatibilité

- Vous pouvez utiliser le Parrot ASTEROID pour écouter des fichiers musicaux stockés sur un lecteur audio *Bluetooth*, si celui-ci supporte le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Pour vérifier si le téléphone connecté au Parrot ASTEROID supporte le profil A2DP :

1. Sélectionnez Paramètres > Téléphonie > Appareils jumelés.
2. Sélectionnez votre téléphone puis sélectionnez l'option Profils Bluetooth supportés.
> Si Réception Bluetooth audio est affiché dans la liste des profils *Bluetooth* supportés, vous pouvez utiliser ce téléphone pour lire un fichier audio via *Bluetooth*.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

- Si vous utilisez le lecteur audio pour la 1ère fois, vous devez tout d'abord le jumeler au Parrot ASTEROID.
- Si le lecteur audio est déjà jumelé au Parrot ASTEROID :
 1. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner Bluetooth Audio.
 2. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

Commandes

Note : Les commandes décrites ci-dessous sont disponibles avec toutes les sources audio, à l'exception des lecteurs audio connectés via le câble Jack / Jack.

Pour :	Procédez ainsi :
Mettre en pause un morceau	Appuyez sur la touche ►
Reprendre la lecture	Appuyez sur la touche ►
Augmenter ou diminuer le volume	Tournez la molette.
Effectuer une avance / retour rapide	Appuyez 2s sur les touches ◀◀ ▶▶
Redémarrer un morceau *	Appuyez sur la touche ◀◀.
Passer au morceau suivant *	Appuyez sur la touche ▶▶.
Revenir au morceau précédent *	Appuyez 2 fois sur la touche ◀◀.

* Si vous utilisez le Parrot ASTEROID avec un lecteur audio connecté via Bluetooth, ces commandes sont uniquement disponibles si celui-ci supporte le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Pour connaître les profils Bluetooth supportés par votre lecteur audio Bluetooth, cliquez [ici](#).

Internet

Connecter le Parrot ASTEROID à internet

Compatibilité

- Consultez notre site internet pour connaître la liste des clés 3G et téléphones compatibles avec le Parrot ASTEROID.

Connexion avec une clé 3G

Avertissement: La connexion à Internet via une clé 3G requière une offre d'abonnement auprès d'un opérateur téléphonique. L'utilisation de ce service peut engendrer des frais de roaming importants. Vérifiez les conditions de votre abonnement et votre suivi de consommation auprès de votre opérateur. Parrot décline toute responsabilité concernant les coûts associés.

Note: Afin de garantir une qualité de réception optimale, ne connectez pas votre clé 3G à l'arrière du Parrot ASTEROID : utilisez un câble USB afin d'installer l'accessoire sur le tableau de bord (ou autre zone dégagée).

1. Connectez une clé 3G au Parrot ASTEROID par l'intermédiaire d'un câble USB.
> Une pop-up apparaît.
2. Activez la connexion 3G en sélectionnant .
> Une pop-up Etat de la connexion 3G apparaît, suivie d'une autre pop-up vous demandant votre code PIN.
3. Entrez votre code PIN en utilisant la molette puis sélectionnez OK. Cochez l'option Mémoriser le code PIN si vous préférez que le code PIN ne vous soit pas demandé à chaque redémarrage du Parrot ASTEROID.

Note: Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant *Paramètres > Réseau > Clé 3G*.

4. Sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée. Cette information est disponible dans la documentation fournie avec votre clé 3G. Si votre APN ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant *Paramètres > Réseau > Clé 3G > Configuration > Nouveau point d'accès*.
> Le message "Clé 3G configurée" apparaît.
5. Patientez environ 30 secondes jusqu'à ce que la connexion soit établie. Vous pouvez également appuyer sur la touche  et naviguer dans les menus pendant que la connexion s'établit.

Connexion via Bluetooth

- Si vous disposez d'un téléphone supportant le profil *Bluetooth* DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network), la connexion via *Bluetooth* de votre téléphone au Parrot ASTEROID vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.
 1. Connectez votre téléphone au Parrot ASTEROID via *Bluetooth*.
 2. Sur le Parrot ASTEROID, sélectionnez *Paramètres > Réseau > Bluetooth > Configuration*.
 3. Sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée puis cochez l'option *Sélectionner*.
 4. Appuyez sur la touche  et sélectionnez *Connecter*.
 5. Autorisez le partage de connexion sur votre téléphone. Cette procédure diffère selon le modèle de votre téléphone. Consultez la page compatibilité du Parrot ASTEROID pour plus d'informations.

Connexion via USB

- Si vous disposez d'un téléphone supportant le partage de connexion 3G en USB :

1. Assurez-vous que le clavier de votre téléphone est déverrouillé puis connectez le au Parrot ASTEROID en utilisant le câble USB / micro-USB fourni avec votre téléphone. Vous pouvez également le connecter en utilisant la rallonge USB fournie avec le Parrot ASTEROID. Cette connexion permet également de recharger la batterie de votre téléphone.

Note: N'utilisez pas le port USB blanc iPod pour connecter votre téléphone au Parrot ASTEROID.

2. Sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée puis cochez l'option **Sélectionner**. Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant **Paramètres > Réseau > USB**.

> Une pop-up indiquant l'activation du partage de connexion USB apparaît.

Vérifier l'état de la connexion

Pour vérifier l'état de la connexion, sélectionnez **Paramètres > Réseau > Informations > Etat**.

Utiliser les applications du Parrot Asteroid

- Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs types d'applications avec le Parrot ASTEROID : musique, géolocalisation, aide à la conduite. Les applications disponibles sont différentes selon le pays d'utilisation. Les applications disponibles dans votre Parrot ASTEROID sont affichées sur le menu et / ou indiquées sur l'emballage du produit.
- Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement.
- Le Parrot ASTEROID est multitâches : plusieurs applications peuvent être utilisées en même temps. Vous pouvez par exemple écouter une Webradio et utiliser l'application iCoyote en même temps.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des applications disponibles, consultez la page support du Parrot ASTEROID.

Quitter une application


- Le fait de sortir d'une application du Parrot ASTEROID sans la quitter n'interrompt pas forcément votre consommation de data 3G :
 - L'application Coyote peut fonctionner en arrière plan. Consulter la page support de l'application Coyote pour plus d'informations.
 - En sortant des applications musique, vous continuez à charger la mémoire tampon avec le morceau en cours.

Note: La taille de la mémoire tampon dépend de la capacité de la carte SD insérée dans le Parrot ASTEROID. Les datas ne sont plus téléchargées dès que la mémoire tampon est pleine.

- Afin de vous assurer que vous ne consommez plus de data 3G, vous devez impérativement quitter l'application. Pour cela, appuyez sur la touche ≡ et sélectionnez **Quitter**.

Gérer les applications

Désinstaller une application

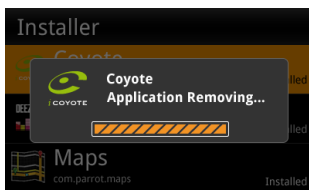

1. Sélectionnez **Installer** dans le menu principal.
 - > La liste des applications installées sur le Parrot ASTEROID apparaît.
2. Sélectionnez l'application et appuyez sur la touche ≡.
3. Sélectionnez **Désinstaller**.

Sauvegarder une application

Vous avez la possibilité de sauvegarder une application du Parrot ASTEROID sur une carte SD.

1. Insérez une carte SD à l'emplacement prévu à cet effet.
2. Sélectionnez l'application et appuyez sur la touche ≡.
3. Sélectionnez **Sauvegarder**.

Réglages

Régler l'horloge

Le réglage de l'heure et de la date vous est demandé lors de votre première utilisation du Parrot ASTEROID.

Mise à jour automatique

L'heure du Parrot ASTEROID peut être mise à jour automatiquement via le signal RDS. Pour activer la mise à jour automatique de l'heure, sélectionnez **Paramètres > Date / heure > Mise à jour automatique**.

Réglage manuel

Pour modifier manuellement l'heure et la date :

1. Sélectionnez **Paramètres > Date / heure**.
2. Utilisez la molette pour effectuer vos réglages.
3. Appuyez sur la molette pour confirmer.

Téléphone

Désactiver l'annonce de l'appelant

Lors d'un appel entrant, le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot ASTEROID. Pour désactiver l'énonciation du nom du contact, sélectionnez **Paramètres > Téléphonie** et décochez l'option **Prononcer le nom du correspondant**.

Inverser l'ordre nom / prénom

Vous avez la possibilité d'inverser l'ordre « nom / prénom » ou « prénom / nom » au sein du répertoire. Cette option peut être utile en cas de problème lors de l'utilisation de la fonction reconnaissance vocale.

1. Sélectionnez **Répertoire**.

2. Appuyez sur la touche  et sélectionnez **Ordre de tri**.
3. Effectuez votre réglage et appuyez sur la molette pour confirmer.

Note : Selon le modèle de votre téléphone, il peut être impossible d'inverser l'ordre nom / prénom.

Définir la sonnerie

Pour modifier la sonnerie lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Paramètres > Audio > Sonneries**.

Audio

Désactiver la musique d'accueil

Pour désactiver la musique diffusée lors de l'allumage et l'extinction du Parrot ASTEROID, sélectionnez **Paramètres > Audio** et décochez l'option **Activer le son d'accueil**.


Régler le volume

Pour effectuer un réglage du niveau de volume, sélectionnez **Paramètres > Audio > Volume**. Sélectionnez le type de volume que vous souhaitez modifier puis utiliser la molette pour effectuer vos réglages.


- Sélectionnez **Lecteur** pour modifier le volume en mode musique.
- Sélectionnez **Téléphone** pour modifier le volume de vos communications.
- Sélectionnez **Microphone** pour modifier le volume d'écoute de votre interlocuteur.
- Sélectionnez **Message audio** pour modifier le volume des menus et des messages émis par le Parrot ASTEROID.
- Sélectionnez **Entrée ligne** pour modifier le volume lorsque vous utilisez le Parrot ASTEROID avec un lecteur audio connecté via le câble Jack / Jack.

Utiliser l'effet Virtual Super Bass

- L'effet Virtual Super Bass permet d'amplifier les basses fréquences de manière psycho-acoustique.
- Pour activer ou désactiver l'effet Virtual Super Bass, sélectionnez **AudioFX > Virtual Super Bass > Activer**.
- Pour modifier les caractéristiques de cet effet, sélectionnez **AudioFX > Virtual Super Bass > Paramètres**.
- Le paramètre **Fréquence de coupure** permet de choisir la fréquence de coupure basse des haut-parleurs (fréquence la plus basse que les haut-parleurs peuvent générer naturellement). L'effet Virtual Super Bass reproduira les fréquences inférieures à cette fréquence de coupure.
- Le paramètre **Intensité de l'effet** permet d'ajuster le niveau des fréquences graves générées par l'effet Virtual Super Bass.

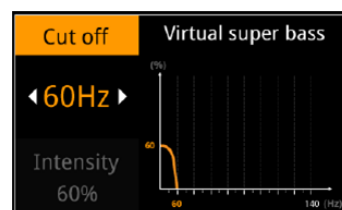

Utiliser l'égaliseur

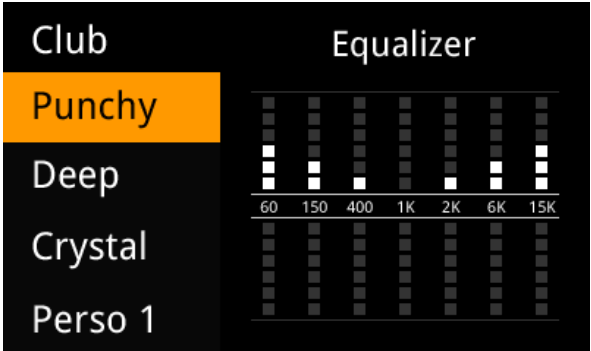
- L'égaliseur permet de régler les fréquences basses, moyennes et aigues selon vos préférences. Pour utiliser l'égaliseur, sélectionnez **AudioFX > Egaliseur**.
 - Sélectionnez **Off** pour désactiver l'égaliseur.
 - Sélectionnez l'un des 7 préréglages par défaut pour ajuster les fréquences selon vos préférences.
- 
- Vous pouvez également régler les fréquences manuellement. Pour cela :
 1. Sélectionnez l'option **Personnalisé**.
 2. Utilisez la molette pour sélectionner la bande de fréquence puis appuyez sur la molette pour confirmer.
 3. Utilisez la molette pour modifier le gain puis appuyez sur la molette pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche  une fois vos réglages terminés.

Modifier la balance


Vous pouvez modifier la répartition du son dans l'habitacle afin d'obtenir un confort d'écoute optimal pour tous les sièges occupés de votre véhicule. Pour cela :

1. Sélectionnez **AudioFX > Balance**.
2. Utilisez la molette pour régler la balance (droite / gauche) et appuyez sur la molette pour confirmer.
3. Utilisez la molette pour régler le fader (avant / arrière) et appuyez sur la molette pour confirmer.

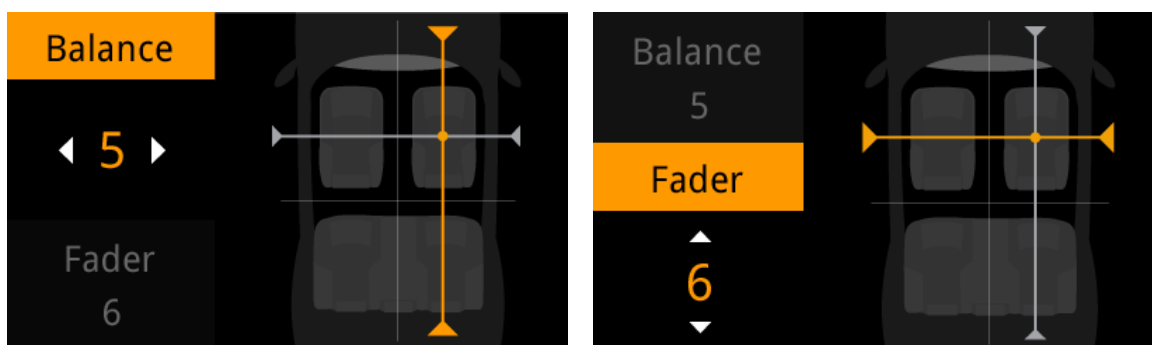

Utiliser la fonction Loudness

- La fonction **Loudness** est un ajustement dynamique des fréquences graves et aigües en fonction du volume d'écoute. Cette fonction permet de compenser la perte de sensibilité de l'oreille humaine au niveau des hautes et basses fréquences lorsque le volume est faible.
- Pour utiliser la fonction **Loudness**, sélectionnez **AudioFX > Loudness**. Réglez le Loudness sur médium ou sur fort si vous écoutez principalement votre musique à un volume faible.

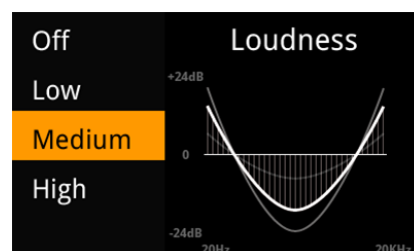

Utiliser la fonction contrôle automatique du volume

- La fonction **Contrôle automatique du volume** permet d'adapter automatiquement le volume sonore de votre musique en fonction du niveau de bruit environnant. Si l'option **Contrôle automatique du volume** est activée, le volume de la musique augmentera et diminuera en même temps que le niveau de bruit environnant.
- Pour activer / désactiver la fonction **Contrôle automatique du volume**, sélectionnez **AudioFX > Contrôle automatique du volume > Activer**.
- Pour modifier la sensibilité de cette fonction, sélectionnez **AudioFX > Contrôle automatique du volume > Amplitude**.

Utiliser le subwoofer

- La fonction **Subwoofer** permet d'activer et de régler la sortie subwoofer. Pour l'activer ou la désactiver, sélectionnez **AudioFX > Subwoofer > Activer**.
- Pour la régler, sélectionnez **AudioFX > Subwoofer > Paramètres**. Le paramètre **Fréquence de coupure** permet de choisir la fréquence maximale envoyée à la sortie subwoofer. Le paramètre **Amplitude** permet de régler son niveau.

Note: La sortie subwoofer doit être raccordée à un amplificateur externe ou à un caisson de basse amplifié.

Musique

Affichage des pochettes

Vous avez la possibilité d'afficher la pochette de l'album en cours de lecture si celle-ci est incluse dans les tags (métadonnées) de votre fichier audio.

Associer une image à un album

Si aucune image n'est incluse dans les tags de vos fichiers audio, vous pouvez ajouter une image en format .jpg dans le dossier correspondant. Si plusieurs images sont présentes dans le dossier, le Parrot ASTEROID affiche en priorité celle nommée **cover.jpg**.

Note: Le poids de l'image doit être inférieur à 1Mo.

Activer / désactiver l'affichage des pochettes

Si vous souhaitez désactiver l'affichage de la pochette, appuyez sur la touche  et cochez / décochez l'option **Pochette**.

Utiliser l'option Aléatoire

Pour activer / désactiver la lecture aléatoire des fichiers musicaux, appuyez sur la touche  en cours de lecture puis cochez / décochez l'option **Lecture aléatoire**.

Utiliser l'option Répétition

Pour activer / désactiver la répétition des fichiers musicaux :

1. En cours de lecture, appuyez sur la touche  et sélectionnez **Répétition**.
2. Sélectionnez **Désactivé**, **Répéter le morceau** ou **Tout répéter** puis appuyez sur la molette pour confirmer.

Affichage

Modifier la luminosité

1. Sélectionnez **Paramètres > Affichage > Luminosité**.
2. Utilisez la molette pour modifier la luminosité de l'écran.
3. Appuyez sur la molette pour confirmer.
4. Utilisez la molette pour modifier la luminosité de la façade.
5. Appuyez sur la molette pour confirmer.

Passer en mode jour / mode nuit

Le mode jour / mode nuit permet d'adapter la luminosité de l'écran aux conditions de luminosité extérieures. Pour passer en mode jour / mode nuit, sélectionnez **Paramètres > Affichage > Mode nuit**.

Note: Vous pouvez également appuyer 2 secondes sur la molette pour passer en mode jour / mode nuit.

En cas de problème

Avant de commencer

- Assurez-vous que le message “Au revoir” apparait bien sur l'écran du Parrot ASTEROID lorsque vous coupez le contact du véhicule. Consultez la section Vérifier l'installation pour plus d'informations.
- Réinitialisez l'appareil. Pour cela, retirez la façade puis utilisez un stylo ou autre objet pointu pour appuyer sur la touche Reset. Appuyez sur le bouton Reset pendant 3 secondes. Vous pouvez également restaurer les paramètres initiaux, en sélectionnant [Paramètres > Paramètres avancés > Réinitialiser](#).



- Vérifiez que vous avez la dernière mise à jour sur le Parrot ASTEROID. Pour cela, sélectionnez [Paramètres > A propos > Version](#). Comparez ce numéro de version avec celui indiqué sur notre site web, section Téléchargements.

Problème liés à la fonction téléphonie

- Vérifiez la compatibilité de votre téléphone avec le Parrot ASTEROID.
- Si votre téléphone est indiqué compatible, et si votre Parrot ASTEROID dispose déjà de la dernière mise à jour, supprimez le jumelage entre les 2 appareils sur le Parrot ASTEROID et sur votre téléphone, redémarrez les 2 appareils puis rétablissez la connexion entre les 2 appareils.

Problèmes liés à la fonction musique

- Plusieurs minutes de chargement peuvent être nécessaires lors de la 1ère connexion de votre périphérique audio (USB / SD / iPod) sur le Parrot ASTEROID, particulièrement dans le cas de périphériques avec grande capacité et contenant une quantité importante de fichiers musicaux. Ce temps de chargement permet ensuite de rendre ces morceaux accessibles via reconnaissance vocale.
- Réinitialisez votre iPod / iPhone® avant de le reconnecter au Parrot ASTEROID. Pour réinitialiser un iPod / iPhone (cette procédure n'effacera aucune donnée):
 - iPod : appuyer simultanément sur Menu et sur le bouton central jusqu'à ce que l'iPod redémarre.
 - iPhone / iPod touch : appuyer simultanément sur le bouton On/Off et le bouton Home jusqu'à ce que l'iPhone redémarre. Ne touchez pas l'écran quand le message "Slide to shutdown" apparaît.
- Certains problèmes peuvent apparaître si le périphérique est déjà connecté au Parrot ASTEROID lorsque vous mettez le contact. Réessayez en connectant le périphérique après avoir mis le contact.

Pour plus d'informations

Consultez la FAQ disponible sur la page support du Parrot ASTEROID.

Informations générales

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale, les produits Parrot sont garantis, pièces et main d'oeuvre, pendant 1 an à compter de la date d'achat, sauf altération du produit, et sur présentation d'une preuve d'achat (ticket de caisse) au revendeur.

La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles *Bluetooth* à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure due à une usure normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot. Parrot n'est pas responsable du stockage, de la perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation.

Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

Comment recycler ce produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible.

Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Dans le cadre de l'attention portée par Parrot S.A. sur l'amélioration de nos produits, il est possible que le produit que vous avez acheté diffère légèrement de celui décrit au sein du présent document. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

Copyright

Copyright © 2011 Parrot. Tous droits réservés.

Declaration de conformité



Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN 60065 :2002/ A1 :2006/A11 :2008, EN 50371 (2002), EN 300328 v1.7.1 et EN 301 489-17 v1.3.2 suivant les dispositions de la directive R&TTE 99/5/EC et de la directive Automobile 2004/104/CE amendée par la directive 2009/19/CE.

http://www.parrot.com/fr/support/guidesdaideenligne/parrot-asteroid/asteroid_ce_conformity_declaration.pdf