

Procédure de mise à jour du Parrot MK6000



Ce document vous guidera lorsque vous souhaitez mettre à jour votre kit.

Ces mises à jour sont nécessaires pour améliorer la compatibilité de votre dispositif, en vous permettant d'utiliser de plus en plus de téléphones avec votre Parrot MK6000. Elles peuvent, en outre, vous permettre d'obtenir de nouvelles fonctionnalités ou de meilleures performances.

Attention : le processus de mise à jour effacera vos appairages, contacts synchronisés et empreintes vocales.

1	Télécharger la mise à jour	1
2	Mettre le kit Parrot à jour	3
2.1	Par Bluetooth, sans être équipé de Windows XP Service Pack 2	3
2.2	Par Bluetooth, en étant équipé de Windows XP Service Pack 2	6
2.3	En utilisant un câble série.....	8


1 Télécharger la mise à jour


Avant de commencer : Téléchargez et installez le Parrot Flash Update Wizard.

1. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard**.

► La boîte de dialogue ci-contre apparaît.


2. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.

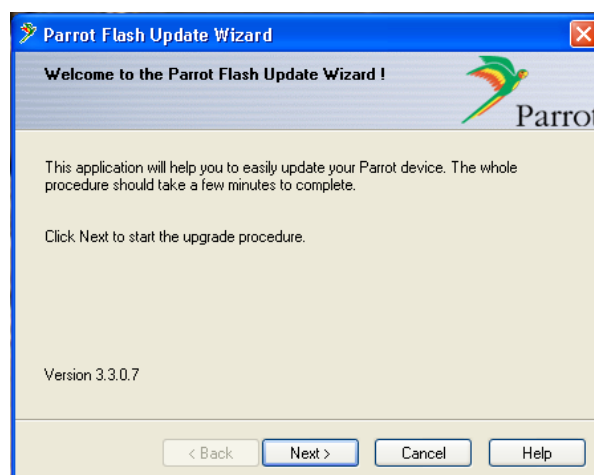

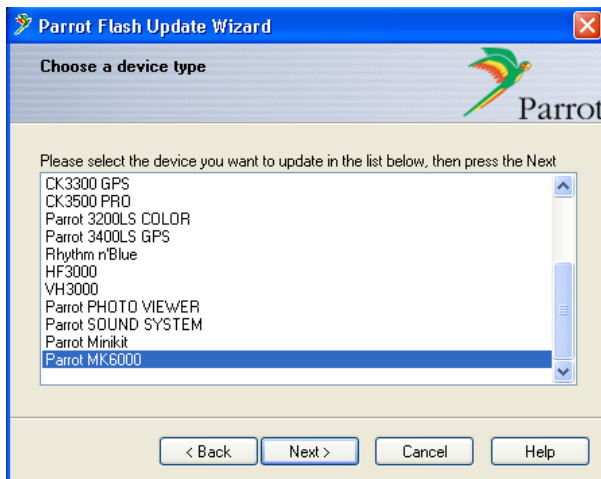


3. Choisissez le **Parrot MK6000** puis cliquez sur **Next**.

► La boîte de dialogue ci-contre apparaît.

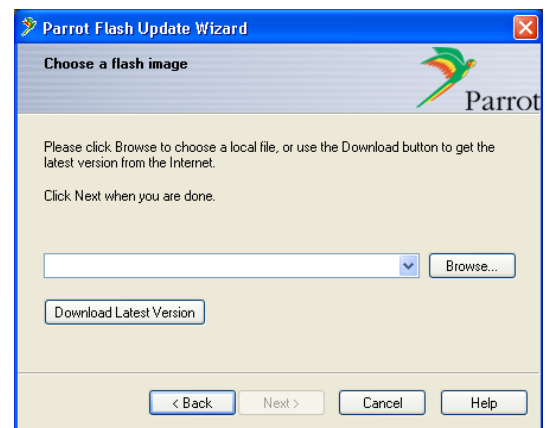

4. Cliquez sur **Download Latest version**.

► La fenêtre de téléchargement de la mise à jour apparaît.

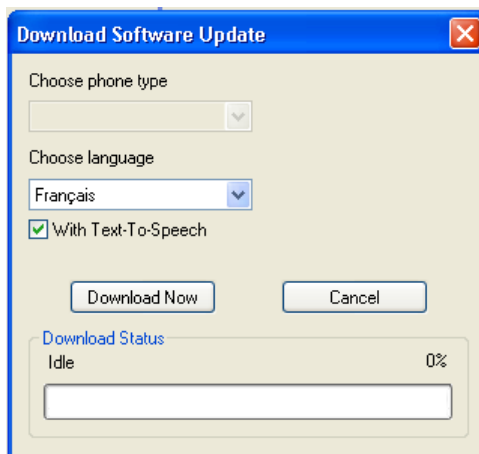

5. Sélectionnez votre langue et activez l'option **With Text-To-Speech** si celle-ci est disponible.



Activer l'option ☒ **With Text-To-Speech** vous permet de **lire vos contacts** via une voix synthétique. Les contacts pouvant être lus sont :

- ceux synchronisés automatiquement (si le téléphone supporte la synchronisation),
- ceux envoyés manuellement (un par un ou plusieurs à la fois si le téléphone supporte ces options).

Si vous n'activez pas cette option, vous perdez le bénéfice de la fonction **Lecture**

de vos contacts et bloquez ainsi la synchronisation automatique du téléphone. Cette configuration peut notamment être bénéfique en cas de problème à la synchronisation ou si l'utilisateur ne souhaite pas transférer l'intégralité son répertoire vers le kit (si son téléphone supporte la synchronisation automatique).

6. Cliquez sur **Download Now** et attendez la fin du téléchargement.
 - Les fichiers sont sauvegardés dans **C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files**.
 - Une boîte de dialogue vous informe que le téléchargement est réussi. Vous pouvez cliquer sur **OK**.

2 Mettre le kit Parrot à jour

Il existe 3 méthodes pour mettre à jour votre MK6000 : une par câble (§2.1) et deux par Bluetooth (§2.2 et 2.3).

2.1 Par Bluetooth, sans être équipé de Windows XP Service Pack 2


Avant de commencer :	• Téléchargez la mise à jour que vous souhaitez installer. • Assurez-vous que votre équipement Bluetooth correctement installé sur votre PC.
-----------------------------	--

1. Démarrez votre kit (les diodes verte et rouge doivent être allumées) et activez l'option de mise à jour du logiciel par Bluetooth.




Pour activer l'option de mise à jour du logiciel par Bluetooth, tournez le bouton rotatif jusqu'à entendre une voix prononcer « *Mise à jour du logiciel par Bluetooth* ».


2. Lancez une recherche de périphériques Bluetooth à partir de l'interface Bluetooth fournie avec votre PC ou votre dongle (clé) Bluetooth. Il peut également s'agir du gestionnaire Bluetooth de Windows. Pour cela :
 - a. Faites un clic droit sur l'icône Bluetooth  sur la barre d'outils.
 - b. Sélectionnez **Explorez les favoris Bluetooth**.
 - c. Cliquez sur **Rechercher les périphériques accessibles**.
3. Sélectionnez votre **Parrot MK6000** et **double-cliquez** sur l'icône pour lancer la recherche de services.
 - La fenêtre ci-dessous s'affiche et trois types de services sont disponibles : Audio Sink sur Parrot, OBEX Object Push sur Parrot et Update sur Parrot (port série Bluetooth ou SPP)

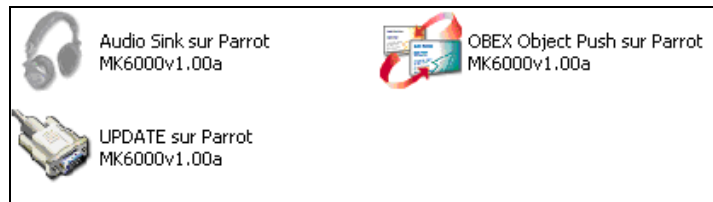


4. Double cliquez sur **UPDATE sur Parrot**.
 ► La connexion s'établit.

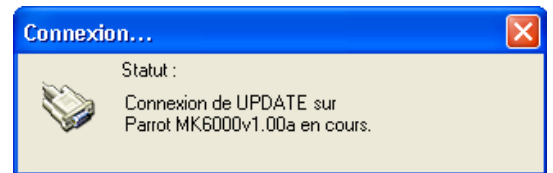


- Une info bulle apparait.

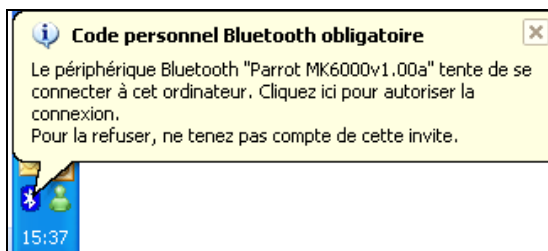

5. Cliquez sur l'info bulle.
 ► La fenêtre ci-dessous apparait.

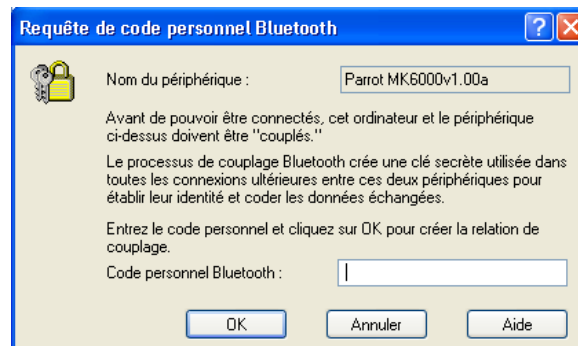

6. Entrez le code PIN Bluetooth **0000** puis cliquez sur **OK**.
 ► Un port COM sortant va vous être attribué par le logiciel lors de la connexion. Dans l'exemple ci-dessous, le port sortant est le COM 8.

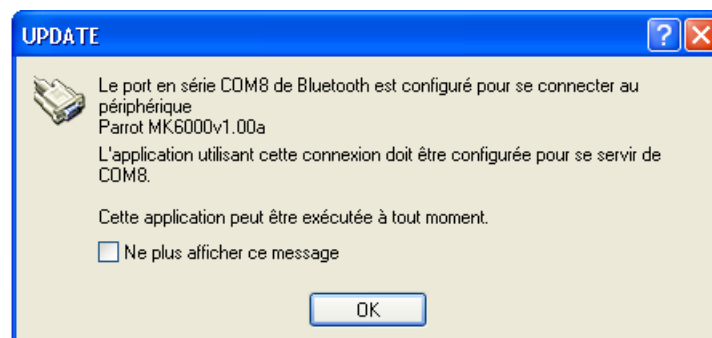




Notez ce numéro, il vous sera utile par la suite. En effet, selon le logiciel Bluetooth que vous utilisez, il se peut que vous ayez besoin de configurer manuellement le port COM.
Consultez la notice de votre périphérique Bluetooth pour plus de précisions.

7. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard** et cliquez sur **Next**.
8. Choisissez le **Parrot MK6000** kit puis cliquez sur **Next**.
9. Récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse** puis cliquez sur **Next**.
► La liste des méthodes de mise à jour apparaît.

10. Sélectionner **Bluetooth Virtual connexion** puis cliquez sur **Next**.

Serial connection
Bluetooth connection
Bluetooth virtual serial connection

11. Choisissez le port COM que vous avez assigné auparavant (le port 8 dans notre exemple) puis cliquez sur **Next**.

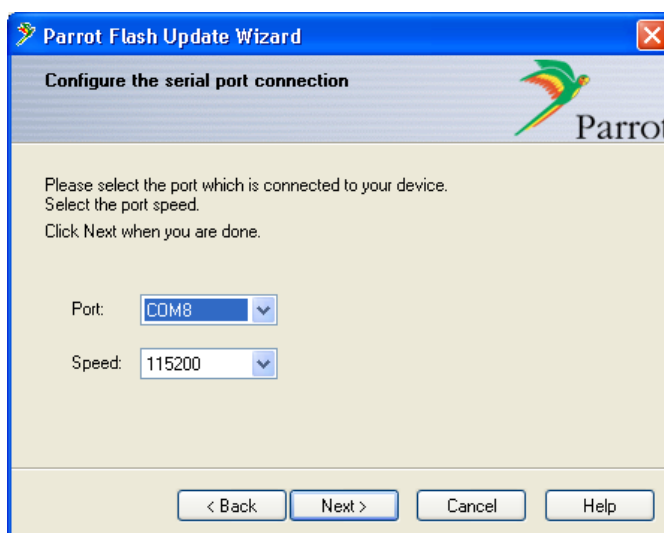

- La mise à jour est en cours.



12. Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez cliquer sur **Finish**.



► Votre kit est maintenant mis à jour.


2.2 Par Bluetooth, en étant équipé de Windows XP Service Pack 2

Pour utiliser cette méthode, vous devez disposer du driver Bluetooth fourni avec **Microsoft Windows XP Service Pack 2**. Si nécessaire, désinstallez le pilote fourni avec votre clé/périphérique Bluetooth pour réinstaller le pilote Microsoft, disponible sur le site de Microsoft Windows Update.


Avant de commencer :


- Assurez-vous que votre équipement Bluetooth est correctement installé sur votre PC.
- Téléchargez la mise à jour que vous souhaitez installer.

1. Démarrez votre kit (les diodes verte et rouge doivent être allumées) et activez l'option de mise à jour du logiciel par Bluetooth.

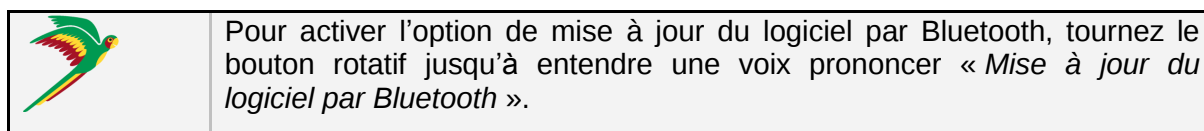

2. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard** et cliquez sur **Next**.
3. Choisissez le **Parrot MK6000** kit puis cliquez sur **Next**.
 - La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.
4. Récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse** puis cliquez sur **Next**.
 - La liste des méthodes de mise à jour apparaît.
5. Sélectionnez **Bluetooth connexion** puis cliquez sur **Next**.
 - La fenêtre ci-dessous apparaît.



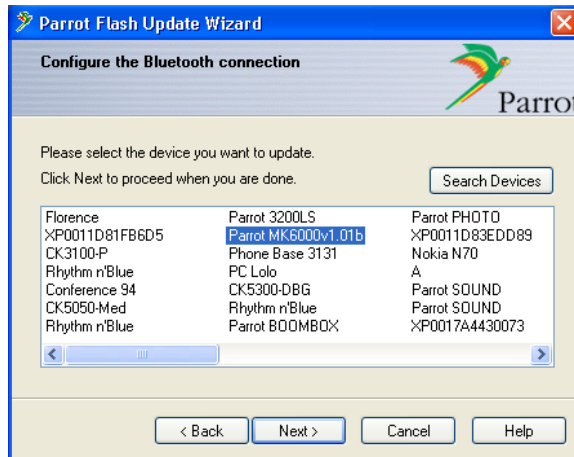


6. Cliquez sur **Search devices**, sélectionnez votre kit **Parrot MK6000** puis cliquez sur **Next**.

7. Entrez le code PIN Bluetooth (si besoin) **0000** et validez.

► La mise à jour est en cours.



8. Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez cliquer sur **Finish**.

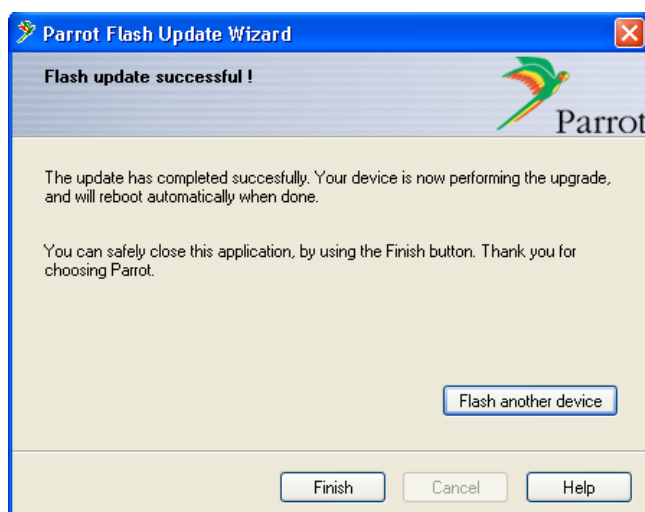



N'éteignez pas votre kit pendant qu'il reboote.
Cette opération peut durer plusieurs minutes.

- Votre kit est maintenant mis à jour.


2.3 En utilisant un câble série

Avant de commencer :

- Connectez votre PC et votre kit à l'aide d'un câble série.
- Vérifiez que votre kit Parrot est éteint.
- Téléchargez la mise à jour que vous souhaitez installer.

1. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard** et cliquez sur **Next**.
2. Choisissez le **Parrot MK6000** puis cliquez sur **Next**.
3. Récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse** puis cliquez sur **Next**.
► La liste des méthodes de mise à jour apparaît.
4. Sélectionnez **Serial connection** puis cliquez sur **Next**.
5. Sélectionnez le port COM sur lequel votre kit est connecté puis cliquez sur **Next**.
► Le processus de mise à jour est en cours.

Serial connection
Bluetooth connection
Bluetooth virtual serial connection

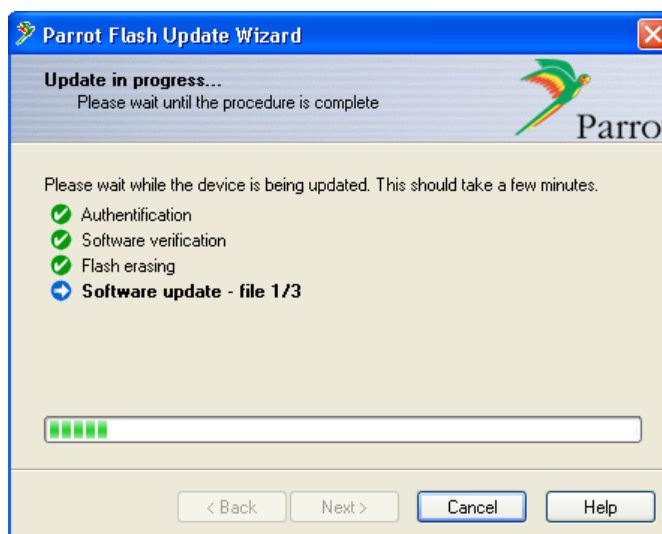

6. A la fin du processus de mise à jour, cliquez sur **Next**.
► La mise à jour est terminée : vous pouvez cliquer sur **Finish** et déconnecter le kit du PC.
► Votre kit reboote, cela peut prendre plusieurs minutes.



N'éteignez pas votre kit pendant qu'il reboote.
Cette opération peut durer plusieurs minutes.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur : il sera toujours capable de vous aider