

une zone permettant le fonctionnement de la télécommande Infra-rouge.

Il n'y a que 3 touches de la télécommande qui fonctionnent sur le AVCON-4020

« **Power** » : Permet de mettre en veille ou en fonction le AVCON-4020

« **Jump** » : Permet de changer la visualisation des cameras :

-1 camera Arrière (Back)

-2 cameras Arrière (Back) + Avant (Front)

-3 cameras Arrière (Back) + Gauche (Left) + Droit (Right)

-4 cameras Avant (Front) + Gauche (Left) + + Arrière (Back) Droit (Right)

« **Source** » : permet de changer de format vidéo NTSC ou PAL

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Température de fonctionnement	7 pouces
Tension de fonctionnement	12V et 24V
Vidéo	16:9
Standard Vidéo	PAL/NTSC
Télécommande	Infra-Rouge
Entrée camera	4x RCA (Avant/Arrière/Gauche/Droite)
Audio Vidéo (REC)	Quadruple
Audio Vidéo Ecran (monitor)	Simple/Double/Triple/Quadruple
Type de Vision Arrière	4x RCA (Avant/Arrière/Gauche/Droite)
Dimension en mm	157 x 105 x 36
Poids	700g



NOTICE UTILISATEUR

Répartiteur 4 cameras

VEBA AVCON-4020 12/24 volt




Le module AVCON-4020 permet de connecter à un écran et ou à un enregistreur jusqu'à 4 caméras, et d'avoir la vision soit d'une camera soit de 2, 3 ou les 4 en même temps sur l'écran.

Ce produit fonctionne en 12 ou 24 Volt ce qui lui permet d'être installé soit dans une voiture ou un camion ou bus.

La sélection du mode de vision des différentes caméras se fait soit par la télécommande ou en automatique par l'info de marche arrière à ce moment là la caméra arrière prend la priorité et s'affichera seule à l'écran.

CONNECTION

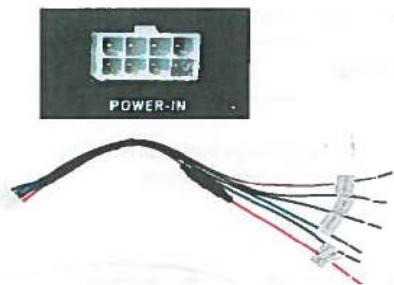

ALIMENTATION :

- 1-Rouge : +12 Volt après contact
- 2-Noir : Masse
- 3-Vert : +12V Marche Arrière (commute l'entrée Vidéo Back)
- 4- Violet : +12V pour camera à gauche (commute l'entrée Vidéo Left)
- 5-NC
- 6- Marron : +12V pour camera à droite (commute l'entrée Vidéo Right)
- 7- Bleu : +12V pour camera à l'avant (commute l'entrée Vidéo Front)
- 8-NC

SORTIE AUDIO VIDEO :



- Sortie Audio Vidéo (Monitor) : Vers Ecran
 - RCA Jaune : Sortie Vidéo (Vidéo Output)
 - RCA Rouge : Sortie Son (Audio output)
- Sortie Audio Vidéo (REC) : Vers système d'enregistrement
 - RCA Jaune : Sortie Vidéo (Vidéo Output)
 - RCA Rouge : Sortie Son (Audio output)

ENTREE AUDIO (Audio Input):

- Front: Caméra à l'avant
- Left: Caméra à gauche

- Right: Caméra à droite
- Back: Caméra à l'arrière



ENTREE VIDEO (Vidéo Input):

- Front: Caméra à l'avant
- Left: Caméra à gauche
- Right: Caméra à droite
- Back: Caméra à l'arrière



TELECOMMANDE



Connecter le récepteur Infra-Rouge sur la prise IR-IN à côté du connecteur d'alimentation et fixer l'autre partie dans le véhicule dans