

REGLAGE

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu soit par le bouton Menu sur l'écran ou sur le bouton Menu de la télécommande, les réglages possible sont:

- Luminosité (Bright)
- Contraste (Contrast)
- Couleur (Color)
- Inverser l'image Haut Bas (Up Down)
- Inverser l'écran Droite Gauche effet miroir (Mirror)
- Remise à zéro réglage initial (Reset)

Pour modifier les valeurs vous pouvez utiliser les boutons soit sur l'écran soit sur la télécommande.

Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier les valeurs.



NOTICE SR304 CAMERA DE REcul SUPPORT DE PLAQUE + ECRAN 5.8'' 12 Volt



Son écran couleur compact vous restituera une image de qualité grâce à la camera couleur offrant un angle maximum de 120°. La télécommande vous permettra de commander à distance les différentes fonctions de votre système. La caméra est orientable, il est possible de régler le niveau horizontal en faisant pivoter la caméra sur elle-même et en la bloquant par les 2 vis latérales.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	5.8 pouces TFT/LCD 1:9
Technologie de la caméra	1/3" CCD
Standard de couleur	PAL
Résolution	1440 x 234
Luminosité (LUX)	1
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	890mA
Température de fonctionnement de l'écran	0° C à 60° C
Température de fonctionnement caméra	-40° C à +85° C
Humidité pour l'écran	85% max
Résistance à l'eau de la caméra	IP67
Vision de nuit	NON
Micro intégré de la caméra	NON
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS	65°/ 60°/ 30°
Système de fixation	Support de plaque
Longueur du câblage fourni pour la caméra	8m
Angle de vision	130°
Dimension de la caméra	530 x 130 (plaque 520X110)
Dimension de l'écran /avec support	150.5x102x24.5 / 170x122.7x30.2
Poids	600g

MONTAGE

- Déposer la plaque et le porte plaque d'origine.
- Fixer le cadre de la caméra à la carrosserie.
- Introduire la plaque dans les crochets et la fixer avec des rivets pop.
- Faites vos connexions électriques en branchant la rallonge et en protégeant la connexion à l'aide de la gaine fournie.

CONNECTION

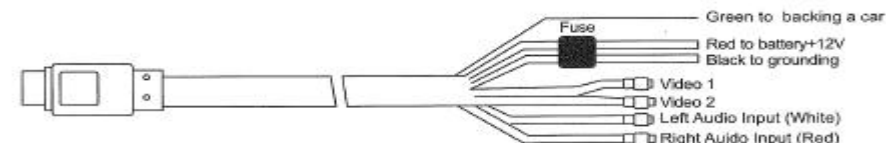

Rouge de l'écran et de la caméra: +12 Volt après contact

Noir de l'écran et de la caméra : Masse

Vert et Rouge de la camera: +12 Volt de la Marche Arrière

RCA Jaune 1 : entrée Video 1 **ne pas connecter**

RCA Jaune 2 : RCA Jaune de la caméra

RCA Blanc : entrée Audio Gauche **ne pas connecter.**

RCA Rouge : entrée Audio Droit **ne pas connecter.**

TELECOMMANDE

- 1/ Alimentation
- 2/ Sélection du canal 1 ou 2
- 3/ Augmenter
- 4/ Menu
- 5/ Diminuer
- 6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle)

