

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE

AP900Ci

SL900Ci *Series*





Programmez AP900Ci avant l'installation du produit.

Exigences:

- Connexion Internet
- Logiciel de programmation, lecteur USB
- Câble de programmation USB (p / n LTK.0900090)

Le logiciel de programmation et le pilote USB peuvent être téléchargés depuis:
<http://app.dunyoung.com/AP9HBCAN/>

Connectez le module AP900Ci à l'ordinateur avec le câble de liaison de données USB.

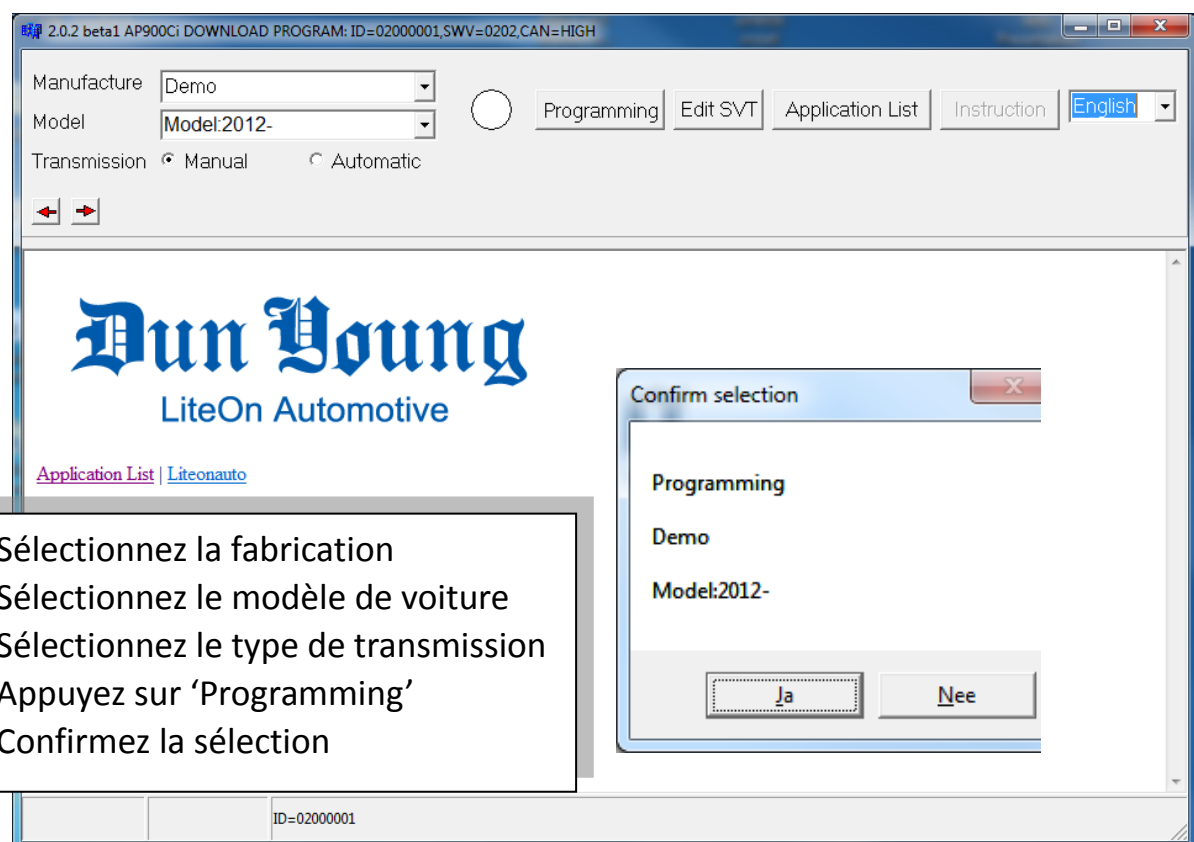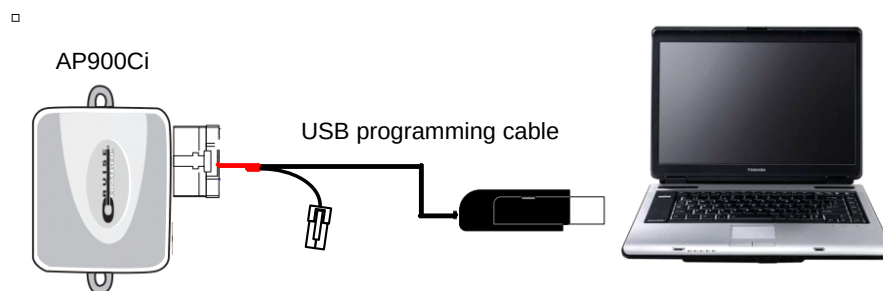

Montez le module électronique sous le tableau de bord. Connectez les fils du bus CAN et le fil aux points de connexion qui ont été lancés après la fin de la programmation.

Connectez le harnais en T à la pédale d'accélérateur et au module électronique de régulateur de vitesse. Installez et connectez le module de commande.



Les fonctions du régulateur de vitesse sont verrouillées à l'usine pour des raisons de sécurité. Le logiciel programmé dans l'AP900Ci doit être vérifié avec les données du bus CAN du véhicule. Exécutez la procédure de test à la page suivante pour vérifier votre téléchargement et pour ouvrir les fonctions du régulateur de vitesse.



Suivez la procédure de test du système suivante pour déverrouiller le logiciel:

0. Démarrer le moteur

1. appuyez sur la touche ON / OFF 1 fois

2. appuyez et maintenez la touche SET

3. appuyez et relâchez la pédale de frein 4 fois (le son du buzzer retentit 4 fois (le test démarre))

5. relâchez la touche SET et attendez 3 secondes

6. appuyez doucement sur les freins (les feux de freinage doivent s'allumer) lorsque le buzzer retentit

7. relâcher le frein pendant que le buzzer s'arrête

(les étapes 6 et 7 seront répétées 2x)

8. Buzzer sonnera 4 sons forts si testé passé

La sonnerie retentira si le test n'est pas réussi. Vérifiez si le bon véhicule est sélectionné pour la programmation et répétez le test.



La procédure suivante étalonnera la pédale d'accélérateur sur le régulateur de vitesse ou le limiteur de vitesse:

- Mettre le contact et mettre le régulateur de vitesse en marche
- Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche 4 x SET pour entrer dans le mode de configuration
- Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche 1 x RES pour entrer dans le mode de configuration de la pédale.
- Relâchez la pédale de frein
- Appuyez sur la touche 1 x SET pour mémoriser les valeurs de position de ralenti de la pédale d'accélérateur
- Appuyer et maintenir la pédale d'accélérateur à fond (100%), puis appuyer sur la touche RES pour mémoriser les sorties de la pédale d'accélérateur

- Relâchez la pédale d'accélérateur
- Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche 4 x SET pour mémoriser les données et quitter la configuration.

(Pour plus de détails sur la configuration d'autres paramètres du système, reportez-vous à la notice d'installation, chapitre 7):

Le régulateur de vitesse est prêt à fonctionner. Il se peut que les limiteurs de vitesse doivent encore être configurés pour la valeur de limiteur de vitesse souhaitée si cela n'a pas encore été prédéfini.

