


Commande au volant Renault

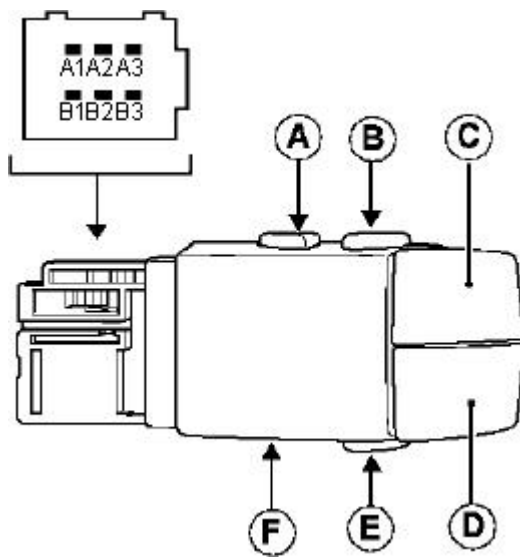

La référence de celle-ci est 82 00 058 695

Pour ce qui est des contacts les voici:

- $A = B2 + B3$
 $B = A3 + B2$
 $C = A1 + B1$
 $D = B1 + B3$
 $E = A3 + B1$
 F (1er cran) = $A2 + A3$
 F (2ème cran) = $A2 + B3$
 F (3ème cran) = $A1 + A2$

Correspondance pin-couleur:


- A1 = rose
A2 = mauve
A3 = beige
B1 = marron
B2 = vert
B3 = gris

RADIO

Commande au volant


La commande de l'autoradio au volant est raccordée au tableau de bord ou à l'Unité Centrale de Communication (consulter la **Note technique "Aide à la navigation"**).

Voie	Désignation
A1	Liaison tableau de bord (voie 11)
A2	Liaison tableau de bord (voie 13)
A3	Liaison tableau de bord (voie 27)
B1	Liaison tableau de bord (voie 12)
B2	Liaison tableau de bord (voie 28)
B3	Liaison tableau de bord (voie 26)

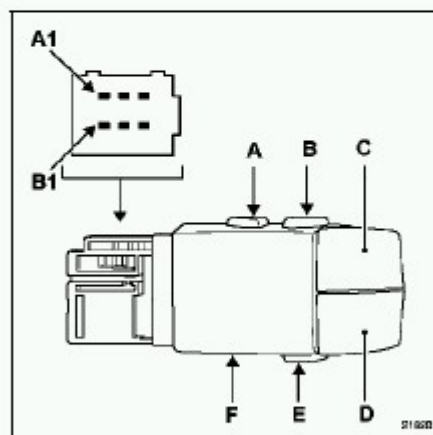


ACTION	VOIE	RÉSISTANCE
Bouton bas (E)	A3/B1	28 Ω
Volume moins (D)	B3/B1	0,5 Ω
Volume plus (C)	A1/B1	0,5 Ω
Bouton haut droit (B)	A3/B2	28 Ω
Bouton haut gauche (A)	B3/B2	0,5 Ω
Molette (F) (1 ^{er} cran)	A3/A2	0,5 Ω
Molette (F) (2 ^{ème} cran)	B3/A2	0,5 Ω
Molette (F) (3 ^{ème} cran)	A1/A2	0,5 Ω

— Satellite de commande au volant

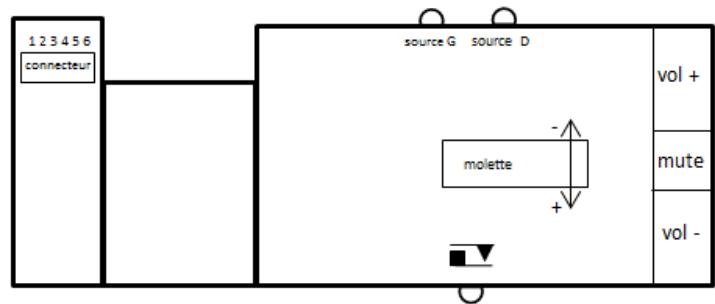

— Schéma du satellite

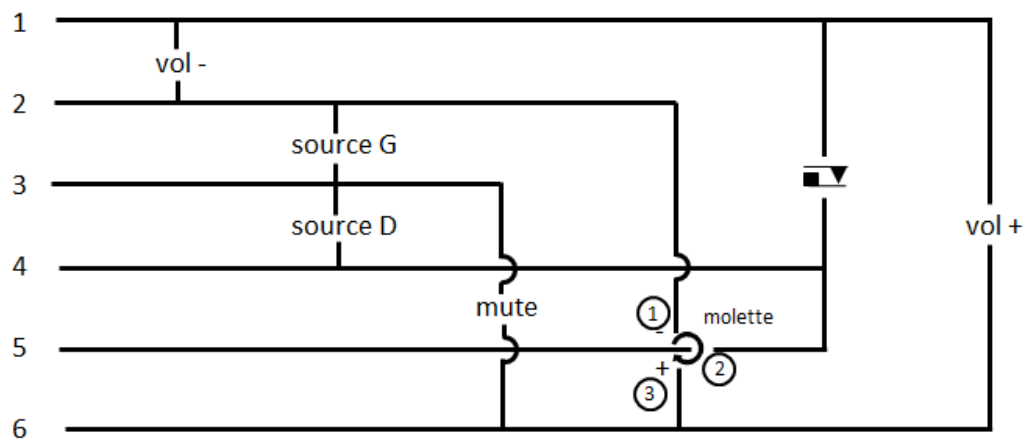

TUNER LIST

