



Parrot®
ASTEROID *Smart*
Guide utilisateur

Table des matières

Avant de commencer	6
Mises à jour	6
Carte SD	6
Avertissements	6
Interface commande au volant	7
Installation	8
Instructions de sécurité	8
Avant de commencer	9
Schéma d'installation	10
Installation avec les supports	10
Installation avec les vis latérales	11
Installation du dongle GPS	11
Connexion du câble de frein à main	12
Installation d'une caméra de recul	13
Installation du microphone	13
Connexion du câble ISO	14
Installation des câbles USB	14
Protection contre le vol	14
Première utilisation	16
Allumer / éteindre le Parrot ASTEROID Smart	16
Ecran d'accueil	16
Personnaliser l'écran d'accueil	17
Modifier les paramètres	17
Connecter un téléphone via Bluetooth	17
Connecter deux téléphones	18
Synchroniser le répertoire du téléphone	18
Téléphone	20
Recevoir un appel	20
Envoyer un appel	20
Consulter le journal d'appels	21
Gérer les contacts favoris	22

Utilisation pendant un appel.....	22
Musique.....	24
Utiliser la reconnaissance vocale musicale.....	24
Commandes.....	24
iPod.....	25
Périphérique USB.....	25
Carte SD.....	26
Entrée audio analogique.....	27
Lecteur audio Bluetooth.....	27
Radio.....	27
Internet.....	30
Connexion avec une clé 3G / 4G.....	30
Partage de connexion 3G via Bluetooth.....	31
Partage de connexion 3G via USB.....	31
Connexion à un réseau Wi-Fi.....	32
Utiliser l'ASTEROID Market.....	32
Utiliser le navigateur web.....	34
Vidéo.....	38
Caméra de recul.....	38
Lecture d'une vidéo depuis une source externe.....	38
Lecture de fichiers vidéo depuis une carte SD.....	39
Utilisation d'un écran branché à la sortie vidéo.....	39
Réglages.....	40
Date / heure.....	40
Téléphone.....	41
Audio.....	41
Musique.....	44
Affichage.....	45
Réseau.....	45
Bluetooth.....	46
Autres paramètres.....	47
Galerie.....	48
Utiliser la galerie.....	48
Zoomer / Dézoomer.....	48
Editer une photo.....	48
Définir une image comme fond d'écran.....	49

Applications préinstallées.....	50
Calculatrice.....	50
Agenda.....	50
En cas de problème.....	54
Avant de commencer.....	54
Pour plus d'informations.....	54
Informations générales.....	56

Avant de commencer

Mises à jour

Téléchargez gratuitement la dernière mise à jour de votre produit (et [consultez la procédure de mise à jour](#)) sur notre site web. Ces mises à jour vous permettront de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la compatibilité de votre produit.

Note : Vous pouvez aussi télécharger les mises à jour de votre Parrot ASTEROID Smart lorsque celui-ci est connecté à Internet. La disponibilité d'une mise à jour vous est indiquée sur la barre de notification.

Carte SD

Une carte SD est fournie avec le Parrot ASTEROID Smart. Elle permet de lire des musiques et est indispensable au fonctionnement des applications.

Avertissement : L'application iGO est fournie gratuitement avec le Parrot ASTEROID Smart. Les cartes de navigation indispensables à l'utilisation de cette application sont pré-installées sur la carte SD fournie. Pour fonctionner, le contenu de la carte SD ne doit pas être supprimé ou déplacé. Seule cette carte SD vous permettra d'utiliser la version offerte d'iGO.

Avertissements

Les fonctions requérant une attention prolongée doivent uniquement être utilisées lorsque le véhicule est à l'arrêt. Votre sécurité et celle des autres usagers de la route prime sur les appels téléphoniques, la musique ou les applications d'aide à la conduite. Soyez responsable : conduisez prudemment et prêtez attention à votre environnement. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d'ignorer cette mise en garde.

Utilisez le Parrot ASTEROID Smart avec un niveau de volume raisonnable, de manière à pouvoir entendre à tout moment les bruits extérieurs pendant la conduite.

Le Parrot ASTEROID Smart comporte des aimants de type NdFeB qui peuvent endommager les objets sensibles aux champs magnétiques (pacemaker, cartes de crédit, montres mécaniques...).

Le fil "Parking Brake" du câble ISO du Parrot ASTEROID Smart permet de détecter si le frein à main est enclenché ou non. Il doit être connecté conformément aux

instructions d'installation décrites dans le présent document. Toute installation ou connexion incorrecte peut être dangereuse et illégale dans de nombreux états / pays. L'écran dans le champ de vision du conducteur ne doit en aucun cas diffuser de vidéos lorsque le véhicule est en circulation. Il en est de même pour toute application web.

Si vous essayez d'utiliser une application non dédiée à la navigation ou à l'aide à la conduite pendant que vous conduisez, un avertissement s'affichera à l'écran. Pour regarder une vidéo sur l'écran du Parrot ASTEROID Smart, assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt dans un endroit sûr et que le frein à main est enclenché.

Interface commande au volant

Une interface vous permet d'utiliser les commandes aux volants de votre véhicule pour commander votre produit Parrot. Avec cette interface, vous pourrez utiliser le Parrot ASTEROID Smart tout en gardant les mains sur le volant. Consultez notre site web www.parrot.com pour plus d'informations.

Installation

Instructions de sécurité

Note : Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour cette installation, notamment à l'un de notre réseau d'installateurs agréés en [cliquant ici](#).

Eteignez le moteur avant d'effectuer les branchements.

N'installez jamais le Parrot ASTEROID Smart à un emplacement où il risque de blesser le conducteur ou un passager en cas d'arrêt brusque.

N'installez jamais le Parrot ASTEROID Smart à un emplacement où il pourrait gêner la conduite.

Ne percez jamais une cloison ou le tableau de bord sans vérifier auparavant ce qui se trouve derrière. Assurez-vous de ne jamais endommager un composant électronique ou un câble.

Si vous utilisez des vis, assurez-vous qu'elle n'entrent pas en contact avec un câble d'alimentation électrique.

Le Parrot ASTEROID Smart est uniquement conçu pour fonctionner sur un véhicule avec une batterie de 12 V. Si votre véhicule (ex : camion) dispose d'une batterie 24V, l'utilisation d'un dévolteur est nécessaire.

Assurez-vous que les câbles sont installés à l'écart des endroits chauds (sorties du chauffage...), des parties mobiles (levier de vitesse...) et qu'ils ne risquent pas de s'enrouler autour de la colonne de direction ou du levier de vitesse.

Vérifiez le bon fonctionnement des équipements du véhicule après l'installation du Parrot ASTEROID Smart.

N'installez pas le Parrot ASTEROID Smart ou un de ses composants à un endroit où l'un des airbags du véhicule peut se déployer.

N'installez pas le Parrot ASTEROID Smart à un endroit humide ou soumis à des températures élevées.

Laissez derrière le Parrot ASTEROID Smart un espace suffisant pour permettre la dissipation de la chaleur.

Avant de commencer

Retirez l'autoradio d'origine de votre véhicule. Cette opération peut nécessiter des clés d'extraction.


Vérifiez si la connexion entre les connecteurs audio, l'alimentation du Parrot ASTEROID Smart et la connectique de votre véhicule est possible en comparant les deux connecteurs. Si cette connexion est impossible, l'utilisation d'un adaptateur ISO est nécessaire afin d'adapter le Parrot ASTEROID Smart à la connectique spécifique de votre véhicule. Consultez la section Compatibilité véhicules sur la page support du Parrot ASTEROID Smart pour vérifier la nécessité d'un câble adaptateur.

Comparez le connecteur de l'antenne du Parrot ASTEROID Smart et celui de votre véhicule. Si l'utilisation d'un adaptateur antenne est nécessaire, contactez un professionnel de l'automobile pour plus d'informations.

Note : Si votre antenne est amplifiée, vous avez la possibilité de l'alimenter via le câble ISO fourni avec votre Parrot ASTEROID Smart.




Connecteur antenne Parrot
ASTEROID Smart

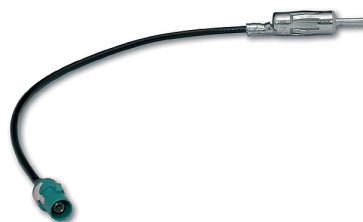


Exemple d'adaptateur d'antenne -DIN / Fakra (non fourni)

Schéma d'installation

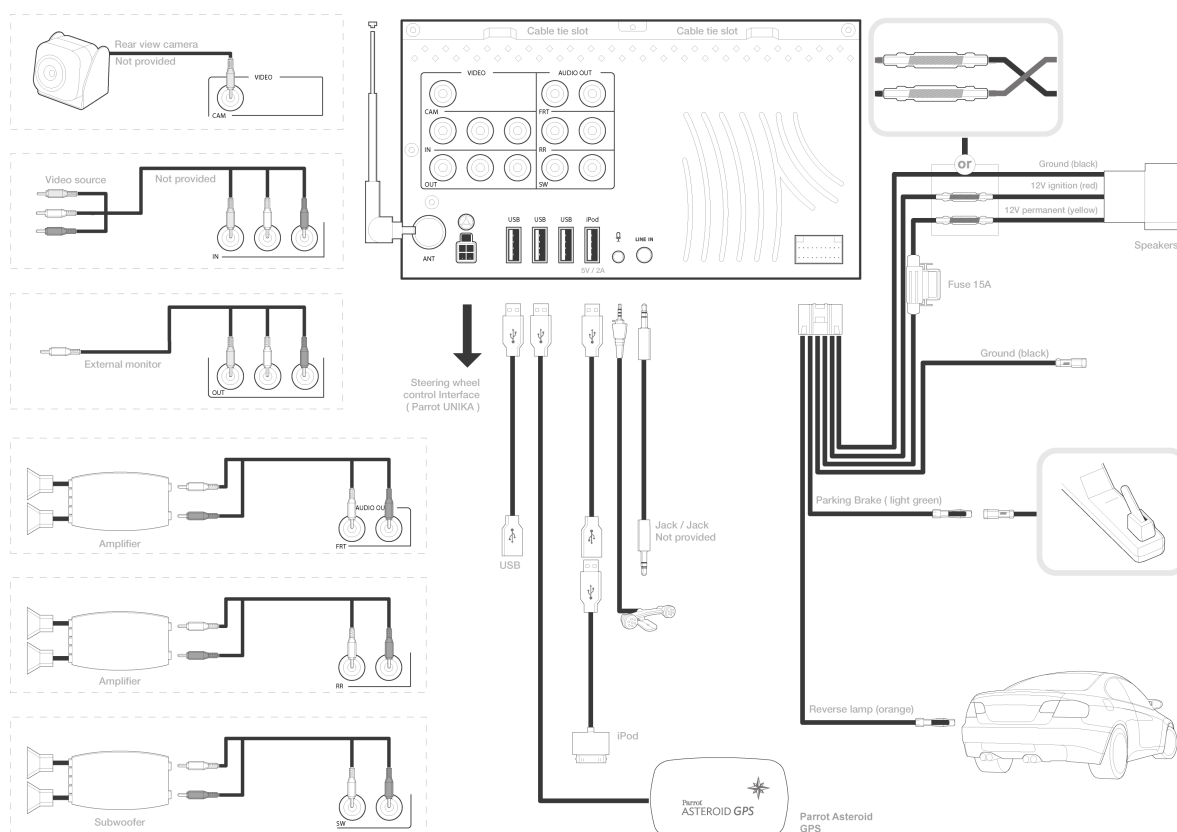


Installation avec les supports

1. Dévissez les 4 vis pour retirer le support du Parrot ASTEROID Smart.
2. Insérez le support de montage et fixez-le dans l'habitacle. Pour cela, écartez les languettes vers l'extérieur en les pliant à 90°.

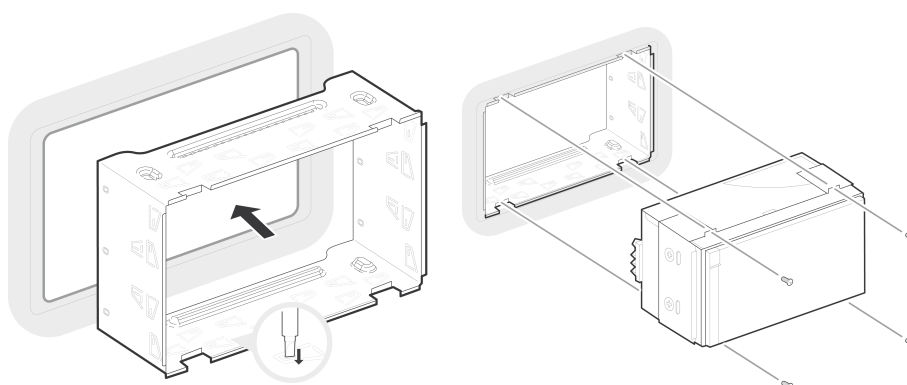


3. Installez le Parrot ASTEROID Smart et fixez les 4 vis.
4. Clipsez le cadre en plastique.

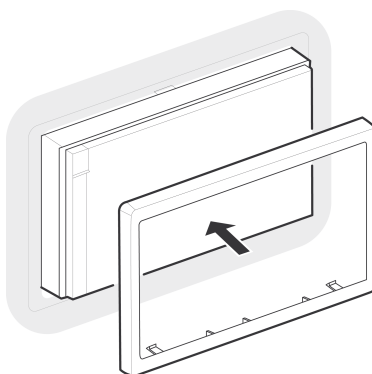

Installation avec les vis latérales

1. Dévissez les 4 vis pour retirer le support du Parrot ASTEROID Smart.
2. Retirez les 2 supports latéraux.

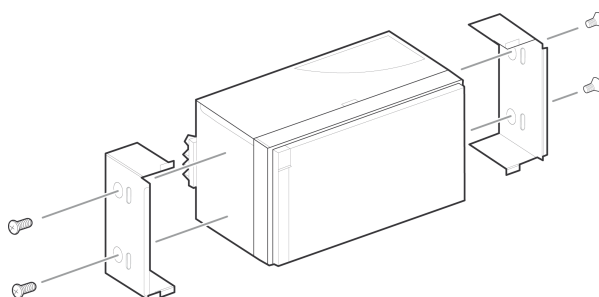

3. Positionnez le Parrot ASTEROID Smart de manière à ce que les trous de vis soient alignés avec les trous de vis du véhicule.
4. Vissez autant de vis que nécessaire selon le modèle de votre véhicule. Utilisez uniquement les vis fournies.

Installation du dongle GPS


Fixez le dongle GPS sur une surface plane, dans une zone sans obstacle à l'intérieur de l'habitacle.

Les pare-brises athermiques et les vitres avec antenne incrustée peuvent interférer avec la réception GPS et réduire la fiabilité des informations liées aux applications de navigation.




L'antenne GPS du dongle se trouve sur le côté où est écrit "Parrot ASTEROID GPS" et où se trouve le logo en forme d'étoile. Ce logo doit toujours être orienté vers le ciel.

Si votre véhicule dispose d'un pare-brise athermique, fixez le dongle GPS sur le pare-brise au niveau de la zone non athermique. Le côté sur lequel se trouve le logo en forme d'étoile doit être collé sur le pare-brise.

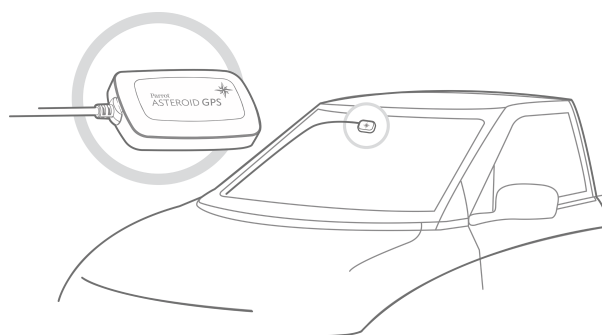

Note : La zone non athermique du pare-brise dépend du modèle de votre véhicule. Elle se trouve généralement au niveau du rétroviseur.

Si votre véhicule ne dispose pas d'un pare-brise athermique, fixez le dongle GPS sur le tableau de bord. Le côté sur lequel se trouve le logo en forme d'étoile doit être visible.

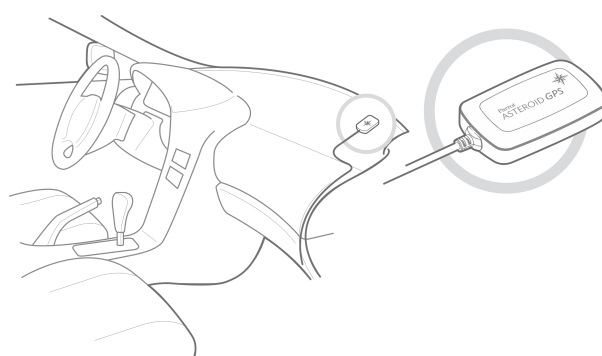

Pour assurer une bonne fixation du support :

- utilisez l'adhésif double face fourni ;
- nettoyez la surface de montage avant de coller le support ;
- après fixation du support, patientez environ 2 heures sans le manipuler.

Note : Une fois le dongle GPS connecté et le Parrot ASTEROID Smart allumé, le voyant clignote en blanc le temps de détecter un signal GPS. Une fois le signal détecté, le voyant reste allumé. Vous pouvez activer/désactiver ce voyant en appuyant sur Paramètres > Localisation et sécurité > Activer la LED du GPS externe.

Connexion du câble de frein à main

Le câble de frein à main permet d'utiliser la fonction vidéo ou certaines applications du Parrot ASTEROID Smart lorsque le frein à main est serré. Si ce câble n'est pas connecté au câble de signal de frein à main de votre véhicule, la fonction vidéo ne sera pas disponible.

1. Connectez la rallonge du câble de frein à main fournie sur le câble vert du Parrot ASTEROID Smart.
2. Repérez et testez le câble de signal de frein à main dans votre véhicule. Ce câble relie votre frein à main au voyant frein à main sur votre tableau de bord.

3. Placez la rallonge du câble de frein à main du Parrot ASTEROID Smart (verte) à un emplacement sûr et connectez-la au câble de signal de frein à main de votre véhicule en utilisant une méthode appropriée.

Avertissement : Une connexion ou une utilisation incorrecte du câble de frein à main est dangereuse et illégale dans de nombreux pays.

Installation d'une caméra de recul

Si vous utilisez le Parrot ASTEROID Smart avec une caméra de recul (non fournie), le câble orange sur le câble ISO du Parrot ASTEROID Smart permet de détecter si votre véhicule avance ou recule. Connectez ce câble à celui dont la tension permet d'allumer vos feux arrières afin d'afficher le signal vidéo de la caméra de recul lorsque vous effectuez une marche arrière.

Connectez également le câble vidéo de la caméra de recul au connecteurs Video CAM situés derrière le Parrot ASTEROID Smart.

Installation du microphone

Nous vous recommandons de faire glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière.

Si le câble passe au dessus des pédales, assurez-vous qu'il est bien fixé.

Avertissement: Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation ou devant les airbags latéraux.

Assurez-vous que le microphone est installé le plus près possible de la tête de l'utilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le microphone près du rétroviseur.

Orientez le microphone vers la bouche de l'utilisateur.



$D < 60 \text{ cm}$ - $\alpha < 45^\circ$

Connexion du câble ISO

Reliez les connecteurs audio et alimentation de votre véhicule aux connecteurs du Parrot ASTEROID Smart.

***Note:** Utilisez les serre câbles fournis pour garantir la fixation des câbles sur l'autoradio. Insérez un des serre câbles dans l'emplacement prévu à cet effet, en haut à gauche du dos de l'autoradio (voir schéma p.9).*

Vérifiez votre installation. Pour cela, allumez puis coupez le contact de votre véhicule une fois le Parrot ASTEROID Smart installé : le message « Au revoir » doit alors s'afficher à l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous devez inverser les positions des fils rouge et jaune. En effet, le fil jaune du câble d'alimentation doit être connecté au 12V permanent, le fil rouge au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Cette opération s'effectue simplement en inversant les deux cosses situées sur le câblage Parrot.

Installation des câbles USB

Connectez les câbles USB au Parrot ASTEROID Smart. Nous vous recommandons de connecter tous les câbles du Parrot ASTEROID Smart, même si vous ne prévoyez pas forcément de les utiliser. Faites ressortir les connecteurs correspondants de votre vide poche ou boîte à gant. Pour cela, il peut être nécessaire de percer un trou à l'intérieur de votre tableau de bord. Dans la mesure du possible, évitez l'utilisation de rallonges USB de plusieurs mètres.

Le câble USB (1.2m - 2A) sur lequel vous connecterez la rallonge iPod doit impérativement être connecté au port USB blanc prévu à cet effet. Vous trouverez l'indication "iPod" au dessus de celui-ci.


Afin de garantir une qualité de réception optimale, ne connectez pas votre clé 3G directement sur le Parrot ASTEROID Smart : utilisez un câble USB afin de l'installer sur le tableau de bord (ou toute autre zone dégagée).

Protection contre le vol

La façade amovible peut être détachée du Parrot ASTEROID Smart pour décourager les vols. Le Parrot ASTEROID Smart ne peut pas fonctionner lorsque cette façade a été retirée.

Manipulez la façade amovible avec précautions. Ne forcez pas lors de son installation ou de son retrait. Conservez-la dans un endroit sûr, à l'abri de la lumière du soleil, de températures élevées et de l'humidité.

Pour retirer la façade, faire glisser vers le bas la partie supérieure de la façade puis tirez-la doucement vers l'extérieur.

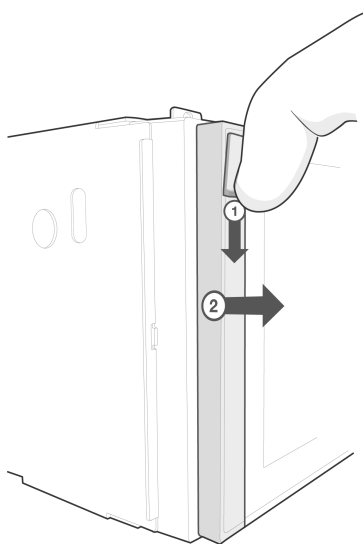


Pour remettre la façade en place, placez d'abord son côté inférieur aimanté puis appuyez sur la partie supérieure jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Première utilisation

Allumer / éteindre le Parrot ASTEROID Smart

Appuyez 2 secondes sur la touche  pour allumer / éteindre le Parrot ASTEROID Smart.

Ecran d'accueil

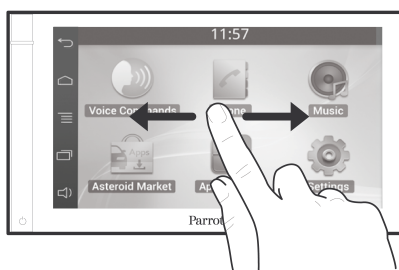

Lorsque le Parrot ASTEROID Smart s'allume, vous accédez à l'écran d'accueil. Les boutons de navigation se trouvent sur le côté gauche de l'écran.

Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche. Vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des raccourcis vers vos applications ou fonctions favorites.

Touchez une icône pour accéder à sa fonction correspondante. Touchez par exemple l'icône **Applications**. Vous accédez à la liste des applications disponibles sur votre Parrot ASTEROID Smart. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut pour parcourir la liste de ces applications.

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur . Pour revenir directement à l'écran d'accueil, appuyez sur .

Appuyez sur  pour accéder au menu contextuel correspondant à l'application en cours d'utilisation. Le menu contextuel vous permet notamment d'avoir accès aux fonctions supplémentaires de l'application ou de modifier certains réglages.

Appuyez sur la touche  pour afficher les dernières applications utilisées ou en cours d'utilisation.

Appuyez sur la touche  pour modifier le volume. Faites ensuite glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Personnaliser l'écran d'accueil

Pour ajouter un raccourci vers une application / fonction sur l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur Applications.
2. Appuyez pendant 2 secondes sur l'icône de l'application qui vous intéresse.
3. Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un raccourci :

1. Appuyez pendant 2 secondes sur l'icône que vous souhaitez retirer.
2. Faites-la glisser vers le haut, au niveau de l'indication Supprimer. Quand l'icône devient rouge, vous pouvez retirer votre doigt.

Modifier les paramètres

Pour modifier les paramètres du Parrot ASTEROID Smart, appuyez sur Applications, puis sur Paramètres. Vous pouvez également appuyer sur , puis sur Paramètres.

Connecter un téléphone via Bluetooth

***Note :** Consultez la page compatibilité de notre site web pour vérifier si votre téléphone est compatible avec le Parrot ASTEROID Smart et consulter la procédure d'appairage correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.*

Si c'est la 1^{ère} fois que vous utilisez un téléphone avec le Parrot ASTEROID Smart, vous devez tout d'abord appairer les deux appareils. Une fois votre téléphone appairé avec le Parrot ASTEROID Smart, la connexion entre les 2 appareils sera automatique dès que les 2 appareils seront allumés à proximité, avec la fonction *Bluetooth*® activée.

1. Dans le menu Paramètres, appuyez sur Sans fil et réseau > Bluetooth.
2. Si nécessaire, activez les options Bluetooth et Identifiable.
3. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth* puis sélectionnez «Parrot ASTEROID Smart».
4. La procédure d'appairage dépend alors du modèle de votre téléphone :
 - Si le téléphone vous invite à entrer le code PIN Bluetooth, entrez «0000».
 - Si le Parrot ASTEROID Smart et votre téléphone affichent deux codes, vérifiez si ces codes sont identiques puis confirmez ou infirmez.

***Note :** Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au Parrot ASTEROID Smart pour permettre la connexion automatique. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.*

Connecter deux téléphones

Pour activer le mode permettant la connexion de 2 téléphones :

1. Appuyez sur Téléphone.
2. Appuyez sur ≡, puis sur Bluetooth.
3. Appuyez sur Options.
4. Activez l'option Téléphonie multipoints.

Lorsque le Parrot ASTEROID Smart s'allume, il tente d'établir la connexion avec tous les téléphones appairés et présents dans le véhicule. Si plus de 2 téléphones appairés sont présents dans le véhicule, il établit la connexion avec les 2 téléphones dont l'appairage est le plus ancien.

Lorsque 2 téléphones sont connectés au Parrot ASTEROID Smart, l'un est considéré comme téléphone principal, l'autre comme téléphone secondaire. Par défaut, le téléphone principal correspond au téléphone dont l'appairage avec le Parrot ASTEROID Smart est le plus ancien.

Vous avez la possibilité de recevoir des appels provenant du téléphone principal et du téléphone secondaire.

Seul le répertoire du téléphone principal est disponible sur le Parrot ASTEROID Smart. Vous pourrez uniquement émettre des appels à partir du téléphone principal. Vous pouvez cependant facilement basculer d'un téléphone connecté à l'autre. Pour cela :

1. Appuyez sur Téléphone.
2. Appuyez sur ≡, puis sur Téléphone.
3. Sélectionnez le téléphone principal.

Synchroniser le répertoire du téléphone

Avec la plupart des téléphones *Bluetooth*, le répertoire est automatiquement synchronisé avec la mémoire du système. Chaque fois que vous modifierez votre répertoire, la synchronisation se relancera automatiquement à la connexion suivante.

Avertissement: Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone se synchronisent avec le Parrot ASTEROID Smart. Si vos contacts sont enregistrés dans la mémoire de la carte SIM, transférez-les dans la mémoire du téléphone. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Note : Sur certains téléphones, vous devrez autoriser l'accès du Parrot ASTEROID Smart à vos contacts pour permettre la synchronisation. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

La synchronisation automatique est limitée à 5000 contacts (ou numéros de téléphone) par téléphone appairé.

Téléphone

Recevoir un appel

Un appel entrant est indiqué par une sonnerie.

- Pour accepter cet appel, appuyez sur la touche verte qui apparaît à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche rouge de l'écran pour terminer l'appel.
- Pour refuser cet appel, appuyez sur la touche rouge qui apparaît à l'écran.

Emettre un appel

Vous pouvez initier un appel par reconnaissance vocale directement après la synchronisation du répertoire de votre téléphone. Le Parrot ASTEROID Smart reconnaîtra automatiquement le contact de votre répertoire que vous souhaitez appeler.

1. Appuyez sur **Commande Vocale** > **Contacts** pour initier le processus de reconnaissance vocale.
 - > Le Parrot ASTEROID Smart vous demande le nom du contact que vous souhaitez appeler.
2. Prononcez le nom du contact suivi du type de numéro («**BUREAU**», «**PORTABLE**»...) si ce contact dispose de plusieurs numéros. Prononcez ensuite un chiffre si ce contact dispose de plusieurs numéros du même type («**MAISON 1**», «**PORTABLE 2**»...).
 - > L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.
 - > Dans le cas contraire, le système mains libres diffuse un message de confirmation. Confirmez en prononçant «**OUI**», «**APPELLE**» ou «**APPELER**».

***Note:** A tout moment, appuyez sur la touche ↶ pour annuler la procédure d'appel.*

Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser le type de numéro que vous souhaitez appeler. Pour cela, les commandes vocales ci-dessous sont disponibles :

- | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| - Maison | - Travail | - Portable | - Général |
| - Domicile | - Bureau | - Sur le portable | - Préféré |
| - A la maison | - Au travail | - Sur le téléphone portable | - Autre |
| - Au domicile | - Au bureau | - Téléphone portable | |
| | | - Mobile | |
| | | - Sur le mobile | |
| | | - Sur le téléphone mobile | |
| | | - Téléphone mobile | |

Vous avez la possibilité d'émettre un appel par plusieurs combinaisons des mots clés ci-dessus. Par exemple, « **APPELLE 'PAUL'** », « **APPELER 'PAUL'** », ou simplement « **PAUL** ». Vous pouvez également y associer un type de numéro: « **APPELLE 'PAUL' 'BUREAU/TRAVAIL'** », « **APPELER 'PAUL' 'À LA MAISON/AU DOMICILE'** » ou « **'PAUL' 'PORTABLE/MOBILE'** ».

Appeler un contact du répertoire

1. Appuyez sur **Téléphone** > **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact.
3. Appuyez sur le contact pour lancer l'appel vers le numéro par défaut ou choisir parmi les différents numéros du contact («**BUREAU**», «**PORTABLE**»...).

Composer un numéro

1. Sélectionnez Téléphone > Clavier.
2. Tapez votre numéro.
3. Sélectionnez OK pour initier l'appel.


Consulter le journal d'appels

Sélectionnez Téléphone > Journal d'appels pour consulter la liste des appels émis, reçus et manqués. Vous pouvez alors émettre un appel en sélectionnant le contact.

Gérer les contacts favoris

Pour définir un contact en favoris :

1. Appuyez sur Téléphone > Contacts.
> La liste de vos contacts apparaît.
2. Sélectionnez un contact.
3. Appuyez sur l'étoile ★ à droite du nom de votre contact.

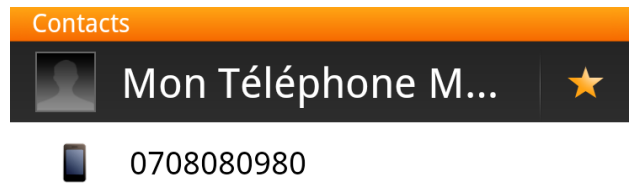

Pour appeler un contact favori :

1. Appuyez sur Téléphone > Favoris.
2. Appuyez sur le contact puis sur son numéro de téléphone pour lancer l'appel.

Utilisation pendant un appel

Régler le volume

Pour régler le volume sonore lors d'une communication, appuyez sur  et déplacez le curseur. Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Note : Vous pouvez également effectuer ce réglage dans le menu Paramètres > Son > Volume > Téléphonie.

Pour régler le volume de la sonnerie pendant que vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut/bas.


Transférer la communication sur le téléphone

Pour transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur .

Pour retransférer la communication sur l'autoradio, appuyez à nouveau sur .

Lorsque le contact est coupé pendant une communication, la fenêtre ci-contre apparaît.

- Pour confirmer l'extinction du Parrot ASTEROID Smart et transférer la communication sur votre téléphone, sélectionnez Confirmer l'extinction.
- Pour poursuivre la communication sur le Parrot ASTEROID Smart, sélectionnez Attendre la fin de l'appel. Le Parrot ASTEROID Smart reste allumé pendant 30 minutes.

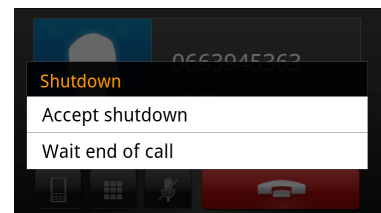

Désactiver le microphone

- Si vous souhaitez désactiver le microphone du Parrot ASTEROID Smart afin que votre interlocuteur ne vous entende plus, appuyez sur .
- Appuyez de nouveau sur  pour le réactiver.

Gérer la messagerie vocale

- Le Parrot ASTEROID Smart vous permet d'envoyer des DTMF en communication. Pour cela, appuyez sur .
 - > Le clavier numérique apparaît.
- Appuyez de nouveau sur  pour quitter l'écran du clavier numérique.

Note : Le DTMF est un signal audio associé à une touche du clavier numérique d'un téléphone. Ce signal permet notamment de gérer votre messagerie vocale (ex : lorsque vous appelez votre répondeur et souhaitez supprimer un message).

Répondre à un second appel entrant

Le Parrot ASTEROID Smart vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone (et / ou votre forfait) dispose de cette fonctionnalité.

- Appuyez sur la touche verte pour accepter le deuxième appel entrant.
 - > Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez sur la touche rouge pour refuser le deuxième appel entrant. Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Appuyez sur la touche verte du Parrot ASTEROID Smart ou du téléphone pour basculer d'un appel à l'autre.

Musique

Note : Plusieurs minutes de chargement peuvent être nécessaires lors de la 1ère connexion de votre périphérique audio (USB / SD / iPod) sur le Parrot ASTEROID Smart, particulièrement dans le cas de périphériques contenant une quantité importante de fichiers musicaux. Ce temps de chargement permet de rendre ces morceaux accessibles via reconnaissance vocale.

Utiliser la reconnaissance vocale musicale

La fonction reconnaissance vocale musicale vous permet de sélectionner via reconnaissance vocale les artistes ou albums que vous souhaitez écouter. Cette fonction est disponible si vous utilisez le Parrot ASTEROID Smart avec un périphérique de type iPod / USB / SD, ou si vous utilisez une application musicale compatible avec cette fonction.

1. Appuyez sur **Commande vocale > Musique**.
2. Énoncez le nom de l'artiste ou de l'album que vous souhaitez écouter lorsque le Parrot ASTEROID Smart vous y invite.
 - > La liste des sources audio connectées au Parrot ASTEROID Smart et des applications musique compatibles avec la fonction reconnaissance vocale contenant l'artiste / album que vous avez choisi apparaît.

Note : Vérifiez les noms des artistes et albums dans les tags (métadonnées) de vos fichiers musicaux. Ceux-ci peuvent être différents de ceux affichés dans le titre de votre morceau.

Commandes



Pendant la lecture d'un fichier musical ou de la radio :

- appuyez sur l'écran pour mettre en pause le morceau ou couper le son de la radio ;
- faites glisser votre doigt vers le haut pour augmenter le volume ;
- faites glisser votre doigt vers le bas pour diminuer le volume.

Pendant la lecture d'un fichier musical (à l'exception des sources audio connectées via un câble jack / jack):

- faites glisser votre doigt vers la droite pour passer au morceau suivant ;
- faites glisser votre doigt vers la gauche pour passer au morceau précédent.

Note : Si vous utilisez le Parrot ASTEROID Smart avec un lecteur audio connecté via Bluetooth, ces commandes sont uniquement disponibles si celui-ci supporte le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

iPod

1. Connectez la rallonge USB / iPod sur le câble USB connecté au port blanc du Parrot ASTEROID Smart puis connectez-y votre iPod.
2. Appuyez sur Musique sur l'écran.
3. Appuyez sur iPod pour lancer la lecture aléatoire ou sur Parcourir pour naviguer dans le contenu de votre iPod et sélectionner un morceau manuellement.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).

Périphérique USB

Note : Assurez-vous que votre périphérique USB est formaté en FAT32 pour pouvoir être utilisé avec le Parrot ASTEROID Smart.

Le Parrot ASTEROID Smart est compatible avec la majorité des clés USB / baladeurs MP3 / disques dur externes. Il n'existe aucune restriction au niveau de la capacité des clés USB. Les fichiers musicaux sur votre clé USB peuvent être au format MP3, AAC, WAV, OGG ou WMA.

1. Connectez votre périphérique USB sur le câble USB.
2. Appuyez sur Musique.
3. Appuyez sur USB pour lancer la lecture aléatoire ou sur Parcourir pour naviguer dans le contenu de votre périphérique USB et sélectionner un morceau manuellement.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).

Carte SD

Note : Assurez-vous que votre carte SD est formatée en FAT32 pour pouvoir être utilisée avec le Parrot ASTEROID Smart. Ne formatez pas la carte SD fournie avec le Parrot ASTEROID Smart : celle-ci contient les cartes de navigation indispensables à l'utilisation de l'application iGo.

La capacité de la carte SD ne doit pas dépasser 32Go. Les fichiers musicaux sur votre carte SD peuvent être au format MP3, AAC, WAV, OGG ou WMA.

Note : Pour retirer la carte SD, insérez un ongle dans la rainure située à l'extrémité de la carte SD.

1. Retirez la façade amovible du Parrot ASTEROID Smart.
2. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet, situé derrière la façade amovible, en orientant la zone de contact vers la gauche.



3. Replacez la façade amovible.
4. Appuyez sur Musique.
5. Appuyez sur Carte SD pour lancer la lecture aléatoire ou sur Parcourir pour naviguer dans le contenu de votre carte SD et sélectionner un morceau manuellement.

Note : Appuyez sur la touche  pour modifier certains réglages (audio, répétition, aléatoire).

Avant de retirer la carte SD du Parrot ASTEROID Smart, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Stockage > Démontez la carte SD.

Note : Lorsque vous êtes sur le menu principal, vous pouvez également appuyer sur  > Carte SD > Démontez la carte SD.

Entrée audio analogique

Vous pouvez utiliser un câble Jack / Jack (non fourni) pour connecter un lecteur audio non compatible *Bluetooth* et n'étant pas équipé d'une sortie USB (ex : lecteur CD) au Parrot ASTEROID Smart.

1. Connectez le lecteur audio.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou appuyez sur Musique sur l'écran.
3. Sélectionnez Entrée ligne.
4. Lancez la lecture depuis votre lecteur audio.

Pour masquer cette source, sélectionnez Paramètres > Son > Entrée ligne.

Lecteur audio Bluetooth

Note : Le Parrot ASTEROID Smart vous permet d'utiliser la fonction téléphonie et streaming audio via Bluetooth avec 2 téléphones différents, sans avoir à déconnecter l'un des 2 appareils.

Vous pouvez utiliser le Parrot ASTEROID Smart pour écouter des fichiers musicaux stockés sur un lecteur audio *Bluetooth*, si celui-ci supporte le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Si votre source audio supporte le profil A2DP, il apparaît dans les sources audio disponibles.

Note : Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone supporte le profil A2DP : www.parrot.com/fr/compatibility.

Si vous utilisez le lecteur audio pour la 1ère fois, vous devez tout d'abord l'appairer au Parrot ASTEROID Smart. Si le lecteur audio est déjà jumelé au Parrot ASTEROID Smart :

1. Appuyez sur Musique > Audio Bluetooth.
2. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

Radio

Pour accéder à la fonction radio, appuyez sur Musique > Radio.

Note : La fréquence par défaut est celle de la dernière radio que vous avez écoutée.

Sélectionner le mode d'utilisation

Pour sélectionner le mode d'utilisation :

1. Appuyez sur Musique.
2. Appuyez sur la touche Parcourir située à côté de Radio.

3. Sélectionnez un mode parmi les suivants : Mes favoris, Full scan, Manuel FM et Manuel AM.

Affichage



1	Mode : Favoris, Fullscan, Manuel FM ou Manuel AM
2	Nom de la station
3	Fréquence de la station
4	Options activées : Alerte Traffic (TA) / Fréquence alternative (AF)
5	Radiotext (texte diffusé par l'intermédiaire du signal RDS)
6	Bande de fréquence AM ou FM

Sélectionner manuellement une fréquence

Pour sélectionner une fréquence :

1. Appuyez sur Musique > Radio.
2. Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode Manuel FM.
3. Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une fréquence.

Lancer une recherche automatique de stations

Pour obtenir la liste de l'ensemble des stations disponibles, appuyez sur la touche  et appuyez sur Nouveau scan > OK.

Mémoriser une station

Pour mémoriser une station, appuyez sur la touche  puis sélectionnez l'option Ajouter aux favoris.

Pour accéder aux stations mémorisées, appuyez sur la touche Mode et sélectionnez Favoris.

> Vos stations mémorisées apparaissent en bas de l'écran.

Note: Le nombre de stations que vous pouvez enregistrer est limité à 200.

Modifier les paramètres de la radio

Appuyez sur la touche  et sélectionnez Paramètres.

AF : Fréquence alternative	Cette option, sélectionnée par défaut, permet d'activer ou de désactiver le changement automatique de fréquence (scan RDS) lorsque la qualité d'écoute de votre station n'est plus suffisante.
TA : Alerte trafic	Cette option permet d'activer ou de désactiver le passage automatique en mode Radio lorsque sont diffusées des informations relatives à la circulation routière.
Intervalle FM	Cette option permet de sélectionner l'intervalle FM lors de la recherche manuelle d'une station (50 ou 100 kHz).

Note : Le mode Intervalle FM est uniquement disponible pour la région Europe.

Internet

Avertissement: La connexion à Internet via une clé 3G requière une offre d'abonnement auprès d'un opérateur téléphonique. L'utilisation de ce service peut engendrer des frais de roaming importants. Vérifiez les conditions de votre abonnement et votre suivi de consommation auprès de votre opérateur. Parrot décline toute responsabilité concernant les coûts associés.

Connexion avec une clé 3G / 4G

Note : Consultez la page compatibilité 3G sur notre site web pour afficher la liste des clés 3G / 4G compatibles avec le Parrot ASTEROID Smart : www.parrot.com/fr/compatibility/3G.

1. Connectez une clé 3G / 4G au Parrot ASTEROID Smart via le câble USB.
> Une pop-up apparaît.
2. Si nécessaire, activez le partage de connexion USB sur le Parrot ASTEROID Smart.

Note: Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Via Périphériques USB. Parmi les périphériques de connexion, sélectionnez votre clé 3G/4G, sélectionnez Oublier code PIN > Oublier.

3. Si nécessaire, entrez votre code PIN puis appuyez sur OK. Cochez l'option Mémoriser si vous préférez que le code PIN ne vous soit pas demandé à chaque redémarrage du Parrot ASTEROID Smart.
4. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée. Cette information est disponible dans la documentation fournie avec votre clé 3G / 4G. Si votre APN ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Points d'accès personnalisés.
5. Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie. Vous pouvez également appuyer sur la touche ↩ et naviguer dans les menus pendant que la connexion s'établit.

Partage de connexion 3G via Bluetooth

Si vous disposez d'un téléphone supportant le profil *Bluetooth DUN* (Dial-Up Networking) ou *PAN* (Personal Area Network), la connexion via *Bluetooth* de votre téléphone au Parrot ASTEROID Smart vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.

Note : Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone permet le partage de connexion 3G via Bluetooth et consulter la procédure correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.

1. Vérifiez que le partage de connexion sur votre téléphone est autorisé. Cette procédure diffère selon le modèle de votre téléphone.
2. Si nécessaire, activez le partage de connexion *Bluetooth* sur le Parrot ASTEROID Smart.

Note: Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles > Via Partages Bluetooth.

3. Connectez votre téléphone au Parrot ASTEROID Smart via *Bluetooth*.
> Une pop-up apparaît.
4. Si nécessaire, sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée. Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles.

Note : Le partage de connexion 3G via Bluetooth n'est pas disponible lorsque le mode Dual est activé.

Partage de connexion 3G via USB

Si vous disposez d'un téléphone supportant le partage de connexion 3G via USB, connecter votre téléphone au Parrot ASTEROID Smart avec un câble USB / micro USB (non fourni) vous permettra de partager la connexion 3G du téléphone.

Note : Consultez la page compatibilité sur notre site web pour vérifier si votre téléphone permet le partage de connexion 3G via USB et consulter la procédure correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.

1. Assurez-vous que le clavier de votre téléphone est déverrouillé puis connectez le au Parrot ASTEROID Smart en utilisant le câble USB / micro-USB fourni avec votre téléphone. Cette connexion permet également de recharger la batterie de votre téléphone.
> Une pop-up apparaît.
2. Sélectionnez Activer.

3. Sélectionnez votre APN (Access Point Name) dans la liste proposée puis cochez l'option Sélectionner. Vous pourrez par la suite modifier ce réglage en sélectionnant Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux de données mobiles.

Note : Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Si votre téléphone permet de partager sa connexion 3G via Wi-Fi® ou si un réseau Wi-Fi est disponible à proximité de votre véhicule :

1. Activez cette fonction sur votre téléphone.
2. Dans le menu Paramètres du Parrot ASTEROID Smart, appuyez sur Sans fil et réseaux > Wi-Fi.
3. Activez l'option Wi-Fi.
> La liste des réseaux Wi-Fi s'affiche.
4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi généré par votre smartphone.
5. Entrez le mot de passe si nécessaire.

Utiliser l'ASTEROID Market

Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs types d'applications avec le Parrot ASTEROID Smart : musique, géolocalisation, aide à la conduite.

Les applications disponibles sont différentes selon le pays d'utilisation. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement.

Le Parrot ASTEROID Smart est multitâches : plusieurs applications peuvent être utilisées en même temps. Vous pouvez par exemple écouter une Webradio et utiliser une application d'aide à la conduite en même temps.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des applications disponibles, consultez la page web de l'ASTEROID Market : www.parrotasteroid.com.

Créer un compte ASTEROID Market

1. Sur votre ordinateur ou votre smartphone, connectez-vous sur :
<https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.
2. Cliquez sur Créer un compte.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Avertissement : Une fois votre compte créé, les champs Identifiants et Pays ne seront plus modifiables. Les applications disponibles sur l'ASTEROID Market dépendront du pays que vous aurez sélectionné.

Le code de confirmation d'achat est un code à 4 chiffres. Ce code vous sera demandé à

chaque transaction payante sur l'ASTEROID Market.

Associer un produit ASTEROID à un compte ASTEROID Market

1. Sur votre Parrot ASTEROID Smart, lancez l'application ASTEROID Market .
2. Entrez vos identifiants, puis appuyez sur Se connecter.

Télécharger et installer une application

Avant de commencer, vous devez impérativement créer votre compte sur l'ASTEROID Market et associer ce compte à votre Parrot ASTEROID Smart (voir sections précédentes).

Vous pouvez télécharger une application depuis votre Parrot ASTEROID Smart ou sur l'ASTEROID Market.

Note : Afin d'éviter une consommation de data trop importante, nous vous recommandons de télécharger vos applications sur le site <https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.

Pour télécharger une application sur le site de l'ASTEROID Market :

1. Sur votre ordinateur, connectez-vous sur <https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.
2. Insérez une carte SD sur votre ordinateur à l'emplacement prévu à cet effet ou en utilisant un adaptateur USB / SD.

Note : Assurez-vous de disposer au moins de 2 fois la taille de l'application que vous souhaitez télécharger en espace libre sur votre carte SD. Si ce n'est pas le cas, l'application ne sera pas téléchargée ni installée.


3. Sélectionnez une application puis cliquez sur Télécharger.
> Le téléchargement d'un fichier avec l'extension .ppk se lance.
4. Une fois le téléchargement terminé, déplacez ce fichier sur votre carte SD.

Avertissement : Ne renommez pas le fichier téléchargé.

5. Connectez la carte SD sur votre Parrot ASTEROID Smart.

Pour installer une application sur votre Parrot ASTEROID Smart :

1. Sélectionnez ASTEROID Market, puis Mes applications.
> La liste des applications disponibles ainsi que leurs statuts apparaît.
2. Sélectionnez l'application à installer et sélectionnez Installer.

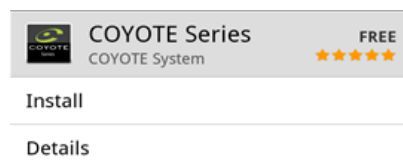

Quitter une application

Le fait de sortir d'une application du Parrot ASTEROID Smart sans la quitter n'interrompt pas forcément votre consommation de data 3G :

- Certaines applications peuvent fonctionner en arrière plan.
- En sortant des applications musique, vous continuez à charger la mémoire tampon avec le morceau en cours.

Note: La taille de la mémoire tampon dépend de la capacité de la carte SD insérée dans le Parrot ASTEROID Smart. Les datas ne sont plus téléchargées dès que la mémoire tampon est pleine.

Afin de vous assurer que vous ne consommez plus de data 3G, vous devez impérativement quitter l'application. Pour cela, appuyez sur la touche ☰ et sélectionnez Quitter.

Désinstaller une application

1. Sélectionnez Asteroid Market > Mes applications.
> La liste des applications installées sur le Parrot ASTEROID Smart apparaît.
2. Sélectionnez l'application.
3. Sélectionnez Désinstaller.

Utiliser le navigateur web

Pour accéder à l'application, appuyez sur Applications > Navigateur.

Naviguer sur une page Web

- Pour accéder à une page Web :
 1. Appuyez sur la barre d'adresse.
> Le clavier tactile apparaît.
 2. Entrez l'adresse de la page Web.



Note : En même temps que vous saisissez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent à l'écran. Appuyez sur une adresse pour accéder directement à cette page Web ou continuez la saisie.

3. Appuyez sur Ok pour valider.
- Glissez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page

Web.

- Appuyez sur la loupe en bas de l'écran qui apparaît lorsque vous touchez l'écran pour zoomer/dézoomer rapidement. Pincez l'écran pour zoomer. Ecartez vos doigts sur l'écran pour dézoomer.



Ouvrir un lien dans une page Web

- Appuyez sur une adresse de page web (URL) pour l'ouvrir. Appuyez et maintenez le lien pour afficher plus d'options.
- Appuyez sur une adresse de messagerie pour ouvrir un nouveau mail. Appuyez et maintenez l'adresse de messagerie pour ouvrir un menu permettant d'envoyer un e-mail et de copier l'adresse.

Gérer les fenêtres du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre. Vous pouvez ouvrir jusqu'à huit fenêtres du navigateur.

Sur votre navigateur, appuyez sur ≡ > Nouvelle fenêtre.

> Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre et va à la page d'accueil définie.

- Pour commuter entre les fenêtres du navigateur : pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur ≡ > Fenêtres. Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher.
- Appuyez sur ✕ pour fermer une fenêtre.

Copier/coller du texte

Pour sélectionner du texte :

1. Appuyez pendant 2 secondes sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

Pour copier/coller du texte :

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur la page.

- > Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
- 2. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la composition d'un message), appuyez pendant 2 secondes sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
- 3. Appuyez sur **Coller**.

Rechercher du texte

Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Plus** > **Rechercher sur la page**.

Tapez le sujet de votre recherche. Pendant que vous saisissez des caractères, les caractères correspondants sont mis en surbrillance. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour aller à l'élément correspondant précédent ou suivant.

Gérer les favoris

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous souhaitez sur votre Parrot ASTEROID Smart.

Pour ouvrir un favori :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Favoris**.
2. Appuyez sur le favori à ouvrir.

Pour ajouter un favori :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Plus** > **Ajouter un favori**.
2. Modifiez si nécessaire le nom du favori puis appuyez sur **Ok**.

Pour modifier un favori :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Favoris**.
2. Appuyez et restez appuyé sur le favori à modifier.
3. Appuyez sur **Modifier le favori** puis appuyez sur **Ok**.

Pour modifier l'affichage des favoris :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Favoris**.
2. Sur l'onglet **Favoris**, appuyez sur  puis sur **Miniatures** ou **Liste** pour changer la vue.

Gérer l'historique

Pour afficher une page consultée précédemment :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Favoris**.

2. Appuyez sur l'onglet Historique.
3. Appuyez sur la page Web à afficher.

Pour effacer l'historique :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur ☰ > Favoris.
2. Appuyez sur l'onglet Historique.
3. Appuyez sur ☰ > Effacer l'historique.

Pour afficher une page fréquemment visitée :

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur ☰ > Favoris.
2. Appuyez sur l'onglet Les + visités.
3. Sur l'onglet Les + visités, appuyez sur la page à afficher.

Réglages

Pour configurer la page d'accueil :

1. Appuyez sur ☰ > Plus > Paramètres > Page d'accueil.
2. Appuyez sur la barre d'adresse.
> Le clavier tactile apparaît.
3. Entrez l'adresse de la page d'accueil à utiliser.
4. Appuyez sur Ok pour valider.

Pour personnaliser le navigateur Web et définir les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité, appuyez sur ☰ > Plus > Paramètres lorsque vous êtes sur l'écran de navigation.

Pour afficher les pages dans le sens de la largeur :

1. Appuyez sur ☰ > Plus > Paramètres.
2. Activez le Mode Paysage.

Note : Par défaut, le Parrot ASTEROID Smart ajuste automatiquement les pages à l'écran. Pour désactiver cette option, appuyez sur ☰ > Plus > Paramètres > Ajustement auto des pages.

Vidéo

Avertissement : La fonction vidéo (en dehors du flux vidéo provenant de la caméra de recul) du Parrot ASTEROID Smart est dangereuse et illégale dans de nombreux pays si elle est utilisée en cours de conduite. Cette fonction est donc inaccessible pendant que le véhicule est en déplacement. Pour regarder une vidéo sur le Parrot ASTEROID Smart, stationnez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main.

Les entrées CAM et Video-In prennent en charge les standards vidéo NTSC et PAL.

Caméra de recul

Si votre véhicule est équipé d'une caméra de recul, vous pouvez utiliser l'écran du Parrot ASTEROID Smart pour visualiser le flux vidéo de cette caméra afin de faciliter vos stationnements en marche arrière. Consultez le schéma d'installation p.9 et la section "Installation d'une caméra de recul" pour plus d'informations sur la connexion de la caméra de recul au Parrot ASTEROID Smart.

Le flux vidéo de la caméra de recul apparaît automatiquement lorsque vous roulez en marche arrière. L'image provenant de la caméra de recul peut paraître inversée.

Note : A tout moment, appuyez sur Video switch pour basculer entre la vidéo provenant de la caméra de recul et la vidéo provenant d'un iPod connecté via un câble AV / iPod.

Lecture d'une vidéo depuis une source externe

Vous pouvez afficher sur le Parrot ASTEROID Smart une vidéo provenant d'une source vidéo externe.

Note : Vous pouvez lire sur le Parrot ASTEROID Smart les fichiers vidéo synchronisés via iTunes sur un iPod (ou iPhone supportant la fonction vidéo). Les vidéos enregistrées via la caméra de l'iPod ne sont pas visualisables sur le Parrot ASTEROID Smart.

1. Connectez votre source vidéo au Parrot ASTEROID Smart en utilisant un câble AV (non fourni) (schéma p.9).
2. Appuyez sur Applications > Entrée vidéo.
3. Lancez la lecture d'une vidéo sur votre source.

Note : A tout moment, appuyez sur Video switch pour basculer entre la vidéo provenant de la caméra de recul et la vidéo provenant d'une source externe connecté via un câble AV /

iPod.

Lecture de fichiers vidéo depuis une carte SD

Vous pouvez lire sur le Parrot ASTEROID Smart les fichiers vidéo enregistrés sur une carte SD. Les fichiers vidéos sur votre carte SD peuvent être au format MP2, MP4, H263, H264, WMV et SPARK.

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet, situé derrière la façade amovible.



2. Appuyez sur Applications > Galerie.
3. Sélectionnez la vidéo en appuyant sur l'icône correspondante.

Utilisez les commandes à l'écran pour lire ou mettre en pause la vidéo et passer aux vidéos précédentes ou suivantes.

Avant de retirer la carte SD du Parrot ASTEROID Smart, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Stockage > Démontez la carte SD. Les applications se servent de la carte SD pour fonctionner. Afin de garantir l'intégrité du contenu de votre carte SD, nous vous recommandons d'effectuer cette manipulation.

Note : Lorsque vous êtes sur le menu principal, vous pouvez également appuyer sur ≡ > Carte SD > Démontez la carte SD.

Utilisation d'un écran branché à la sortie vidéo

Les bornes de sortie vidéo permettent de brancher un écran pour les passagers arrière afin qu'ils puissent visualiser les vidéos enregistrées sur votre carte SD. Consultez le schéma d'installation p.9 pour plus d'informations sur la connexion de l'écran pour les passagers arrière au Parrot ASTEROID Smart.

Avertissement : N'installez jamais l'écran à un endroit où le conducteur pourrait voir les vidéos pendant la conduite.

Réglages

Date / heure

- Pour définir votre fuseau horaire, sélectionnez Paramètres > Date et heure > Définir le fuseau horaire.
- Pour choisir le format de la date, sélectionnez Paramètres > Date et heure > Choisir le format de date.
- Pour choisir le format de l'heure, sélectionnez Paramètres > Date et heure et cochez/décochez Utiliser le format 24h.

Vous pouvez choisir de mettre à jour l'heure du Parrot ASTEROID Smart automatiquement via le signal GPS. Pour cela, sélectionnez Paramètres > Date et heure et cochez Automatique.

Vous pouvez également entrer la date et l'heure manuellement. Pour définir la date :

1. Sélectionnez Paramètres > Date et heure > Définir la date.
2. Sélectionnez les chiffres pour faire apparaître le clavier numérique et sélectionnez Ok pour confirmer. Vous pouvez également sélectionner les touches + et -.
3. Sélectionnez Définir.

Pour définir l'heure :

1. Sélectionnez Paramètres > Date et heure > Définir l'heure.
2. Sélectionnez les chiffres pour faire apparaître le clavier numérique et sélectionnez Ok pour confirmer. Vous pouvez également sélectionner les touches + et -.
3. Sélectionnez Définir.

Note : Le fuseau horaire correspondant à la ville de Paris est celui de Bruxelles.

Téléphone

Inverser l'ordre nom / prénom

Vous avez la possibilité d'inverser l'ordre « nom / prénom » ou « prénom / nom » au sein du répertoire. Cette option peut être utile en cas de problème lors de l'utilisation de la fonction reconnaissance vocale.

1. Sélectionnez Téléphone > Contacts.
2. Appuyez sur la touche  > Ordre de tri.
3. Effectuez votre réglage et appuyez sur Ok pour confirmer.

***Note :** Selon le modèle de votre téléphone, il peut être impossible d'inverser l'ordre nom / prénom.*

Définir la sonnerie

- Pour modifier la sonnerie lorsque vous recevez un appel, sélectionnez Paramètres > Son > Sonnerie du téléphone.
- Pour modifier la sonnerie de vos notifications, sélectionnez Paramètres > Son > Sonnerie de notification.

Masquer les contacts sans numéro

Pour afficher / masquer les contacts sans numéro sur votre répertoire :

1. Sélectionnez Téléphone > Contacts.
2. Appuyez sur  > Filtrer.
3. Sélectionnez Ok pour valider.

Audio

Régler le volume

Pour effectuer un réglage du niveau de volume, sélectionnez Paramètres > Son > Volume. Sélectionnez le type de volume que vous souhaitez modifier puis déplacez les curseurs pour effectuer vos réglages.

Option	Volume modifié
Système	Menus et messages émis par le Parrot ASTEROID Smart
Multimédia	Musique
Entrée ligne	Musique d'un lecteur audio connecté via un câble Jack / Jack

Utiliser la fonction Car spatialization

La fonction **Car spatialization** permet d'obtenir un rendu du son en trois dimensions. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez **Paramètres > AudioFX > Car spatialization**.

Vous pouvez choisir entre 4 réglages de position : au niveau du siège conducteur, du siège passager, des sièges avant ou de tous les sièges de la voiture.


- Si vous choisissez de vous placer au niveau du siège conducteur ou du siège passager, vous pouvez déplacer le curseur pour déplacer le son vers votre gauche ou vers votre droite.
- Si vous choisissez de vous placer au niveau des sièges avant, les sons directs sont automatiquement placés au centre, entre les deux sièges.
- Si vous choisissez de vous placer au niveau de la voiture, les sons directs sont automatiquement placés au centre de la voiture.



Utiliser l'effet Virtual Super Bass 2

L'effet **Virtual Super Bass** permet d'amplifier les basses fréquences de manière psycho-acoustique.

- Pour activer ou désactiver l'effet **Virtual Super Bass**, sélectionnez **Paramètres > AudioFX** et cochez la case **Virtual Super Bass 2**.
- Déplacez le curseur pour obtenir la fréquence de coupure et l'intensité de l'effet désirés.
- Le paramètre **Fréquence de coupure** permet de choisir la fréquence de coupure basse des haut-parleurs (fréquence la plus basse que les haut-parleurs peuvent générer naturellement). L'effet **Virtual Super Bass** reproduira les fréquences inférieures à cette fréquence de coupure.
- Le paramètre **Intensité de l'effet** permet d'ajuster le niveau des fréquences graves générées par l'effet **Virtual Super Bass**.

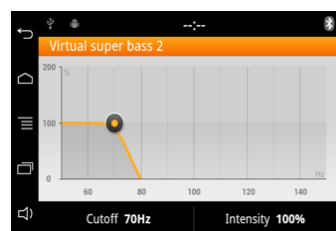

Pour modifier la fréquence de coupure et l'intensité, déplacez le curseur.

Utiliser l'égaliseur

L'égaliseur permet de régler les fréquences basses, moyennes et aigües selon vos préférences. Pour utiliser l'égaliseur, sélectionnez Paramètres > AudioFX > Egaliseur.

- Pour activer ou désactiver l'égaliseur, sélectionnez Paramètres > AudioFX et cochez la case Egaliseur.
- Sélectionnez l'un des 6 préréglages par défaut pour ajuster les fréquences selon vos préférences.
- Vous pouvez également régler les fréquences manuellement et enregistrer jusqu'à trois réglages personnalisés. Pour cela :
 1. Sélectionnez l'un des réglages personnalisés (Perso 1, Perso 2, Perso 3).
 2. Déplacez les curseurs pour obtenir le gain désiré selon la bande de fréquence.
> Votre réglage personnalisé est sauvegardé.



Modifier la balance

Pour activer ou désactiver l'égaliseur, sélectionnez Paramètres > AudioFX et cochez la case Balance / Fader.

Vous pouvez modifier la répartition du son dans l'habitacle afin d'obtenir un confort d'écoute optimal pour tous les sièges occupés de votre véhicule. Pour cela :

1. Sélectionnez Paramètres > AudioFX > Balance / Fader.
2. Déplacez le curseur pour régler la balance (droite / gauche) et le fader (avant / arrière).

Utiliser la fonction Loudness

La fonction Loudness est un ajustement dynamique des fréquences graves et aigües en fonction du volume d'écoute. Cette fonction permet de compenser la perte de sensibilité de l'oreille humaine au niveau des hautes et basses fréquences lorsque le volume est faible.

Pour activer ou désactiver la fonction Loudness, sélectionnez Paramètres > AudioFX et cochez la case Loudness.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez Paramètres > AudioFX > Loudness. Réglez le Loudness sur médium ou sur fort si vous écoutez principalement votre musique à un volume faible.

Utiliser le subwoofer

- La fonction Subwoofer permet d'activer et de régler la sortie subwoofer. Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez Paramètres > AudioFX et cochez la case Subwoofer. Pour la régler, sélectionnez Paramètres > AudioFX > Subwoofer.
- Le paramètre Fréquence de coupure permet de choisir la fréquence maximale envoyée à la sortie subwoofer. Le paramètre Amplitude permet de régler son niveau.

Note : La sortie subwoofer doit être raccordée à un amplificateur externe ou à un caisson de basse amplifié.

Musique

Vous pouvez modifier les paramètres suivants lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un iPod branché au Parrot ASTEROID Smart, d'une clé USB et d'une carte SD.

Activer/Désactiver l'affichage des pochettes

Vous avez la possibilité d'afficher la pochette de l'album en cours de lecture si celle-ci est incluse dans les tags (métadonnées) de votre fichier audio.

Si vous souhaitez activer / désactiver l'affichage de la pochette, appuyez sur ☰ > Pochette.

Associer une image à un album

Si aucune image n'est incluse dans les tags de vos fichiers audio, vous pouvez ajouter une image en format .jpg dans le dossier correspondant. Si plusieurs images sont présentes dans le dossier, le Parrot ASTEROID Smart affiche en priorité celle nommée cover.jpg.

Note : Le poids de l'image doit être inférieur à 1Mo.

Utiliser l'option aléatoire

Pour activer / désactiver la lecture aléatoire des fichiers musicaux, appuyez sur ☰ > Lecture aléatoire en cours de lecture.

Utiliser l'option répétition

Pour activer / désactiver la répétition des fichiers musicaux :

1. En cours de lecture, appuyez sur la touche ☰ > Répétition.
2. Sélectionnez Désactivé, Répéter le morceau ou Tout répéter.

Affichage

Modifier la luminosité

1. Sélectionnez Paramètres > Affichage > Luminosité.
2. Déplacez le curseur pour modifier la luminosité de l'écran.
3. Appuyez sur Ok pour confirmer.

Passer en mode jour / mode nuit

Le mode jour / mode nuit permet d'adapter la luminosité de l'écran aux conditions de luminosité extérieures. Pour passer en mode jour / mode nuit, sélectionnez Paramètres > Affichage > Paramètres mode nuit.

Vous pouvez choisir de basculer automatiquement du mode jour au mode nuit.

- Sélectionnez le déclencheur Paramétrage automatique pour basculer en mode jour / nuit lorsque vous allumez / éteignez vos phares. Pour cela, le câble rose Illumination du câble ISO du Parrot ASTEROID Smart doit être connecté.
- Sélectionnez le déclencheur UNIKA pour basculer en mode jour / nuit lorsque vous allumez / éteignez vos phares. Pour cela, vous devez disposer d'un Parrot UNIKA dans votre véhicule.
- Sélectionnez le déclencheur GPS pour basculer en mode jour / nuit en fonction de l'heure.

Vous pouvez également choisir le signal d'activation du mode nuit.

Afficher les animations

Pour activer / désactiver les animations de transition d'un écran à un autre affichées lorsque vous utilisez le Parrot ASTEROID Smart, sélectionnez Paramètres > Affichage > Animation.

Réseau

Activer les services de localisation

Pour activer / désactiver les services de localisation, appuyez sur Paramètres > Localisation et sécurité.

L'option Utiliser réseaux sans fil permet de déterminer approximativement votre emplacement en utilisant le Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable.

L'option Utiliser les satellites GPS permet de déterminer votre emplacement exact via le signal GPS. Cette option nécessite une vue du ciel dégagée.

Activer la localisation GPS

L'option Localisation GPS permet au Parrot ASTEROID Smart de déterminer votre position exacte. Cette information est nécessaire lorsque vous utilisez des applications de géolocalisation ou d'aide à la conduite.

Vous avez la possibilité d'activer / désactiver cette option lorsque votre Parrot ASTEROID Smart se connecte à Internet. Vous pouvez également activer cette option en sélectionnant Paramètres > Localisation et sécurité > Utiliser satellites GPS.

Gérer les administrateurs de l'appareil

L'ajout d'un administrateur est nécessaire pour paramétrer une adresse email professionnelle.

Pour gérer les administrateurs de l'appareil, appuyez sur Paramètres > Localisation et sécurité > Administrateurs de l'appareil.

Envoi de rapports d'erreur

L'option Envoi de rapports d'erreur est activée par défaut. Pour la désactiver, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Rapports d'erreur.

Désactiver l'option Rapports d'erreur complet pour ne pas envoyer des numéros de téléphone provenant de la mémoire ou des fichiers du processus à l'origine de l'erreur.

Bluetooth

Pour rendre le Parrot ASTEROID Smart visible ou non des autres périphériques *Bluetooth*, sélectionnez Sans fil et réseaux > Bluetooth > Découvrable.

Pour modifier le nom sous lequel le Parrot ASTEROID Smart est vu par les autres périphériques *Bluetooth* :

1. Sélectionnez Sans fil et réseaux > Bluetooth > Options > Nom de l'appareil.
2. Utilisez le clavier virtuel pour entrer le nouveau nom.
3. Appuyez sur OK.

Autres paramètres

Menu	Fonctions disponibles
Paramètres > Localisation et sécurité	• Afficher les mots de passe lors de la saisie • Installer des certificats cryptés depuis la carte SD • Définir le mot de passe de stockage des identifiants • Autoriser l'accès des applications aux certificats sécurisés et identifiants • Effacer le contenu du stockage des identifiants et réinitialiser le mot de passe
Paramètres > Comptes et synchronisation	• Ajouter et gérer vos comptes • Activer/désactiver l'envoi de données • Activer/désactiver la synchronisation automatique des données par les applications
Paramètres > Langue et clavier	• Changer la langue de votre Parrot ASTEROID Smart • Consulter votre dictionnaire personnel • Changer les paramètres du clavier
Paramètres > Paramètres avancés > Confidentialité	• Sauvegarder des données • Restaurer les paramètres ou autres données lorsqu'une application est réinstallée • Restaurer les valeurs d'usine
Paramètres > Paramètres avancés > Stockage	• Retirer votre carte SD en toute sécurité • Vérifier l'espace disponible sur votre Parrot ASTEROID Smart et sur votre carte SD
Paramètres > Paramètres avancés > Saisie et sortie vocale	• Modifier les paramètres de reconnaissance vocale (langue, filtres) • Modifier les paramètres de synthèse vocale (moteur, langue, cadence)

Galerie

Utiliser la galerie

Pour ouvrir la galerie, appuyez sur Applications > Galerie.

Vos photos / vidéos sont classées par albums.



Les dossiers dans votre carte SD / périphérique USB contenant des photos et des vidéos sont également traités comme des albums et sont listés en dessous des albums prédéfinis. Appuyez sur un album pour regarder les photos et/ou vidéos dans cet album.

***Note :** Si des photos / vidéos se trouvent à la racine de votre carte SD, elles sont regroupées dans le dossier sdcard.*

Zoomer / Dézoomer

- Appuyez deux fois sur l'écran pour zoomer rapidement. Appuyez à nouveau sur l'écran deux fois pour dézoomer rapidement.
- Pincez / écartez vos doigts ou appuyez sur   pour « serrer/desserrer » l'écran.



Editer une photo

Pour faire pivoter une image, sélectionnez l'image puis appuyez sur Menu > Plus > Rotation.

Pour rogner une image :

1. Sélectionnez l'image.
2. Appuyez sur **Menu > Plus > Rogner**.
3. Glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner le rogneur. Glissez le rogneur à l'endroit souhaité pour le déplacer sur la partie de la photo à découper.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.
 - > La photo rognée est enregistrée en tant que copie. La photo originale n'est pas modifiée.



Définir une image comme fond d'écran

1. Sélectionnez une image.
2. Appuyez sur **Menu > Plus > Définir comme**.
3. Glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'image. Glissez le cadre à l'endroit souhaité pour le déplacer sur la partie de la photo à définir comme fond d'écran.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Applications préinstallées

Calculatrice

Pour effectuer des calculs :

1. Appuyez sur Applications > Calculatrice.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.
3. Appuyez sur la touche $\equiv$ > Fonctions avancées pour accéder aux fonctions avancées. Appuyez sur Panneau de base pour revenir aux touches. Vous pouvez également faire glisser votre doigt horizontalement pour naviguez entre le panneau de base et les fonctions avancées.

Note : Pour effacer l'historique du calcul, sélectionnez $\equiv$ > Effacer l'historique.

Agenda

Utilisez l'application Agenda de votre téléphone pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous.



Pour accéder à l'application, appuyer sur Applications > Agenda.

Créer des événements

1. Dans Agenda, appuyez sur $\equiv$ > Plus > Nouvel événement.
2. Entrez une date, un objet, un lieu et une description puis appuyez sur Suivant.
3. Entrez les adresses mail de vos invités puis appuyez sur la touche ↵.
4. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur Fréquence puis choisissez entre les 7 fréquences possibles.
5. Sélectionnez des Rappels de l'événement.
6. Sélectionnez Ok pour valider l'événement.

Changer les vues de l'agenda

Quand vous ouvrez l'agenda, il affiche l'agenda du mois par défaut. Les affichages possibles sont la vue du jour, la vue de la semaine ou la vue agenda. Pour changer de vue, appuyez sur $\equiv$, et choisissez la vue souhaitée.

Vue	Caractéristiques / utilisation
Vue du mois	Des marqueurs indiquent les jours des événements. Choisissez un jour pour visualiser les événements de ce jour. Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez afficher le jour, afficher l'agenda ou créer un nouvel événement. Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.
	La vue du jour affiche la liste des événements d'une journée. La vue Mon planning affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique. Les barres de couleur à gauche des événements indiquent le type d'agenda auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur ≡ > Plus > Agendas. En vue du jour, glissez vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants. Appuyez et maintenez une période de temps pour créer un nouvel événement.
Vue de la semaine	La vue de la semaine affiche le tableau d'événement d'une semaine. Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez afficher le jour, afficher l'agenda ou créer un nouvel événement. Appuyez sur un événement pour afficher ses informations. Glissez vers la gauche/droite à travers l'écran pour afficher les semaines précédentes/suivantes.

Gérer les événements

En vue du mois, appuyez sur le jour de l'événement, puis sur l'événement pour l'ouvrir.
 > L'écran des informations de l'événement s'ouvre alors et affiche le sommaire de l'événement. Vous pourrez alors :

- Trouver le lieu d'un événement via l'application Maps,
- Vérifier les participants que vous avez invités à l'événement,
- Confirmer votre participation à un événement auquel vous êtes invité,
- Sélectionner un texte et faire une recherche sur le Web.

- Appuyer sur l'heure du rappel pour la modifier.

Appuyez sur ↩ pour enregistrer vos modifications.

Pour modifier un événement :

1. Appuyez sur ≡ > Modifier l'événement.
2. Effectuez vos modifications de l'événement.
3. Appuyez sur Enregistrer.

Pour supprimer un événement :

- Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur ≡ > Supprimer l'événement.
- Dans vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur Supprimer l'événement.
- Lors de l'édition d'un événement, faites défiler vers le bas de l'écran et appuyez sur Supprimer.
Si l'événement se répète, il vous est demandé si vous souhaitez supprimer cet événement et les suivants, ou Tous les événements.

Rappels des événements

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en rappel de cet événement.

Pour afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement, appuyez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir la barre de notifications.

- Appuyez sur Effacer pour désactiver les rappels d'événement et toutes les autres notifications (telles que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés).
- Appuyez sur le rappel d'événement de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événement en attente. Appuyez sur Tout répéter pour répéter tous les rappels, ou appuyez sur Tout supprimer pour désactiver tous les rappels d'événement.
- Appuyez sur ↩ pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Paramètres

Appuyez sur  > Plus > Paramètres. Choisissez la façon dont l'Agenda envoie des rappels pour les prochains événements.


Paramètre	Action
Masquer les événements refusés	Affichez ou masquez des événements dont vous avez refusé les invitations.
Alertes et notifications	Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur votre Parrot ASTEROID Smart.
Sonnerie	Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement.
Rappel par défaut	Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être notifié.

En cas de problème

Avant de commencer

Assurez-vous que le message “Au revoir” apparaît bien sur l’écran du Parrot ASTEROID Smart lorsque vous coupez le contact du véhicule. Consultez la section Vérifier l’installation pour plus d’informations.

Réinitialisez l’appareil. Pour cela, retirez la façade puis utilisez un stylo ou autre objet pointu pour appuyer sur la touche Reset. Appuyez sur le bouton Reset pendant 3 . Vous pouvez également restaurer les paramètres initiaux, en sélectionnant Paramètres > Paramètres avancés > Confidentialité > Restaurer valeurs d’usine.

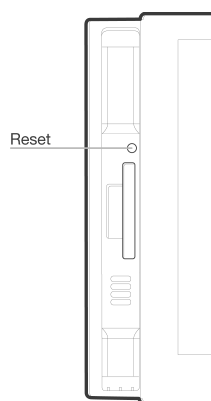

Vérifiez que vous avez la dernière mise à jour sur le Parrot ASTEROID Smart. Pour cela, sélectionnez Paramètres > A propos > Version. Comparez ce numéro de version avec celui indiqué sur la page support du Parrot ASTEROID Smart.

Pour plus d’informations

Consultez la FAQ disponible sur la page support du Parrot ASTEROID Smart.

Informations générales

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale et de l'application des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1646 du code civil français, PARROT garantit contractuellement pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur (sauf pièces d'usure garanties 6 mois), que le produit est exempt de défaut de matériaux et de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (date, lieu d'achat, n° de série du produit) au revendeur ou à Parrot. Pendant la durée de garantie contractuelle, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service après-vente du revendeur. Après inspection du produit, Parrot procédera, à son choix, au remplacement ou à l'émission d'un avoir à l'exclusion de tout autre dédommagement.

La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles Bluetooth à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure due à une usure normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot.

Parrot n'est pas responsable du stockage, de la perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation. Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible.

Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Dans le cadre de l'attention portée

par Parrot S.A. sur l'amélioration de nos produits, il est possible que le produit que vous avez acheté diffère légèrement de celui décrit au sein du présent document. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

Comment recycler ce produit - Déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole  sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Marques déposées

Parrot et les logos Parrot sont des marques enregistrées de PARROT SA en France et dans d'autres pays.

Le nom et le logo *Bluetooth* sont des marques déposées de *Bluetooth*® SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.

"Made for iPod / iPhone / iPad" signifie qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter, respectivement, avec un iPod, un iPhone ou un iPad et est certifié par le concepteur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de ces accessoires ou à leur conformité aux normes réglementaires et de sécurité.

iPad, iPod, iPod Touch et iPhone sont des marques d'Apple, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPad est une marque d'Apple Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Le nom « Gracenote », le logo Gracenote, le graphisme Gracenote, la mention « Powered by Gracenote » sont des marques ou des marques déposées de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques de commerce et marques déposées mentionnées dans le présent document sont protégées par Copyright et sont la propriété de leurs

propriétaires respectifs.

Déclaration de conformité FCC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Copyrights

Identification N. 394 149 496 R.C.S. PARIS

Parrot S.A.

Copyright © 2012 Parrot. Tous droits réservés.

Déclaration de conformité

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit, le Parrot ASTEROID Smart, décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques IEC/EN 60065: 2002 / A1:2006 / A11: 2008 / A2: 2010 / A12: 2011, EN 300328 v1.8.1, EN 301 489-1 (2008:V1.8.1) et EN 301 489-17 v1.3.2 suivant les dispositions de la directive Radio&Telecommunication 1999/5/EC R&TTE, ainsi qu'avec les exigences de la directive relative à la sécurité 2006/95/EC et de la directive Automobile 72/245/CEE amendée par la directive 2009/19/CE.

http://www.parrot.com/fr/support/parrot-asteroid-smart/asteroid-smart_ce_conformity_declaration.pdf

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l'IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil (à l'exception du combiné) des utilisateurs.