


GT634

Plan de raccordement :

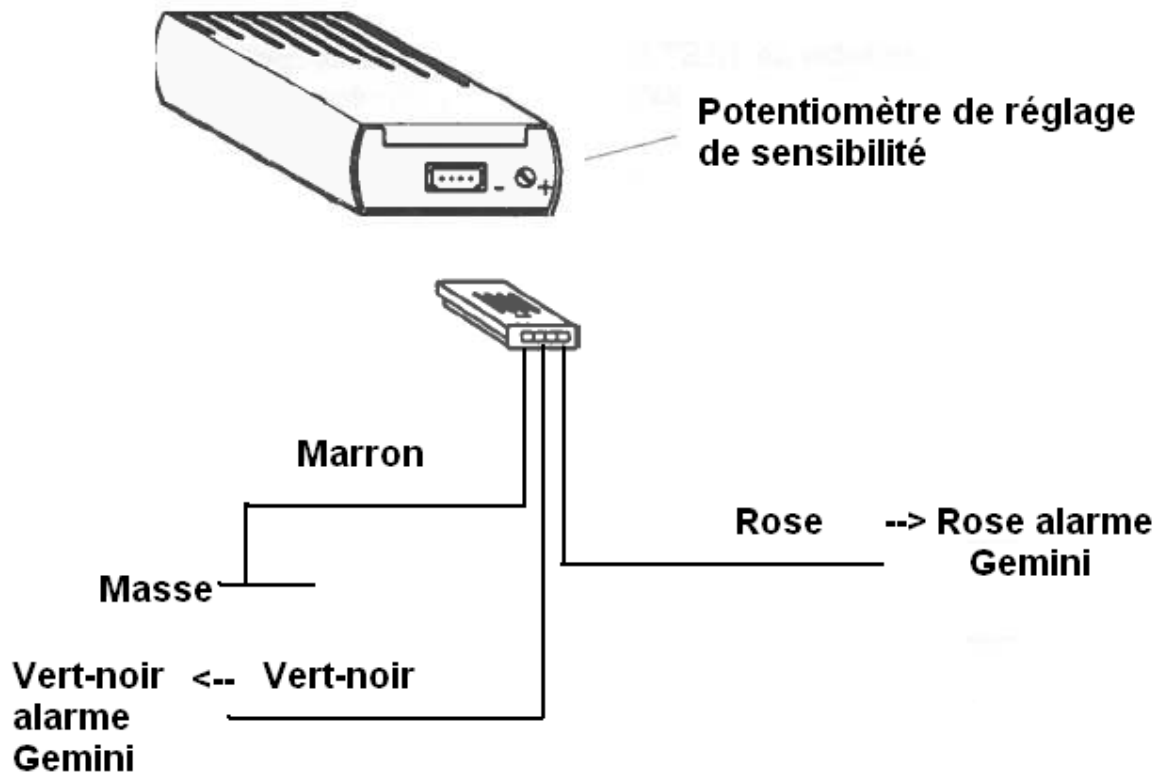

Brancher le fil Marron à la masse.

Raccorder le fil Rose au fil Rose de l'alarme Gemini.

Raccorder le fil Vert-Noir à l'entrée négative de l'alarme fil Vert-Noir sur les alarmes Gemini.

La sensibilité est ajustable à l'aide du potentiomètre de réglage à droite de la centrale augmenter en tournant avec un petit tournevis plat, dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la sensibilité et dans le sens contraire pour réduire.